

JQ 276

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool
HOME APPLIANCES

REJSTŘÍK

INSTALACE

- 3 Instalace

BEZPEČNOST

- 4 Důležité bezpečnostní pokyny
- 5 Bezpečnostní opatření

PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚDRŽBA

- 6 Příslušenství
- 7 Údržba a čištění

OVLÁDACÍ PANEL

- 8 Ovládací panel

OBECNÉ POUŽÍVÁNÍ

- 9 Ochrana při zapnutí / dětská pojistka
- 9 Pozastavení nebo ukončení tepelné úpravy
- 10 Nastavení hodin
- 10 Snímač hmotnosti

FUNKCE TEPELNÉ PŘÍPRAVY

- 11 Manuální tepelná úprava a ohřívání mikrovlnami
- 12 Jet start
- 12 Oblíbené
- 13 Automatické mikrovlny
- 14 Manuální rozmrazování
- 15 Rozmrazování se 6. smyslem
- 16 Manuální gril
- 17 Automatický gril
- 18 Manuální Crisp
- 19 Crisp se 6. smyslem
- 20 Zapékané pokrmy
- 21 Vaření v páře se 6. smyslem
- 22 Pokyny pro vaření těstovin a rýže v mikrovlnné troubě

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH


- 23 Odstraňování poruch

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


- 23 Pokyny k ochraně životního prostředí

INSTALACE

PŘED PŘIPOJENÍM

 **ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ** na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

NESNÍMEJTE OCHRANNÉ KRYTY VSTUPU MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání vstupní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

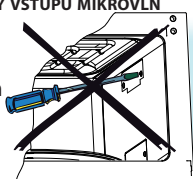

MIKROVLNNOU TROUBU USTAVTE NA ROVNÉ A STABILNÍ PLOŠE, která unese hmotnost trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.



Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba nad troubou ponechat volný prostor alespoň 30 cm. Zkontrolujte, zda je prostor pod a okolo trouby volný a umožňuje řádnou cirkulaci vzduchu. Mikrovlnnou troubu neumísťujte do skříně. Trouba není určena k umístění nebo používání na pracovní ploše, která je níže než 850 mm nad podlahou.


PO PŘIPOJENÍ

TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, jsou-li řádně uzavřeny dveře.

JE-LI TROUBA UMÍSTĚNA V blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, může se zhoršit kvalita televizního a rozhlasového signálu a může vnikat rušení.



ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ. Zkontrolujte, zda dveře trouby těsně přiléhají k rámu dveří a zda není poškozeno vnitřní těsnění dveří. Vyjměte z trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.


 **TROUBU NEZAPÍNEJTE**, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Napájecí kabel se nesmí dotýkat horčících ploch. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ KABEL: POKUD JE PRODLUŽOVACÍ KABEL PŘÍLIŠ KRÁTKÝ, po-



žádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo pracovníka servisu o montáž zásuvky v blízkosti přístroje.

VAROVÁNÍ: V případě nesprávného použití uzemňovacího kolíku může dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud zcela nerozumíte pokynům pro uzemnění nebo pokud si nejste jisti zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo pracovníkem servisu.

 **UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE** je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržением těchto pokynů uživatelem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO DALŠÍ POUŽITÍ



UVNITŘ TROUBY NEBO V JEJÍ BLÍZKOSTI neohřívejte ani nepoužívejte hořlavé materiály. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.



NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU troubu k sušení, oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Mohl by vzniknout požár.



DOJDE-LI UVNITŘ NEBO VNĚ TROUBY KE VZNÍCENÍ MATERIÁLU NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE, neotvírejte dveře a troubu vypněte. Odpojte napájecí kabel nebo vypněte zdroj napájení na panelu pojistek nebo jističů.



JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE. Mohl by vzniknout požár.



NENECHÁVEJTE TROUBU BEZ DOZORU, zejména pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

Používáte při pečení větší množství tuku nebo oleje, uvědomte si, že se mohou přehřát a způsobit požár!



VTOMTO SPOTŘEBIČI NEPOUŽÍVEJTE žíravé chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání a tepelné úpravě pokrmů. Není určen k průmyslovým nebo laboratorním účelům.




NA DVEŘE NESTAVTE ANI NA NĚ NEZAVĚŠUJTE těžké předměty. Mohly by poškodit dveřní otvor trouby a závěsy. K zavěšování předmětů není určeno ani držadlo dveří.



BĚHEM PROVOZU SE PŘÍSTROJ A JEHO PŘÍSTUPNÉ SOUČÁSTI zahřívají. Nedotýkejte se žhavicích těles. Děti mladší 8 let nesmí mít k přístroji přístup a musí být pod trvalým dohledem.



TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlží osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim nebyly předány příslušné pokyny k obsluze spotřebiče. Čištění a údržbu spotřebiče směřj provádět pouze děti starší 8 let a pod dozorem. Na děti je nutno dohlížet i při používání jiných tepelných zdrojů (pokud jsou k dispozici) samostatně nebo v kombinaci s mikrovlnami, protože se zahřívají na vysokou teplotu.

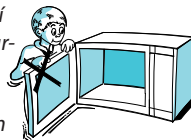

SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlží osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim nebyly předány příslušné pokyny k obsluze spotřebiče.

NA DĚTI JE NUTNO DOHLÉDNOUT, aby si se spotřebičem nehrály.



MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nebo by nádoby mohly explodovat.



PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE, ZDA NENÍ poškozeno těsnění a těsnicí plochy dveří. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný servisní technik neopraví.



SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VŠEOBECNĚ

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCI MU POUŽITÍ!

PŘI POUŽITÍ MIKROVLN TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.

VĚTRACÍ PRŮDUCHY TROUBY musí zůstat volné. Ucpání otvorů přívodu nebo odvodu vzduchu může vést k poškození trouby a neuspokojivým výsledkům.

CHCETE-LI SI PROCVIČIT obsluhu trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

NEUKLÁDEJTE A NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič venku.

NEPOUŽÍVEJTE jej v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu, poblíž bazénu, apod.

NEPOUŽÍVEJTE vnitřek trouby k ukládání předmětů.

BĚHEM PROVOZU SE TENTO SPOTŘEBIČ zahřívá. Nedotýkejte se žhavicích těles uvnitř trouby.

PŘED VLOŽENÍM PAPIROVÝCH nebo plastových sáčků do trouby z nich odstraňte drátěné spony.



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože nelze regulovat teplotu oleje.



PO DOKONČENÍ PŘÍPRAVY POKRMU vždy k uchopení používejte kuchyňské chňapky, abyste se nepopálili horkými nádobami, částmi trouby nebo plechy. Během provozu se přístupné části trouby zahřívají na vysokou teplotu.

TEKUTINY

NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA. K přehřátí tekutiny může v mikrovlnné troubě dojít bez toho, aby se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Těto situaci předejdete dodržováním následujících pokynů:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechejte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechejte tekutinu chvíli v klidu a poté ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

VŽDY SI V kuchařce pro mikrovlnnou troubu vyhledejte podrobné údaje. Doporučujeme zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.



PO OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO nápojů pro děti musíte vždy pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.

Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík!

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VŠEOBECNĚ

NA TRHU JE k dispozici řada různých příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

NÁDOBY POUŽÍVANÉ V MIKROVLNNÉ troubě, musí být pro ni vhodné a musí být vyrobeny z materiálu prostupného pro mikrovlny.



PŘI VKLÁDÁNÍ POKRMŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ do mikrovlnné trouby dbejte, aby se nedotýkaly vnitřního prostoru trouby.

To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.

POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBÍ během provozu dotkne


vnitřních stěn trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

PŘED ZAPNUTÍM trouby se vždy ujistěte, že se

otočný talíř může volně otáčet. Jestliže se otočný talíř nemůže volně otáčet, použijte menší nádobu nebo vypněte otáčení talíře (viz Velké nádoby).

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



Držák otočného talíře umístěte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a části jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.



Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

VELKÉ NÁDOBY


PŘI VAŘENÍ S VELKÝMI nádobami, které se nemohou v mikrovlnné troubě volně otáčet, použijte vypínač otáčení otočného talíře. Tuto funkci lze používat pouze s funkcemi vaření s mikrovlnami a zapékání. S ostatními funkcemi toto tlačítko nefunguje.



PARNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


PARNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SE SÍTEM používejte pro potraviny, jako jsou ryby, zelenina a brambory.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VŽDY položte na skleněný otočný talíř.

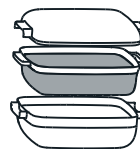

MŘÍŽKA

VYSOKOU MŘÍŽKU používejte při grilování pokrmů.



TALÍŘ CRISP

JÍDLO POLOŽTE ROVNOU NA TALÍŘ CRISP.

Talíř Crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.


NA TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE žádné nádoby, protože talíř Crisp rychle dosahuje vysoké teploty a může nádoby poškodit.

TALÍŘ CRISP lze před použitím předehřát (max. 3 min).

DRŽÁK TALÍŘE CRISP



K VYTAŽENÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP Z TROUBY vždy používejte speciální držák talíře Crisp.




ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

JEDINOU ÚDRŽBOU, kterou je třeba obvykle provádět, je čištění. Čištění provádějte, pouze je-li trouba odpojena od elektrické sítě.

NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.



NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ KOVOVÉ HOUBIČKY, ČISTIČÍ PROSTŘEDKY S DRSNÝMI ČÁSTI-CEMI, ocelové drátěnky, hadříky s čistící drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte hadřík namočený do neutrálního čistícího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čistící prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.

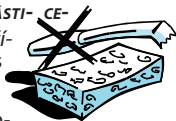

NIKDY JEJ nestříkejte přímo na troubu.

V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.



KONSTRUKCE TROUBY umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.



NEZAPÍNEJTE mikrovlnnou troubu, pokud jste vyjmuli otočný talíř k čištění.

K ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH PLOCH TROUBY, vnitřní i vnější části dveří a jejich těsnění používejte měkký a vlhký hadřík namočený do roztoku jemného čistícího prostředku.



ZABRAŇTE TVOŘENÍ MASTNÝCH usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dveří.

PŘÍPADĚ ŠPATNĚ ODSTRANITELNÝCH skvrn nechejte v troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 až 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBĚ lze odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte jej do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.



MIKROVLNNOU TROUBU NEČISTĚTE PARNÍM čistícím zařízením.




MIKROVLNNOU TROUBU pravidelně čistěte a vždy odstraňte všechny zbytky jídel.

TOPNÝ ČLÁNEK GRILU není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel. Pravidelně však čistěte horní stěnu trouby za článkem. Omývejte ji měkkým a vlhkým hadříkem namočeným do neutrálního čistícího prostředku.

TO „POKUD FUNKCI GRIL NEPOUŽÍVÁTE PRAVIDELNĚ, jednou za měsíc ji nejméně na 10 minut zapněte, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo riziko vzniku požáru.

VHODNÉ DO MYČKY:


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE.

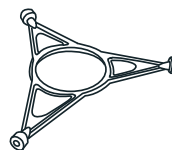


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ



DRŽÁK TALÍŘE CRISP

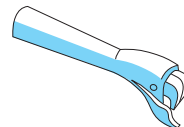

MRÍŽKA

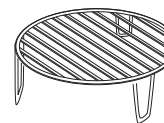

PARNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



NEVHODNÉ DO MYČKY:

TALÍŘ CRISP je třeba mýt ve vlažné vodě s jemným mycím prostředkem. Velmi znečištěné části lze vyčistit drsným hadříkem a jemným čistícím prostředkem.


PŘED čištěním vždy nechejte talíř Crisp vychladnout.




NENAMÁČEJTE ani neoplachujte talíř Crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by jej mohlo poškodit.



NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNKY. Mohly by povrch talíře poškrábat.



OVLÁDACÍ PANEĽ

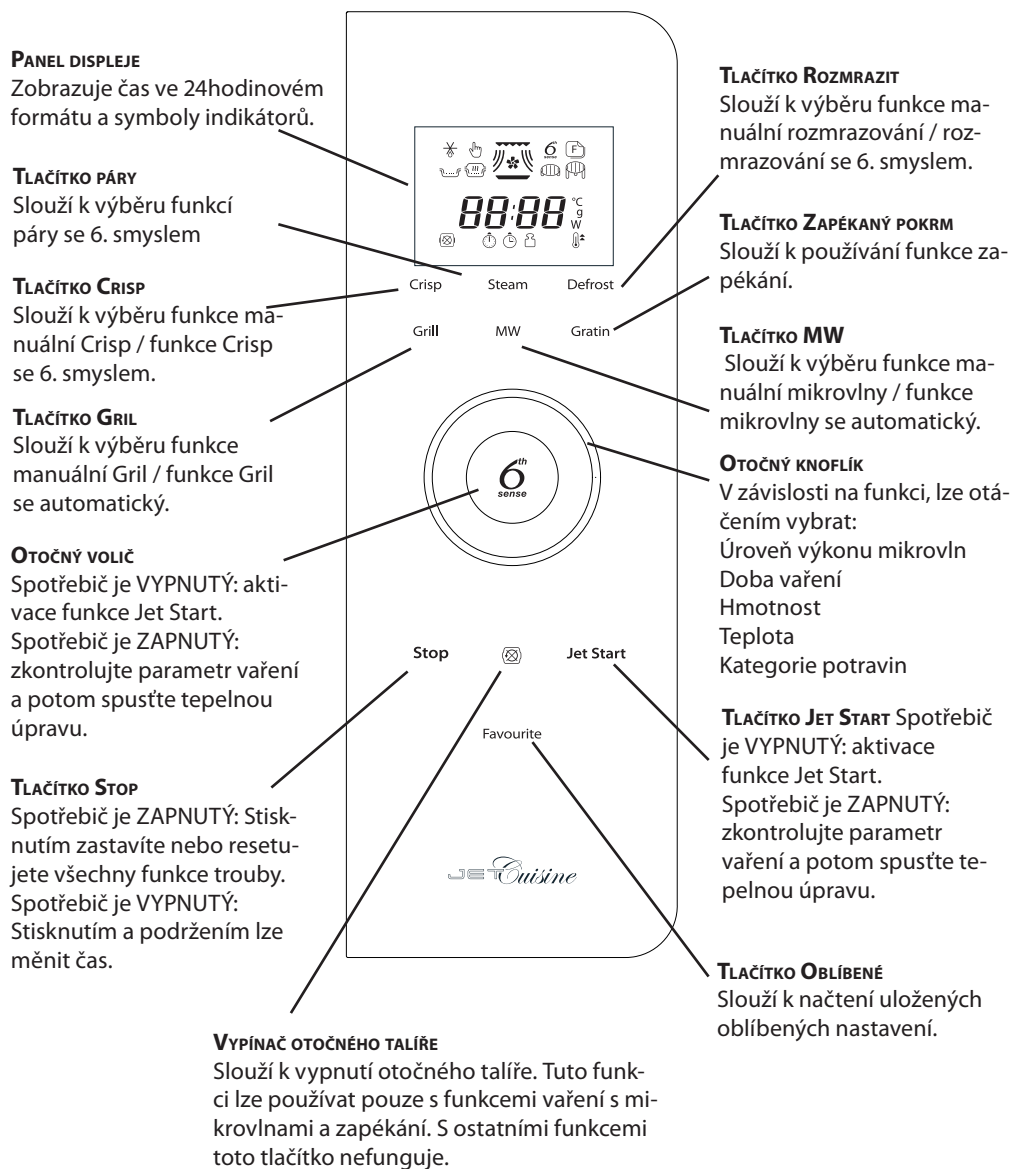

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE AKTIVUJE MINUTU PO přepnutí trouby do pohotovostního režimu. (Trouba je v pohotovostním stavu „stand by“, když se na displeji ukazuje denní čas ve 24-hodinovém formátu, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je na displeji zobrazeno „:“.



KDYŽ JE BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE AKTIVNÍ, lze spotřebič spustit až po otevření a zavření dveří, jinak je na displeji zobrazeno:

do or (DVEŘE)

POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY

POZASTAVENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY:
POKUD CHCETE JÍDLO ZKONTROLOVAT, zamíchat nebo obrátit, otevřete dveře. Tepelná úprava se pozastaví. Nastavení bude zachováno po dobu 10 minut.



POKRAČOVÁNÍ TEPELNÉ ÚPRAVY:
ZAVŘETE DVEŘE a stiskněte **JEDNOU** tlačítko Jet Start nebo knoflík. Pokud chcete tepelnou úpravu ukončit, můžete.

NEHCETE-LI POKRAČOVAT V TEPELNÉ ÚPRAVĚ:
VMĚTE OBSAH, zavřete dveře a stiskněte tlačítko STOP.

POZNÁMKA: Po ukončení tepelné přípravy zůstávají ventilátor, otočný talíř a vnitřní světlo zapnuté, dokud nestisknete tlačítko STOP – to je normální.


PO DOKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY BUDE po dobu 10 minut znít jednou za minutu zvukový signál. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dveře.

PŘIDÁVÁNÍ/OTÁČENÍ/MÍCHÁNÍ POKRMU

DO NĚKTERÝCH POKRMŮ JE TŘEBA přidávat přísady, otáčet nebo míchat během přípravy (v závislosti na modelu). V těchto případech se trouba zastaví a vyzve vás k provedení požadovaného úkonu.

NEOTEVŘETE-LI NYNÍ DVEŘE (DO 2 MINUT), TROUBA:	
PŘIDAT	Zastaví a přejde do „pohotovostního režimu“.
ZAMÍCHAT	Bude pokračovat v tepelné přípravě. V tomto případě nemusí být konečný výsledek optimální.
OTOČIT	Bude pokračovat v tepelné přípravě. V tomto případě nemusí být konečný výsledek optimální.
PODLE POTŘEBY PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:	
① Otevřete dveře.	
② Přidejte, zamíchejte nebo otočte pokrm.	
③ Zavřete dveře a znovu troubu zapněte stisknutím knoflíku.	

NASTAVENÍ HODIN

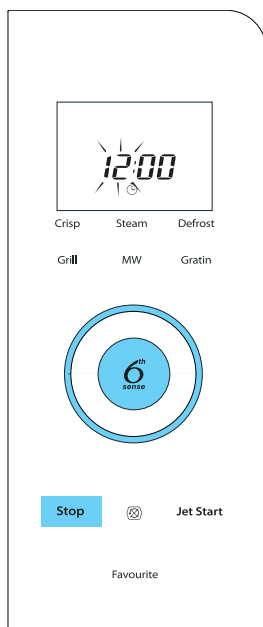

PŘI PRVNÍM PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE nebo po výpadku napájení přejde spotřebič na nastavení hodin. Pokud hodiny nejsou nastaveny, na displeji zůstane zobrazeno „:“ místo hodin.

POZNÁMKA: CHCETE-LI PŘEJÍT DO REŽIMU NASTAVENÍ HODIN, NA NĚKOLIK SEKUND STISKNĚTE A PODRŽTE TLAČÍTKO STOP v pohotovostním režimu.

- 1 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** nastavte hodiny.
- 2 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.** (Začnou blikat dvě číslice po pravé ruce (minuty)).
- 3 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** nastavte minuty.
- 4 **ZNOVU STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.**

HODINY JSOU NASTAVENY a odměřují.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA STOP v režimu nastavení vypnete hodiny a na displeji se zobrazí „:“.

POZNÁMKA: PŘI NASTAVOVÁNÍ HODIN MĚJTE OTEVŘENÉ DVEŘE. Získáte tím 10 na dokončení nastavení hodin. V opačném případě musíte dokončit každý krok do 60 sekund.

SNÍMAČ HMOTNOSTI



TATO MIKROVLNNÁ TROUBA VYUŽIVÁ TECHNOLOGII SNÍMAČE HMOTNOSTI pro některé funkce 6. smyslu (rozmrazování, Crisp a pára); když vyberete některou z těchto funkcí 6. smyslu, stačí vybrat typ potraviny, kterou chcete upravit, a stisknout tlačítko Start: mikrovlnná trouba automaticky rozpozná hmotnost potraviny a nastaví odpovídající dobu přípravy.

BĚHEM FÁZE VÁŽENÍ bliká ikona hmotnosti a na ukazateli průběhu je zobrazen výpočet hmotnosti (viz níže příklad rozmrazování se 6. smyslem).



KALIBRACE SNÍMAČE HMOTNOSTI

Snímač hmotnosti je třeba před prvním použitím nakalibrovat. Doporučujeme zopakovat kalibraci jednou za rok.

PŘI PROVÁDĚNÍ KALIBRACE MUSÍ BÝT v mikrovlnné troubě pouze skleněný otočný talíř.

STISKNĚTE A NA NĚKOLIK SEKUND PODRŽTE vypínač otočného talíře.



BUDE ZAHÁJENA KALIBRACE a na displeji se zobrazí:


- bliká ikona vážení
- indikátor průběhu kalibrace



Po DOKONČENÍ KALIBRACE se mikrovlnná trouba vrátí do pohotovostního režimu.



MANUÁLNÍ TEPELNÁ ÚPRAVA A OHŘÍVÁNÍ MIKROVLNAMI

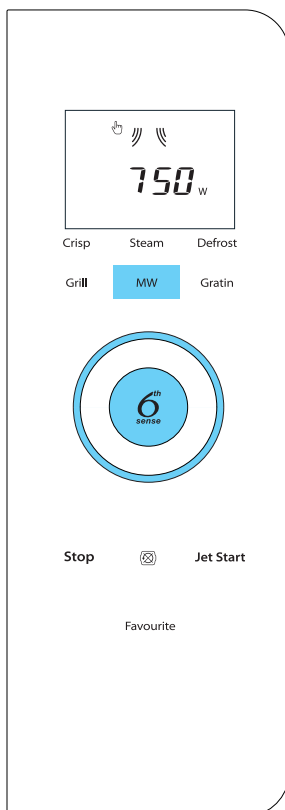


TATO FUNKCE SLOUŽÍ k běžné tepelné úpravě a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO MW.**
- 2 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** zobrazte ikonu „manuálního režimu“ a potom potvrďte stisknutím otočného knoflíku.
- 3 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** nastavte výkon.
- 4 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.**
- 5 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** nastavte čas.
- 6 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.** Funkce bude zahájena.

PO ZAHÁJENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY


POKyny PRO NASTAVENÍ VÝKONU: Stiskněte tlačítko MW a otáčením knoflíku nastavte hodnotu.

POKyny PRO PRODLOUŽENÍ/ZKRÁCENÍ DOBY: Otáčením otočného knoflíku nebo stisknutím Jet Start /otočného knoflíku prodloužíte dobu o 30 sekund.

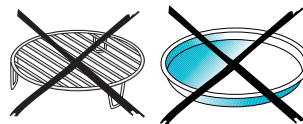

VOLBA ÚROVEŇ VÝKONU

POUZE MIKROVLNÝ	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
JET (950 W)	OHŘÍVÁNÍ nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	TEPELNÁ úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
650 W	TEPELNÁ úprava pokrmů, které nelze míchat.
500 W	ŠETRNĚJŠÍ TEPELNÁ ÚPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
350 W	DUŠENÍ masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ.
90 W	MĚKČENÍ másla, sýrů a zmrzliny.

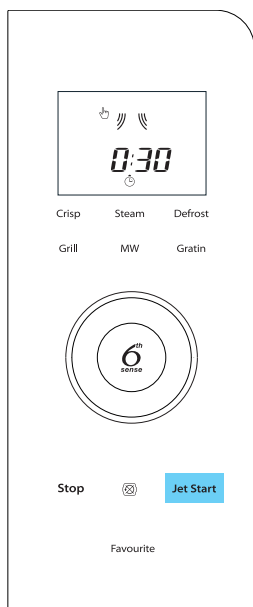



JET START



TATO FUNKCE SLOUŽÍ k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START NEBO KNOFLÍK.**

TATO FUNKCE AUTOMATICKY SPOUŠTÍ maximální úroveň výkonu mikrovln s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 sekund. Každým stiskem se doba prodlouží o 30 sekund. Nastavený čas lze otáčením voliče prodlužovat nebo zkracovat i po spuštění funkce.

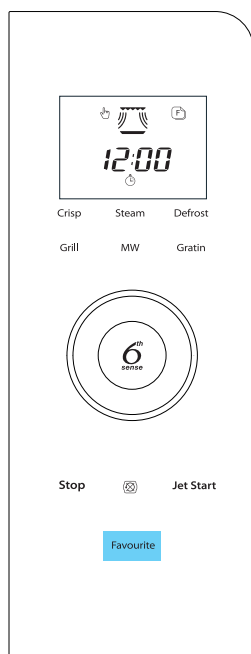

OBLÍBENÉ



FUNKCE OBLÍBENÉ UMOŽŇUJE snadno vyvolat oblíbené nastavení. Lze použít pro všechny manuální funkce.

FUNKCE OBLÍBENÉ ukládá aktuálně zobrazené nastavení.


POKYNY PRO POUŽITÍ ULOŽENÉHO NASTAVENÍ:

Stisknutím tlačítka Oblíbené vyvoláte naposledy uložené nastavení.

POKYNY PRO ULOŽENÍ NASTAVENÍ:


- 1 **VYBERTE** libovolnou manuální funkci.
- 2 **NAPROGRAMUJTE** nastavení.
- 3 **OPAKOVANÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA OBLÍBENÉ** před zahájením tepelné přípravy uložte vybraný cyklus s aktuálním nastavením jako oblíbené.

AUTOMATICKÉ MIKROVLNY

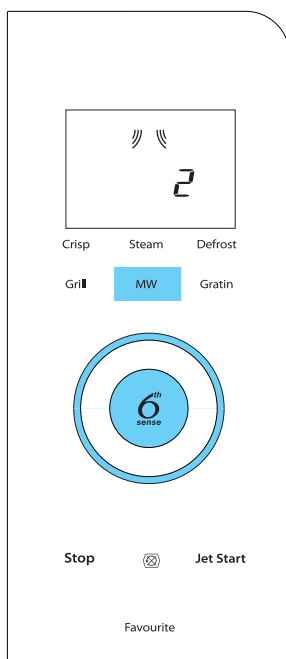

TATO FUNKCE SLOUŽÍ K TEPELNÉ ÚPRAVĚ RŮZNÝCH TYPŮ POKRMŮ. TROUBA AUTOMATICKY VYBERE ZPŮSOB ÚPRAVY POKRMU, DÉLKU A POTŘEBNÝ VÝKON.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO MW.**
- 2 STISKNUTÍM KNOFLÍKU POTVRDĚTE REŽIM AUTO.**
- 3 OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU VYBERTE KATEGORII POTRAVIN (VIZ TABULKA).**
- 4 STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.**
- 5 OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU NASTAVTE HMOTNOST POTRAVINY.**
- 6 STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK. FUNKCE BUDE ZAHÁJENA.**

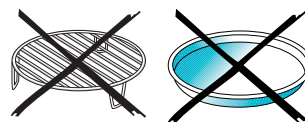


	KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	BĚHEM TEPELNÉ PŘÍPRAVY
1	PEČENÉ BRAMBORY	200 G – 1 KG	
2	NÁPOJE	150 G – 600 G	
3	MASO, MRAŽENÉ	200 G – 500 G	MÍCHÁNÍ POKRMU
4	TĚSTOVINY, MRAŽENÉ	250 G – 550 G	MÍCHÁNÍ POKRMU
5	POPCORN	100 G	
6	RÝŽE, MRAŽENÁ	300 G – 650 G	MÍCHÁNÍ POKRMU
7	POLÉVKA, MRAŽENÁ	250 G – 1 KG	MÍCHÁNÍ POKRMU
8	ZELENINA, PŘEDPŘIPRAVENÁ	200 G – 600 G	
9	ZELENINA, ČERSTVÁ	200 G – 800 G	
10	ZELENINA, MRAŽENÁ	150 G – 600 G	

U POKRMŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TĚTO TABULCE A V PŘÍPADĚ, ŽE JE HMOTNOST NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ HMOTNOST, VYBERTE MANUÁLNÍ FUNKCI.

PODROBNÉ POKYNY PRO PŘIDÁVÁNÍ/MÍCHÁNÍ/OTÁČENÍ POKRMŮ VIZ TABULKA NA STRANĚ 9.



MANUÁLNÍ ROZMRAZOVÁNÍ

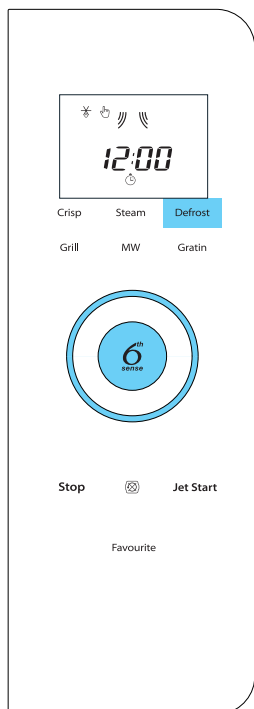


TATO FUNKCE slouží k manuálnímu rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a chleba.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO ROZMRAZIT.**
- 2 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** zobrazte ikonu „manuálního režimu“ a potom potvrďte stisknutím otočného knoflíku.
- 3 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** nastavte čas.
- 4 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.** Funkce bude zahájena.

TIPY PRO MRAŽENÉ POTRAVINY:

MÁ-LI POTRAVINA VYŠŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), vyberte kratší dobu.

MÁ-LI POTRAVINA NIŽŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), vyberte delší dobu.



DALŠÍ TIPY:

POKRM PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE.

MRAŽENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČČÍCH, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách lze vložit přímo do trouby jen tehdy, neobsahují-li obal kovové části (např. kovové svorky).

TVAR OBALU ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

JAKMILE JÍDLO TROCHU POVOLÍ, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU OHŘÍVAT (např. kuřecí stehna a konce křídélek), zakryjte je hliníkovou fólií.




VÁŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY se rozmrazí rychleji, pokud je během rozmrazování zamícháte.

VELKÉ KUSY uprostřed rozmrazování obraťte.



DOPORUČUJEME nechat jídlo částečně rozmrazit a poté jej nechat dojít.


NECHÁTE-LI JÍDLO PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože tak dosáhnete rovnoměrného rozptýlení tepla.

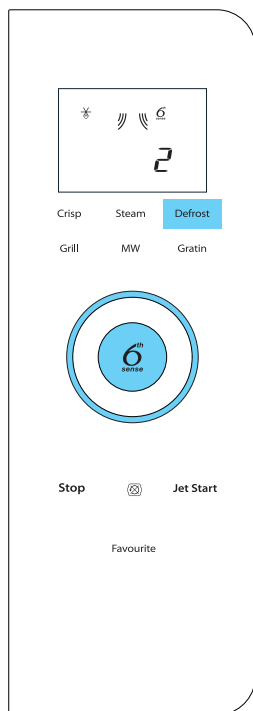

TATO FUNKCE slouží k automatickému rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a chleba.

PRO DOSAŽENÍ OPTIMÁLNÍHO VÝSLEDKU doporučujeme rozmrazovat přímo na skleněném otočném talíři. V případě potřeby lze použít nádobu z lehkého plastu vhodnou do mikrovlnné trouby.


- 1 **Stiskněte tlačítko Rozmrazit.**
- 2 **STISKNUTÍM KNOFLÍKU** potvrďte režim 6. smyslu.
- 3 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** vyberte kategorii potravin (viz tabulka).
- 4 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.** Funkce bude zahájena.

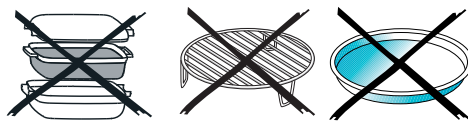

Toto je funkce snímání hmotnosti, hmotnost bude vypočtena automaticky.

KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	TIPY
1 RYBY	100 G – 1,5 KG	Celé, steaky nebo filety.
2 MASO	100 G – 2 KG	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně.
3 DRŮBEŽ	100 G – 2,5 KG	Celé kuře, kousky nebo filety.
4 ZELENINA	100 G – 1,5 KG	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice, apod.

U POKRMŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO TABULCE a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, vyberte manuální funkci.
PODROBNÉ POKYNY PRO PŘIDÁVÁNÍ/MÍCHÁNÍ/OTÁČENÍ POKRMŮ viz tabulka na straně 9.

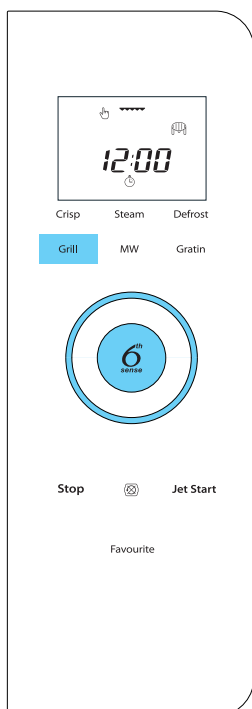

MANUÁLNÍ GRIL


TATO FUNKCE SLOUŽÍ K RYCHLÉMU DOSAŽENÍ PŘÍJEMNÉ HNĚDÉ KŮRKY NA SÝROVÝCH TOASTECH A HORKÉM SENDVIČI, PÁRCÍCH, GRILOVANÉHO MASA, PEČENÝCH BRAMBOR NEBO ZAPÉKANÉHO OVOCE.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILL.**
- 2 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** zobrazte ikonu „manuálního režimu“ a potom potvrďte stisknutím otočného knoflíku.
- 3 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** nastavte čas.
- 4 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.** Funkce bude zahájena.

PŘI POUŽÍVÁNÍ GRILU NENECHÁVEJTE DVÍRKA TROUBY zbytečně dlouho otevřená, aby se nesnižovala teplota.


 **PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ** ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné.

 **PŘI GRILOVÁNÍ** nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.




AUTOMATICKÝ GRIL

TATO FUNKCE SLOUŽÍ K PŘÍPRAVĚ TOASTŮ, ZAPÉKANÝCH SENDVIČŮ A KLOBÁS.

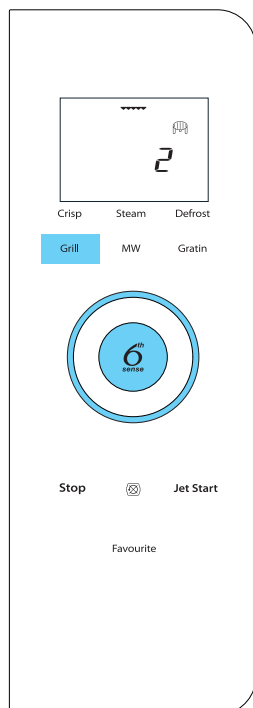


- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILL.**
- 2 **STISKNUTÍM KNOFLÍKU potvrďte Režim Auto.**
- 3 **OTÁČENÍM OTOČNÝM KNOFLÍKEM** vyberte kategorii potravin.
- 4 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.**
- 5 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** nastavte hmotnost potravin.
- 6 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.** Funkce bude zahájena.



KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	TIPY	BĚHEM TEPELNÉ PŘÍPRAVY
1 ZAPÉKANÉ SENDVIČE	60 G – 120 G	PŘIPRAVTE dvojité sendviče plněné šunkou a sýrem a umístěte je doprostřed mřížky, po vyzvání je otočte.	OTOČTE POKRM
2 KLOBÁSY	100 G - 400G	UMÍSTĚTE doprostřed mřížky, po vyzvání je otočte.	OTOČTE POKRM
3 TOAST	40 G - 80 G	UMÍSTĚTE doprostřed mřížky, po vyzvání je otočte.	OTOČTE POKRM

U POKRMŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO TABULCE a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, vyberte manuální funkci.
PODROBNÉ POKYNY PRO PŘIDÁVÁNÍ/míchání/otáčení pokrmů viz tabulka na straně 9.

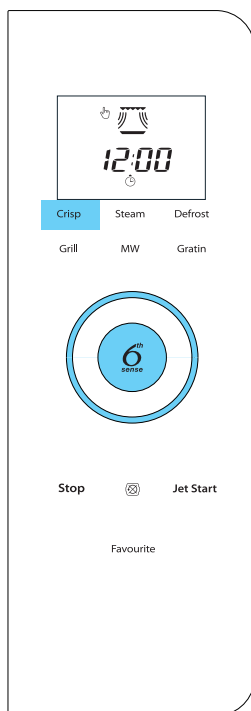

MANUÁLNÍ CRISP



TATO FUNKCE SLOUŽÍ K OHŘEVU A PŘÍPRAVĚ PIZZY A DALŠÍCH POKRMŮ Z TĚSTA, KE SMAŽENÍ VAJEC SE SLANINOU, UZENIN A HAMBURGERŮ. NANESTE NA TALÍŘ CRISP TENKOU VRSTVU OLEJE. HLAVNÍM ÚČELEM TĚTO FUNKCE JE VYTVOŘIT HNĚDOU KŮRKU NA HORNÍ A ZÁROVEŇ SPODNÍ STRANĚ.


- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO CRISP.**
- 2 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** zobrazte ikonu „manuálního režimu“ a potom potvrďte stisknutím otočného knoflíku.
- 3 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** nastavte čas.
- 4 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.** Funkce bude zahájena.

POUŽÍVEJTE POUZE talíř Crisp, který je součástí dodávky. Jiné talíře Crisp, které jsou na trhu, nezaručují při použití této funkce optimální výsledek.

PŘED VLOŽENÍM POKRMU DOPORUČUJEME PŘEDEHŘÁT troubu a talíř Crisp.



PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP vždy používejte kuchyňské chňapky nebo speciální držák Crisp, který je součástí dodávky.

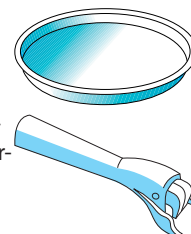

PŘI POUŽITÍ FUNKCE CRISP NELZE MĚNIT ANI ZAPÍNAT či vypínat úroveň výkonu nebo gril.



TROUBA AUTOMATICKY reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř Crisp. Talíř Crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.



DBEJTE, aby byl talíř Crisp správně umístěn uprostřed skleněného otočného talíře.



TROUBA A TALÍŘ CRISP se při použití této funkce zahřívají na velmi vysokou teplotu.




HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE na plochu, která neodolává vysokým teplotám.



BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE stropu za topným tělesem grilu.

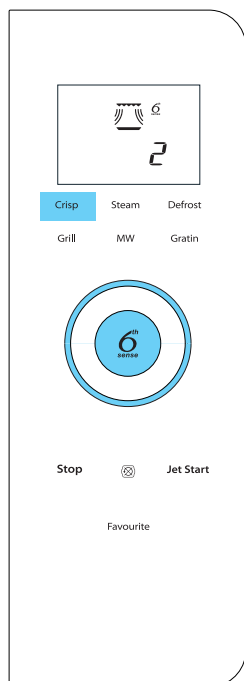

6th
sense

CRISP SE 6. SMYSLEM



TATO FUNKCE SLOUŽÍ K TEPELNÉ úpravě různých typů mražených pokrmů. Rovněž umožňuje rozmrazit zmražený chléb tak, aby byl teplý a křupavý. (viz Kategorie potravin 8 v následující tabulce)

TROUBA automaticky vybere způsob úpravy pokrmu, délku a potřebný výkon.


- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO CRISP.**
- 2 **STISKNUTÍM KNOFLÍKU** potvrďte režim 6. smyslu.
- 3 **OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU** vyberte kategorii potravin (viz tabulka).
- 4 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.** Funkce bude zahájena.

PRO NĚKTERÉ KATEGORIE POTRAVIN SE TROUBA PŘED ZAHÁJENÍM TEPELNÉ PŘÍPRAVY předehřívá. **BĚHEM** předehřívání na displeji bliká PRE- HEAT.


POUŽÍVEJTE POUZE talíř Crisp, který je součástí dodávky. Jiné talíře Crisp, které jsou na trhu, nezaručují při použití této funkce optimální výsledek.



PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP vždy používejte kuchyňské chňapky nebo speciální držák Crisp, který je součástí dodávky.



Toto je funkce snímání hmotnosti, hmotnost bude vypočtena automaticky.

	KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	POUŽITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	BĚHEM TEPELNÉ PŘÍPRAVY
1	KUŘECÍ NUGETY, KŘÍDLA	250 g - 500 g	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP	OTOČTE POKRM
2	CORDON BLEU	1 - 4 KUSY	NECHTE PŘEDEHŘÁT PRAZDNÝ TALÍŘ CRISP. PO ZOBRAZENÍ VÝZVY PŘIDEJTE POTRAVINY	OTOČTE POKRM
3	RYBÍ PRSTY	250 g - 500 g	NECHTE PŘEDEHŘÁT PRAZDNÝ TALÍŘ CRISP. PO ZOBRAZENÍ VÝZVY PŘIDEJTE POTRAVINY	OTOČTE POKRM
4	HSPANOLKY	250 g - 500 g	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP	MÍCHÁNÍ POKRMU
5	SILNÁ PIZZA	300 g - 750 g	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP	
6	TENKÁ PIZZA	250 g - 750 g	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP	
7	SLANÝ KOLÁČ	250 g - 600 g	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP	
8	ROZMRAZOVÁNÍ CHLEBA 	50 g - 650 g	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP	OTOČTE POKRM


U POKRMŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TĚTO TABULCE a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, vyberte manuální funkci.

POZNÁMKA: Během předehřívání lze na talíř Crisp nanést malé množství oleje nebo másla.

PODROBNÉ POKYNY PRO PŘIDÁVÁNÍ/míchání/otáčení pokrmů viz tabulka na straně 9.



ZAPÉKANÉ JÍDLO

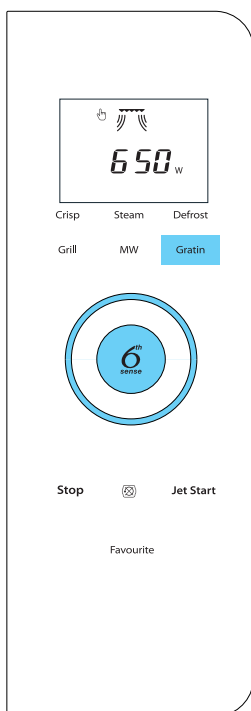

TATO FUNKCE SLOUŽÍ k přípravě porcí potravin o velké tloušťce, které mají mít horní kůrku propečenou do hněda, například zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO GRATIN.**
- 2 **OTÁČENÍM OVLÁDACÍHO KNOFLÍKU** nastavte výkon.
- 3 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.**
- 4 **OTÁČENÍM OVLÁDACÍHO KNOFLÍKU** nastavte čas.
- 5 **STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK.** Funkce bude zahájena.


PO ZAHÁJENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY


POKYNY PRO NASTAVENÍ VÝKONU: Stiskněte tlačítko MW a otáčením knoflíku nastavte hodnotu.


POKYNY PRO PRODLOUŽENÍ/ZKRÁCENÍ DOBY: Otáčením otočného knoflíku nebo stisknutím Jet Start /otočného knoflíku prodloužíte dobu o 30 sekund.

PŘI POUŽÍVÁNÍ GRILU NENECHÁVEJTE DVÍRKA TROUBY zbytečně dlouho otevřená, aby se nesnižovala teplota.

PŘI PŘÍPRAVĚ VELKÝCH ZAPÉKANÝCH POKRMŮ, které vyžadují vypnutí otočného talíře, otočte pokrm přibližně v polovině doby přípravy. To je nezbytné pro zhnědnutí celé vrchní části.


 **PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ** ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.

 **PŘI GRILOVÁNÍ** nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.



VOLBA ÚROVEŇ VÝKONU

KOMBINOVANÝ GRIL	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	PŘÍPRAVA zapékané zeleniny
350 W - 500 W	TEPELNÁ ÚPRAVA drůbeže a lasagní
160 W - 350 W	TEPELNÁ ÚPRAVA ryb a mražených zapékaných jídel
160 W	TEPELNÁ ÚPRAVA masa
90 W	ZAPÉKÁNÍ ovoce
0 W	ZHNĚDNUTÍ pouze během tepelné úpravy

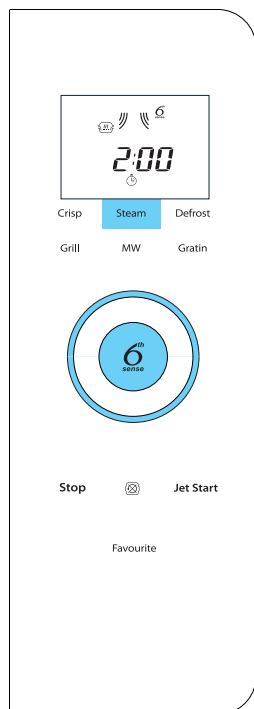

VAŘENÍ V PÁŘE SE 6. SMYSLEM




TATO FUNKCE SLOUŽÍ PRO PŘÍPRAVU zeleniny a ryb.
S TOUTO FUNKCÍ VŽDY POUŽÍVEJTE dodávané parní příslušenství.




A: Nalijte vodu


po značku vody pro páru na míse.

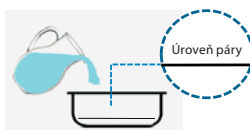

B: Vložte mřížku a umístěte potravinu.



C: Zakryjte pokličkou a vložte do trouby.

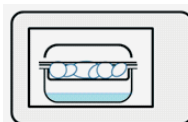

D: Nastavte funkci na ovládacím panelu

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO PÁRA.
- 2 OTÁČENÍM OTOČNÉHO KNOFLÍKU vyberte kategorii potravin (viz tabulka).
- 3 STISKNĚTE OTOČNÝ KNOFLÍK. Funkce bude zahájena.




PARNÍ A VARNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ JE určeno pouze pro použití s mikrovlnami!

NIKDY JEJ NEPOUŽÍVEJTE s žádnou jinou funkcí.

POUŽITÍ PARNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ s jinou funkcí by způsobilo jeho poškození..

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

PARNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ vždy položte na skleněný otočný talíř.



Toto je funkce snímání hmotnosti, hmotnost bude vypočtena automaticky.

KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	TIPY
1 RYBÍ FILÉ	150 g - 500 g	ROZMÍSTĚTE FILÉ ROVNOMĚRNĚ na mřížku pařáku. Tenké části proložte. Po dokončení přípravy nechte 1 - 2 minuty odstát.
2 ZELENINA	150 g - 500 g	POUŽÍVEJTE PODOBNÉ VELIKOSTI. Nakrájejte zeleninu na podobné kousky. Po dokončení přípravy nechte 1 - 2 minuty odstát.
3 MRAŽENÁ ZELENINA	150 g - 500 g	PO DOKONČENÍ PŘÍPRAVY nechte 1 - 2 minuty odstát.
4 BRAMBORY / KOŘENOVÁ ZELENINA	150 g - 500 g	POUŽÍVEJTE PODOBNÉ VELIKOSTI. Nakrájejte zeleninu na podobné kousky. Po dokončení přípravy nechte 1 - 2 minuty odstát.
U POKRMŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TĚTO TABULCE a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, vyberte manuální funkci.		


POKYNY PRO VAŘENÍ TĚSTOVIN A RÝŽE V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

K VAŘENÍ TĚSTOVIN A RÝŽE

Ize použít pařák (bez mřížky) s FUNKCÍ RUČNÍCH MIKROVLN.

Značky na příslušenství vám pomohou odměřit správné množství vody.

MW




POTRAVINA	PORCE	MNOŽSTVÍ	ZNAČKA
RÝŽE (RICE)	1	100 g	1
	2	200 g	2
	3	300 g	3
	4	400 g	4
TĚSTOVINY (PASTA)	1	70 g	1
	2	140 g	2
	3	210 g	3

POUŽÍVEJTE KRÁTKÉ TĚSTOVINY.

POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ (příklad pro těstoviny):

- A) Zvažte těstoviny B) Vložte těstoviny do mísy. Přidejte sůl C) Nalijte vody po značku D) Zakryjte pokličkou a vložte do trouby

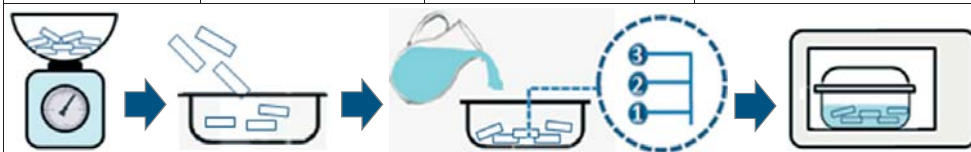

VŽDY DODRŽUJTE množství porcí uvedené v tabulce výše.

ZÁSADNĚ POUŽÍVEJTE vodu o pokojové teplotě.

POTOM NAPIROGRAMUJTE FUNKCI MW (viz postup níže):

FÁZE 1: Spusťte první část procesu nastavením funkce MW podle následujících pokynů:				FÁZE 2: Na konci první části naprogramujte druhý proces pro dokončení přípravy.			
RÝŽE	NASTAVTE max. VÝKON 950 W	NASTAVTE ČAS podle značek:		NASTAVTE VÝKON 160 W	NASTAVTE ČAS	Nastavte délku vaření uvedenou na obalu těstovin/ rýže	STISKNĚTE TLAČÍTKO START
		ZNAČKA	ČAS				
		1	2,5 MIN.				
		2	4 MIN.				
TĚSTOVINY	NASTAVTE max. VÝKON 950 W	NASTAVTE ČAS podle značek:		NASTAVTE VÝKON 160 W	NASTAVTE ČAS	Nastavte délku vaření uvedenou na obalu těstovin/ rýže	STISKNĚTE TLAČÍTKO START
		ZNAČKA	ČAS				
		1	4 MIN.				
		2	7 MIN.				
		3	9,5 MIN.				

PRO DOSAŽENÍ DOBRÉHO VÝSLEDKU PŘI PŘÍPRAVĚ: Na konci fáze 1 ihned nastavte fázi 2.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

POKUD TROUBA NEFUNGUJE, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ❧ Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- ❧ Zástrčka je správně zasunuta do síťové zásuvky.
- ❧ Dveře jsou správně zavřeny.
- ❧ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- ❧ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ❧ Počkejte asi deset minut a poté troubu opět zapněte.
- ❧ Před zapnutím zkuste dveře znovu otevřít a zavřít.

PŘEDEJDETE tak zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Při volání do servisního střediska vždy uveďte výrobní číslo a typové číslo trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.



POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT za originální napájecí kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.




SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ ODBORNĚ VYŠKOLENÝ TECHNIK. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné a tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.
NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ UCHYCNĚNÉ KRYTY.



POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JAK DOKLÁDÁ recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze bezzbytku recyklovat. Dodržujte místní předpisy o likvidaci odpadů. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) může být pro děti nebezpečný, a proto jej uschovejte mimo jejich dosah.

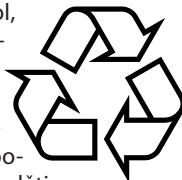

TENTO SPOTŘEBIČ je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/CE o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

SYMBOL na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

LIKVIDACE musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

PŘED LIKVIDACÍ odřízněte napájecí kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k elektrické síti.



V SOULADU S NORMOU IEC 60705.

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro srovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Úroveň výkonu	Nádoba
12.3.1	1.000 G	12 - 13 MIN.	750 W	PYREX 3.226
12.3.2	475 G	5 ½ - 7 MIN.	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	14 - 16 MIN.	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1.100 G	18 - 20 MIN.	GRILL + 650 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	11 - 13 MIN.	160 W	PLASTOVÝ KRYT

