

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebbruksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за употреба



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации


1. INSTALACE

1.1. INSTALACE SAMOSTATNÉHO SPOTŘEBIČE

Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechejte volný prostor na obou stranách spotřebiče i nad ním.


Vzdálenost mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za spotřebičem by měla být nejméně 50 mm.

Zmenšení tohoto prostoru zvýší spotřebu energie výrobku.

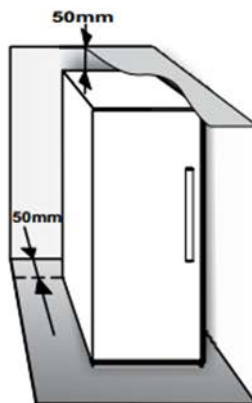

1.2. INSTALACE DVOU SPOTŘEBIČŮ

Při společné instalaci mrazničky (1) a chladničky (2) se ujistěte, že se mraznička nachází na levé straně a chladnička na pravé straně (jak je znázorněno na obrázku). Aby se zabránilo problémům s kondenzací mezi spotřebiči, je levá strana chladničky vybavena speciálním zařízením.

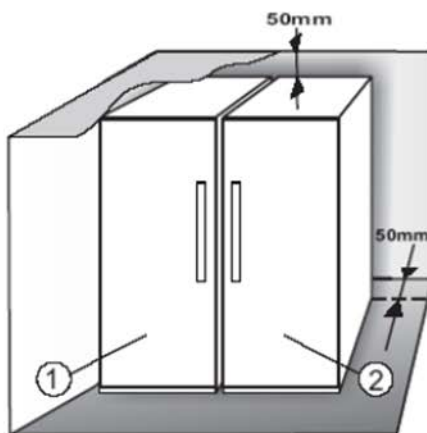

Společnou instalaci dvou spotřebičů doporučujeme provádět pomocí spojovací soupravy (3), jak je znázorněno na obrázku.

Soupravu můžete zakoupit v servisu.



2. FUNKCE

2.1. FUNKCE ZAPNUTÍ / POHOTOVOSTNÍ REŽIM



Tato funkce slouží k zapnutí chladničky / k jejímu uvedení do pohotovostního režimu. K uvedení výrobku do pohotovostního režimu stisknete tlačítko a podržte ho po dobu 3 sekund. Pokud je spotřebič v pohotovostním režimu, světlo uvnitř chladicího prostoru nesvítí. Pamatuje si, že tímto úkonem spotřebič neodpojíte od elektrické sítě. Chcete-li spotřebič znovu zapnout, stačí tlačítko opět stisknout.

2.2. FUNKCE SMART DISPLAY (INTELENTNÍ DISPLEJ) *

Tuto volitelnou funkci lze používat k úspoře energie. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat inteligentní displej, stisknete a po dobu 3 sekund podržte tlačítko funkcí „Vacation“ (dovolená) a „Fast Cool“ (rychlé chlazení), dokud nezazní zvukový signál. Po své aktivaci inteligentní displej zhasne, s výjimkou ukazatele „6 Sense Fresh Control“ (ovládání čerstvosti šestým smyslem) / „Green Intelligence ProFresh“ (profesionální čerstvost díky zelené inteligenci). Pokud je inteligentní displej aktivní – pro nastavení teploty nebo použití dalších funkcí, je nezbytné stisknutím libovolného tlačítka displej aktivovat.

Nebude-li do 15 sekund proveden nějaký úkon, displej opět zhasne a viditelný zůstane pouze ukazatel „6 Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“. Pokud je funkce deaktivována, dojde k obnovení normálního displeje. Po výpadku proudu se inteligentní displej automaticky vypne. Pamatuje si, že tato funkce neodpojuje spotřebič od elektrické sítě, pouze snižuje spotřebu energie externího displeje.

Poznámka: Uvedená spotřeba energie spotřebiče se vztahuje k provozu s aktivovanou funkcí inteligentního displeje.

2.3. FUNKCE 6TH SENSE FRESH CONTROL (ovládání čerstvosti šestým smyslem) / GREEN INTELLIGENCE PROFRESH (profesionální čerstvost díky zelené inteligenci)



Tato funkce umožňuje, aby bylo uvnitř spotřebiče rychle dosaženo optimálních podmínek skladování (teplota, vlhkost). Aby funkce pracovala správně, musí být zapnut ventilátor. Funkce „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ je ve výchozím nastavení zapnuta. Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat – viz příložený **STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE**.

Po výpadku proudu nebo po přechodu z pohotovostního režimu do normálního režimu se stav funkce „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ resetuje do výchozího nastavení, tzn. do aktivního stavu.

2.4. POPLACH – OTEVŘENÉ DVEŘE



Začne blikat symbol poplachu a ozve se výstražný zvuk. Poplach se aktivuje, jsou-li dveře ponechány otevřené déle než 2 minuty. Poplach vypnete uzavřením dveří nebo zvukový signál ztlumte jedním stisknutím tlačítka pro vypnutí poplachu.

2.5. FUNKCE „VACATION“ (DOVOLENÁ)



Aktivací této funkce snížíte spotřebu energie spotřebiče během doby vaší nepřítomnosti. Před aktivací této funkce by měly být z chladicího prostoru vyjmuty všechny potraviny podléhající rychlé zkáze. Ujistěte se, že jsou dveřka správně uzavřena, protože chladnička bude udržovat vhodnou teplotu zabraňující tvorbě nepříjemných pachů (+12 °C). Funkci aktivujte/deaktivujte stisknutím tlačítka režimu „Vacation“ (dovolená) na 3 sekundy. Je-li funkce aktivována, rozsvítí se příslušný symbol a teplota chladicího prostoru bude nastavena na vyšší hodnotu (na displeji teploty se objeví nové nastavení teploty na +12 °C).

Změna nastavení teploty funkci automaticky deaktivuje.

Upozornění:

- **Není kompatibilní s funkcí „Fast Cool“ (rychlé chlazení).**

Aby byl zaručen optimální výkon, funkce „Vacation“ (dovolená) a „Fast Cool“ (rychlé chlazení) nelze použít současně. Proto musí být před aktivací funkce „Fast Cool“ nejprve deaktivována funkce „Vacation“ (a naopak).

2.6. „FAST COOL“ (RYCHLÉ CHLAZENÍ)



Použití této funkce se doporučuje v případě, když do chladicího prostoru umístíte velké množství potravin.

Pomocí funkce rychlého chlazení lze zvýšit výkon chlazení v chladicí části. Pro maximalizaci chladicího výkonu mějte prosím spuštěn ventilátor.

Upozornění:

- **Není kompatibilní s funkcí „Vacation“ (dovolená).**

Aby byl zaručen optimální výkon, funkce „Vacation“ (dovolená) a „Fast Cool“ (rychlé chlazení) použít současně. Proto musí být před aktivací funkce „Vacation“ nejprve deaktivována funkce „Fast Cool“ (a naopak).

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve **STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE** si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně ve vašem modelu k dispozici.

2.7. ZÁSUVKA S TEPLOTOU NULA STUPŇŮ *

Zásuvka s teplotou nula stupňů je speciálně navržena pro udržování nízké teploty a vhodné úrovně vlhkosti pro uchovávání čerstvých potravin po delší dobu (např. masa, ryb, ovoce a zimní zeleniny).

Aktivace a deaktivace boxu

Box aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka, jak je znázorněno na obrázku.

Po aktivaci boxu se symbol rozsvítí.



Je-li box aktivní, je teplota uvnitř boxu přibližně 0 °C. Pro správné fungování boxu „s teplotou nula stupňů“ jsou důležité následující faktory:

- musí být zapnuto chlazení chladicího prostoru,
- teplota v chladicí části se musí pohybovat v rozmezí od +2 °C do +5 °C,
- box musí být před aktivací vložen do chladničky,
- nesmí být aktivovány žádné jiné speciální funkce, (pohotovostní režim, „Vacation“ (dovolená) – jsou-li k dispozici).

Pokud je jedna z těchto speciálních funkcí aktivována, musí být box „s teplotou nula stupňů“ ručně deaktivován a jakékoli čerstvé potraviny, které se v něm nacházejí, vyjmuty. Pokud nedojde k ruční deaktivaci, box se po 8 hodinách automaticky vypne.

Poznámka:

- Pokud se po aktivaci funkce nerozsvítí příslušný symbol, zkontrolujte, zda je zásuvka správně vložena; pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší autorizovaný poprodejní servis.
- Pokud je funkce aktivní a zásuvka je otevřena, symbol na ovládacím panelu se automaticky vypne. Po vložení zásuvky se symbol opět rozsvítí.
- Bez ohledu na stav funkce může být slyšet slabý zvuk: je to normální a není důvod k obavám.
- Není-li funkce aktivní, teplota v zásuvce záleží na celkové teplotě uvnitř chladničky.

V tom případě ji doporučujeme používat k ukládání ovoce a zeleniny, které nejsou citlivé na nízké teploty (lesní plody, jablka, meruňky, mrkev, špenát, salát atd.).

Důležité: jsou-li při aktivované funkci v boxu potraviny s vysokým obsahem vody, může na policích docházet k její kondenzaci. V tom případě funkci dočasně vypněte.

2.8. VENTILÁTOR

Ventilátor zlepšuje rozložení teploty uvnitř výrobku, čímž umožňuje lepší uchovávání uložených potravin. Ve výchozím nastavení je ventilátor zapnut. Aby funkce „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ správně fungovaly, doporučuje se mít ventilátor zapnutý, a také tehdy, když se teplota okolního vzduchu pohybuje nad 27 ÷ 28 °C, nebo pokud si všimnete kapek vody na skleněných policích nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí. Všimněte si, že když je ventilátor zapnutý, nebude fungovat nepřetržitě. Ventilátor se bude spouštět a zastavovat v závislosti na teplotě a/nebo úrovni vlhkosti uvnitř výrobku. Je proto zcela normální, pokud se ventilátor nepohybuje, i když je zapnutý. Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat – viz příložený **STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE**.

Upozornění: Vypnutím ventilátoru se deaktivuje funkce „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“.

Poznámka:

Neblokujte potravinami přívod vzduchu.

Ventilátor vypněte, chcete-li mít zaručen správný výkon při nižší okolní teplotě (nižší než 18 °C) a pro minimalizaci spotřeby energie. Způsob vypnutí ventilátoru naleznete ve výše uvedeném postupu.

Pokud má spotřebič ventilátor, může být vybaven **antibakteriálním filtrem**.

Vyjměte jej z obalu umístěného v přihrádce na ovoce a zeleninu a vložte jej do krytu ventilátoru. Postup výměny je uveden na obalu filtru.

2.9. NASTAVENÍ TEPLoty

Spotřebič je běžně z výroby nastaven na provoz při doporučené teplotě 5 °C. Vnitřní teplotu lze následujícím způsobem nastavit v rozmezí 8 °C až 2 °C:

- Stisknutím tlačítka pro nastavení teploty (°C). Každým zmáčknutím tlačítka lze teplotu skladování změnit o -1 °C: hodnoty se mezi 8 °C a 2 °C cyklicky mění.

Poznámka: Zobrazené nastavené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

2.10. CHLADICÍ PROSTOR BEZ NÁMRAZY

Odmrazování chladicího prostoru je zcela automatické.

Kapky vody na zadní stěně uvnitř chladicího prostoru znamenají, že probíhá automatická fáze odmrázování. Voda z odmrázování odtéká automaticky do vypouštěcího otvoru a je shromažďována v nádobě, kde se odpařuje.

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve **STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE** si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně ve vašem modelu k dispozici.

2.11. SYSTÉM LED OSVĚTLENÍ *

Systém osvětlení uvnitř chladničky využívá LED diod, což umožňuje lepší osvětlení, stejně jako velmi nízkou spotřebu energie.

Pokud systém LED osvětlení nefunguje, obraťte se na servis s žádostí o jeho výměnu.

3. POUŽÍVÁNÍ

3.1. JAK ZVÝŠIT SKLADOVACÍ OBJEM CHLADNIČKY


Skladovací objem lze zvýšit vyjmutím „ZÁSUVKY S TEPLOTOU NULA STUPŇŮ“ *. V tom případě postupujte následovně:

- vypněte box,
- vytáhněte zásuvku a bílou plastovou polici pod boxem.

Poznámka: horní polici a boční podporu nelze vyjmout.

Chcete-li „zásuvku s teplotou nula stupňů“ opět používat, před vložením zásuvky a opětovnou aktivací funkce nejprve pod box umístěte bílou plastovou polici.

Chcete-li optimalizovat spotřebu energie, doporučujeme „zásuvku s teplotou nula stupňů“ deaktivovat a vyjmout.

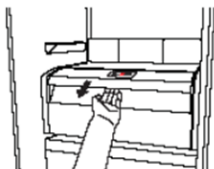

4. RADY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Chladnička je ideálním skladovacím místem pro hotová jídla, čerstvé a konzervované potraviny, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu a nápoje.

4.1. VĚTRÁNÍ

- V důsledku přirozené cirkulace vzduchu vznikají v chladicím prostoru zóny s různými teplotami. Nejchladnější je bezprostředně nad přihrádkou na ovoce a zeleninu a na zadní stěně. Nejtepleji je v přední horní části chladničky.
- Nedostatečné větrání má za následek zvýšení spotřeby energie a snížení chladicího výkonu.

Důležité:

Osvětlení chladicí části se zapne při otevření dveří chladničky. Jsou-li dveře otevřeny déle než 10 minut, osvětlení se automaticky vypne.

3.2. POZNÁMKY

- Neblokujte prostor odvodu vzduchu (na zadní vnitřní stěně výrobku) potravinami.
- Pokud je mraznička opatřena víkem, je možné skladovací objem maximalizovat vyjmutím víka.
- Všechny police, víka a výsuvné koše jsou odnímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří, jakož i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty byste měli tyto faktory zohlednit.
- Není-li uvedeno jinak, není vhodné příslušenství spotřebiče umývat v myčce.
- Funkce inteligentního displeje používejte tak často, jak to jen bude možné.

4.2. JAK USKLADŇOVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE


- K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.
- Na tekutiny a potraviny, které mohou být aromatické, případně mohou pachem nebo vůní načichnout, vždy používejte uzavřené nádoby nebo je přemístěte nebo zakryjte.
- Potraviny, které uvolňují velké množství plynného ethylenu, a ty, které jsou na tento plyn citlivé, jako je ovoce, zelenina a salát, by měly být vždy odděleny nebo zabaleny tak, aby nedošlo ke snížení jejich skladovací doby; neskladujte například rajčata spolu s kiwi nebo zelím.
- Abyste umožnili dostatečnou cirkulaci vzduchu, neskladujte potraviny příliš blízko u sebe.
- Abyste zabránili pádu lahví, můžete používat držák lahví (k dispozici u vybraných modelů).
- Pokud chcete do chladničky uložit jen malé množství potravin, doporučujeme použít police nad přihrádkou na ovoce a zeleninu, protože je to nejchladnější oblast chladicí části.

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně ve vašem modelu k dispozici.

4.3. KDE USKLADŇOVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

- Na policích chladničky: hotová jídla, tropické ovoce, sýry, lahůdky.
- V nejchladnější oblasti - „zásuvka s teplotou nula stupňů“* (nad chladicí částí): maso, ryby, krájené uzeniny, koláče.
- V přihrádce na ovoce a zeleninu: ovoce, salát, zelenina.
- Ve dveřích: máslo, džemy, omáčky, nakládaná zelenina, plechovky, lahve, nápojové kartony, vejce.

PŘÍKLAD USPOŘÁDÁNÍ POTRAVIN

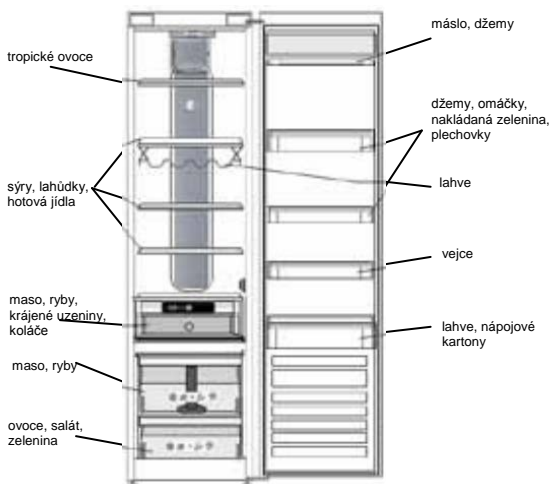

5. PROVOZNÍ ZVUKY


Protože spotřebiče obsahují řadu ventilátorů a motorů pro regulaci výkonu, které se automaticky zapínají a vypínají, jsou zvuky vycházející ze spotřebičů běžné.

Některé z provozních zvuků lze snížit pomocí

- vyrovnaní spotřebiče a jeho instalaci na rovný povrch,
- oddělení a zabránění dotyku mezi spotřebičem a nábytkem,
- kontroly, zda jsou vnitřní součásti správně umístěny,
- kontroly, zda nejsou lahve a nádoby ve vzájemném kontaktu.

Některé z provozních zvuků, které můžete slyšet:

- Syčení při prvním zapnutí spotřebiče nebo při jeho zapnutí po dlouhé pauze.
- Klokotavý zvuk, když chladicí kapalina vstupuje do trubek.
- Bzučivý zvuk, když začíná pracovat vodní ventil nebo ventilátor.
- Praskavý zvuk při spuštění kompresoru.

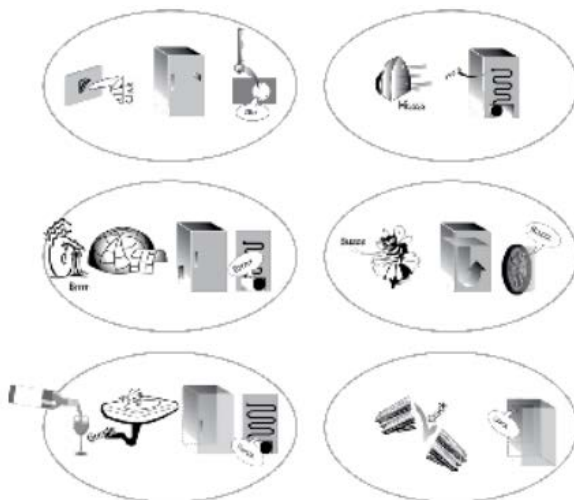

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně ve vašem modelu k dispozici.

6. DOPORUČENÍ PRO PŘÍPADY, KDY SE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁ

6.1. NEPŘÍTOMNOST/DOVOLENÁ

Pokud se chystáte na dovolenou, je doporučeno potraviny spotřebovat a spotřebič z důvodu úspory energie odpojit.

6.2. STĚHOVÁNÍ

1. Vyjměte všechny vnitřní části.
2. Dobře je zabalte a lepicí páskou je upevněte dohromady tak, aby do sebe nenarážely a nemohly se ztratit.
3. Nastavitelné nohy přišroubujte tak, aby se nedotýkaly podkladu.
4. Zavřete dveře a upevněte je lepicí páskou a pomocí lepicí pásky také ke spotřebiči připevněte napájecí kabel.

6.3. VÝPADEK PROUDU

V případě výpadku elektrického proudu se obraťte na svého dodavatele elektrické energie a zeptejte se, jak dlouho bude výpadek trvat.

Poznámka: Mějte na paměti, že zcela zaplněný spotřebič zůstane chladný déle než jen částečně zaplněný spotřebič.

Pokud zjistíte, že je jídlo ve špatném stavu, je nejlepší jej vyhodit.

Při výpadku proudu trvajícím do 24 hodin:

1. Nechejte dveře spotřebiče zavřené. Uložené potraviny tak zůstanou chladné nejdelší dobu.

Při výpadku proudu trvajícím déle než 24 hodin:

1. Snažte se spotřebovat potraviny, které snadněji podléhají zkáze.

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před každým čištěním nebo údržbou spotřebič vypojte ze zásuvky nebo odpojte od přívodu elektrického proudu. Spotřebič pravidelně čistěte hadříkem a roztokem vlažné vody s neutrálním čisticím prostředkem určeným speciálně pro vnitřní části chladniček. Nikdy nepoužívejte brusné prostředky. Části chladničky nikdy nečistěte pomocí hořlavých kapalin. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Vnější část spotřebiče a těsnění dveří vyčistěte vlhkým hadříkem a osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte parní čističe.

Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče by měl být pravidelně čištěn pomocí vysavače.

Důležité:



- Tlačítka a ovládací panel displeje se nesmí čistit alkoholem nebo deriváty alkoholu, ale musí se čistit pomocí suchého hadříku.
- Trubky chladicího systému se nacházejí v blízkosti odmrazovací misky a mohou být horké. Pravidelně je čistěte pomocí vysavače.

Nepřetržitě a správné proudění odmražené vody zajistíte pravidelným čištěním vnitřní části vypouštěcího otvoru na zadní straně chladničky nedaleko přihrádky na ovoce a zeleninu dodaným nástrojem.

Před čištěním „zásuvky s teplotou nula stupňů“ (včetně vnější strany) vyjměte zásuvku tak, aby byl box odpojen od přívodu elektrické energie.

Box a všechny jeho části pravidelně čistěte pomocí hadříku a roztoku teplé vody s neutrálním čisticím prostředkem speciálně určeným pro vnitřní části chladničky (dbejte na to, abyste do vody neponožili bílou plastovou polici pod boxem).

Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.

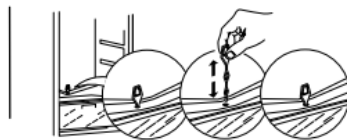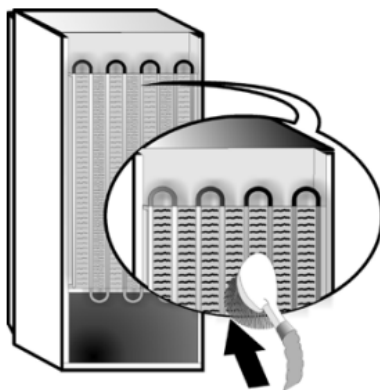

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně ve vašem modelu k dispozici.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ




8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS...

Problémy často vyplývají z drobností, které můžete bez jakéhokoli náradí najít a opravit sami.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje:	<ul style="list-style-type: none"> Je napájecí kabel zapojen do napájené zásuvky se správným napětím? Zkontrolovali jste ochranná zařízení a pojistky elektrického systému u vás doma?
Je-li voda v odmrazovací misce:	<ul style="list-style-type: none"> V horkém a vlhkém počasí je to normální. Miska může být dokonce i z poloviny plná. Ujistěte se, že je spotřebič vyrovnán a voda nepřeteče.
Pokud jsou okraje skříně spotřebiče, které přicházejí do styku s těsněním dveří, na dotek teplé:	<ul style="list-style-type: none"> Je to normální v horkém počasí, a když je spuštěn kompresor.
Pokud nefunguje osvětlení:	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolovali jste ochranná zařízení a pojistky elektrického systému u vás doma? Je napájecí kabel zapojen do napájené zásuvky se správným napětím? V případě, že jsou LED diody poškozené, musí uživatel pro provedení výměny zavolat do servisu. Výměna musí být provedena za stejný typ, dostupný pouze v našich prodejních servisních centrech nebo u autorizovaných prodejců.
Pokud se vám zdá, že motor je v chodu příliš dlouho:	<ul style="list-style-type: none"> Doba chodu motoru je závislá na různých faktorech: počtu otevření dveří, množství skladovaných potravin, teplotě v místnosti, nastavení prvků ovládání teploty. Je kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) bez prachu a chomáčů vlákněného prachu? Jsou dveře správně uzavřeny? Jsou dveře správně namontovány? V horkých dnech nebo v případě, že je v místnosti teplo, motor pracuje přirozeně déle. Pokud byly dveře spotřebiče ponechány na chvíli otevřeny nebo v případě, že bylo do spotřebiče uloženo velké množství potravin, bude motor pro ochlazení vnitřní části spotřebiče pracovat déle.
Pokud je teplota spotřebiče příliš vysoká:	<ul style="list-style-type: none"> Jsou ovládací prvky spotřebiče nastaveny správně? Nebylo do spotřebiče přidáno velké množství potravin? Zkontrolujte, zda nejsou dveře otevírány příliš často. Zkontrolujte, zda se dveře řádně zavírají.
Pokud se dveře řádně neotevírají a nezavírají:	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda dveře neblokují obaly potravin. Zkontrolujte, zda vnitřní části nebo automatický výrobek ledu nejsou vysunuty ze své polohy. Zkontrolujte, zda těsnění dveří není znečištěné nebo lepkavé. Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.

8.2. PORUCHY

Dojde-li k provoznímu poplachu, bude také zobrazen číslicemi LED diod (např. Failure 1 (Porucha 1), Failure 2 (Porucha 2) atd.). V tom případě zavolejte do prodejněho servisu a oznamte kód poruchy. Zapne se zvukový signál poplachu, rozsvítí se ikona poplachu a na číslicovém displeji bliká v závislosti na kódu poruchy popsáném níže písmeno F:

Kód poruchy	Zobrazení
Error 2 (Chyba 2)	V intervalech 0,5 s bliká písmeno F. Zabliká 2krát a pak zůstane na 5 s zhasnuto. Tento sled blikání se opakuje.  x 2
Error 3 (Chyba 3)	V intervalech 0,5 s bliká písmeno F. Zabliká 3krát a pak zůstane na 5 s zhasnuto. Tento sled blikání se opakuje.  x 3
Error 6 (Chyba 6)	V intervalech 0,5 s bliká písmeno F. Zabliká 6krát a pak zůstane na 5 s zhasnuto. Tento sled blikání se opakuje.  x 6

* K dispozici pouze u vybraných modelů. Ve STRUČNÉM NÁVODU K OBSLUZE si prosím zkontrolujte, zda je tato funkce skutečně ve vašem modelu k dispozici.

9. POPRODEJNÍ SERVIS

Než se obrátíte na poprodejní servis...

Zapněte znovu spotřebič a zjistěte, zda byl problém vyřešen. Pokud ne, odpojte spotřebič od elektrické sítě, počkejte asi hodinu a poté jej znovu zapněte.

Pokud ani po provedení kontrol popsaných v části Odstraňování problémů a opětovném zapnutí spotřebič stále řádně nefunguje, obraťte se na poprodejní servis a vysvětlíte problém.

Uveďte:

- model a výrobní číslo spotřebiče (uvedeno na štítku),
- podstatu problému,

SERVICE 0000 000 00000



- servisní číslo (číslo za slovem SERVICE (SERVIS) na štítku s údaji na vnitřní straně spotřebiče),
- vaši úplnou adresu,
- vaše telefonní číslo s předvolbou.

Poznámka:

Směr otevírání dveří lze změnit. Pokud je tento úkon proveden poprodejním servisem, nevztahuje se na něj záruka.