

NÁVOD NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE




ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte,
prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register

Pred používaním spotrebiča si
starostlivo prečítajte *Príručku na ochranu
zdravia a bezpečnosti.*

OPIS VÝROBKU

SPOTREBIČ

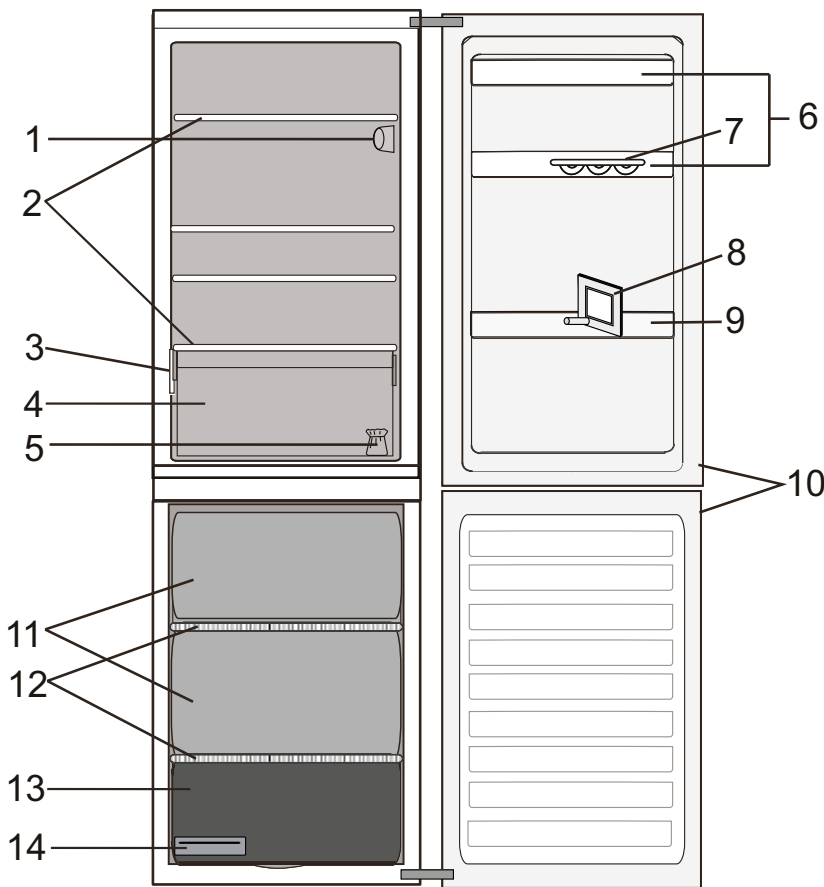


Chladiaci priestor

1. Elektronický ovládací panel/ osvetlenie
2. Police
3. Výrobný štítok s obchodným menom
4. Zásuvka na ovocie a zeleninu
5. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
6. Priehradky na dverách
7. Stojan na vajíčka
8. Oddeľovač fliaš
9. Polička na fľaše
10. Tesnenie dverí

Mraziaci priestor

10. Tesnenie dverí
11. Zásuvky mrazničky
12. Police
13. Spodná zásuvka : najchladnejšia časť, vhodné na mrazenie čerstvých potravín
14. Miska na ľad


OVLÁDACÍ PANEL

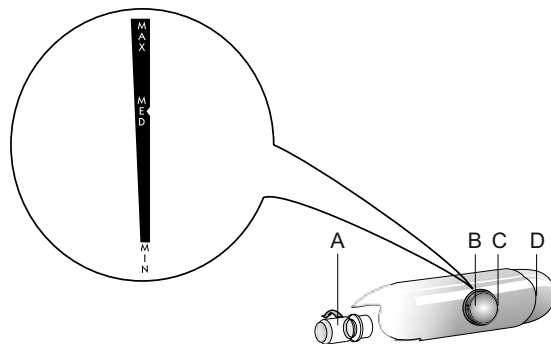


- A. Žiarovka
- B. Ovládací gombík termostatu
- C. Ukazovateľ nastavenia termostatu
- D. Svetelné tlačidlo

PRÍSLUŠENSTVO


STOJAN NA VAJÍČKA

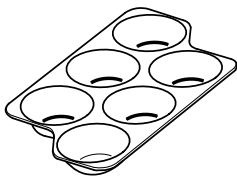

ODDEĽOVAČ FLIAŠ

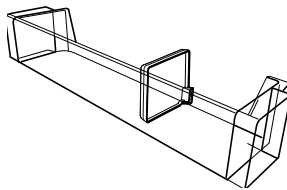

MISKA NA ĽAD

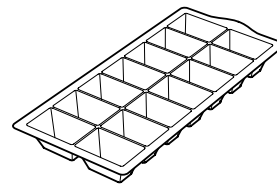

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

V návode na používanie a údržbu nájdete ďalšie informácie o funkciách/na poslednej strane nájdete informácie, ako získať Návod na používanie a údržbu

FUNKCIE

NASTAVENIE TEPLoty

Termostat nastavený na **MIN**: nízka intenzita chladenia
Termostat nastavený v polohe **MIN** až **MAX**: intenzita chladenia sa dá nastaviť podľa želania.
Termostat nastavený v polohe **MAX**: maximálna intenzita chladenia.
Na najlepšie uchovanie potravín sa odporúča poloha **MED**.
Termostat nastavte na **•**: chladenie a osvetlenie vypnuté.

Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

SVETLO CHLADNIČKY


Pri vyberaní žiarovky ju otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, ako je zobrazené na obrázku.



Skontrolujte žiarovku. V prípade potreby vyskrutkujte vypálenú žiarovku a vymeňte ju za novú žiarovku LED rovnakého typu, ktorú dostanete iba v servisnom stredisku alebo u autorizovaných predajcov.

Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dverok chladničky.


AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

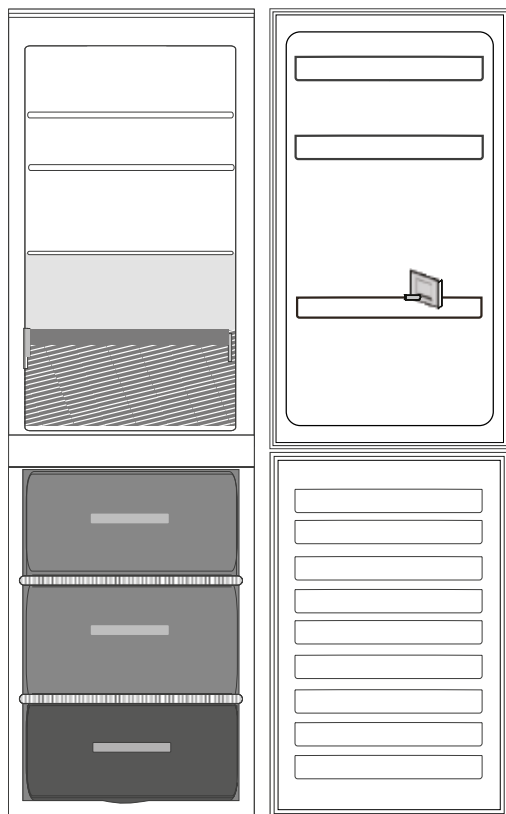

Legenda



MIERNA ČASŤ Odporúčame uskladniť tropické ovocie, plechovky, nápoje, vajička, omáčky, zavárané uhorky, maslo, džem



CHLADNÁ ZÓNA odporúčaná na skladovanie syra, mlieka, bežných potravín dennej spotreby, lahôdok, jogurtu, studených narezov, zákuskov



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZIČKY



ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY (MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa na mrazenie čerstvých/uvarených potravín.

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje so skutočnou farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a priľnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazničky.

Maximálny počet kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť do 24 hodín, je uvedený na výrobnom štítku (...kg/24 h). Ak chcete v mrazničke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť najchladnejšiu strednú časť priestoru mrazničky.

ÚDRŽBA A ČISTENIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Informácie o údržbe a čistení a riešení problémov nájdete v **Návode na používanie a údržbu**.

Návod na používanie a údržbu môžete získať:

> od popredajných služieb; telefónne číslo nájdete v záručnom liste.

> na webovej stránke spoločnosti Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Pri kontaktovaní popredajných služieb uveďte obe čísla zo servisného štítku. <http://www.whirlpool.eu>

Technické informácie sú uvedené na výkonnostnom štítku na vnútornej strane spotrebiča.



Whirlpool® Registrovaná obchodná značka/TM obchodná značka skupiny spoločností Whirlpool – © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všetky práva vyhradené – <http://www.whirlpool.eu>

