

# PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



**DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL**  
Podrobnější informace a podporu získáte registrací produktu na adrese [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Na našich webových stránkách [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) si můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě, přičemž se držte pokynů uvedených na zadní straně této brožury.



**Předtím než tento spotřebič použijete, pečlivě si přečtěte příručku s názvem Zdraví a bezpečnost.**

## POPIS SPOTŘEBIČE

### SPOTŘEBIČ

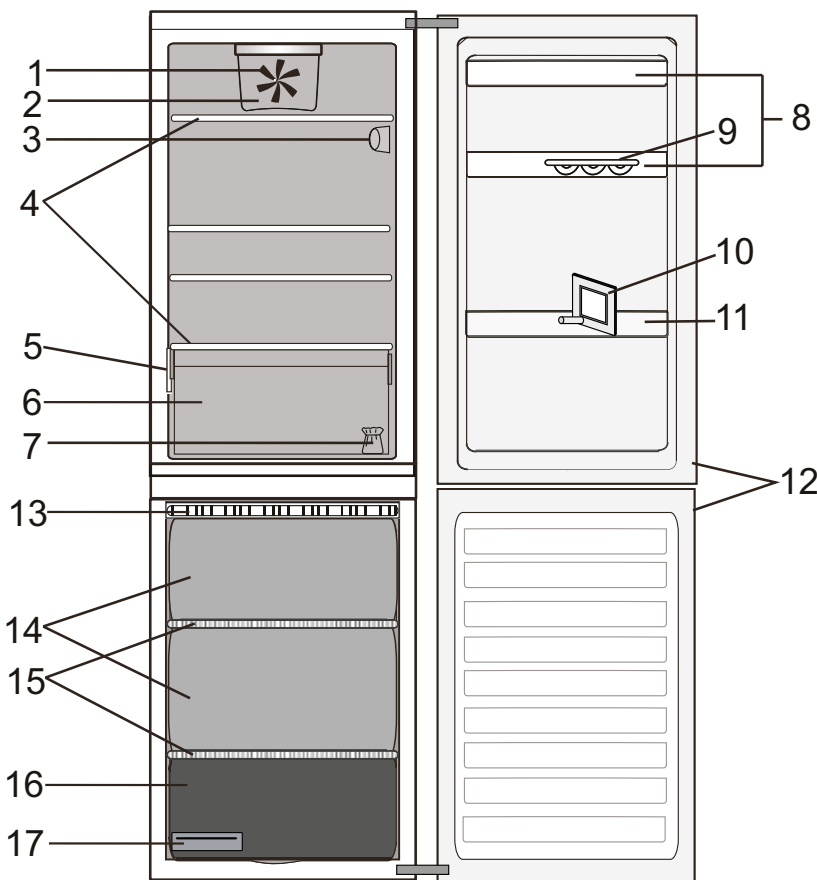

#### Chladicí oddíl


1. Ventilátor\*
2. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru \*
3. Elektronický ovládací panel / osvětlení
4. Poličky
5. Výrobní štítek s obchodním názvem
6. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
7. Sada ke změně otevírání dveří
8. Dveřní přihrádky
9. Zásobník na vejce
10. Oddělovač lahví\*
11. Přihrádka pro lahve
12. Těsnění dveří

#### Oddíl mrazničky

12. Těsnění dveří
13. Příslušenství proti tvorbě námrazy (Stop Frost) \*
14. Zásuvky mrazničky
15. Poličky
16. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
17. Táč na led

\* Liší se podle počtu a/nebo umístění – týká se jen určitých modelů.


### OVLÁDACÍ PANEL

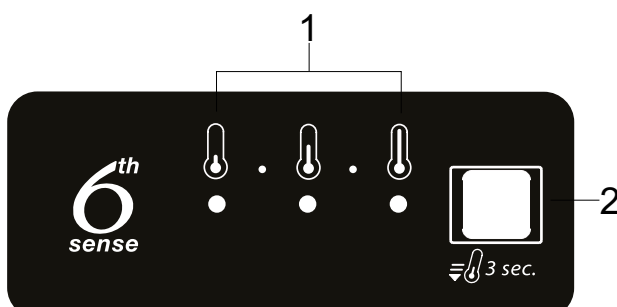


1. Kontrolky LED (zobrazující aktuální nastavení teploty nebo funkci rychlého chlazení)
2. Tlačítko rychlého chlazení / teplotní tlačítko

# PŘÍSLUŠENSTVÍ\*


## ZÁSOBNÍK NA VEJCE

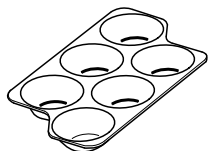


## ODDĚLOVAČ LAHVÍ

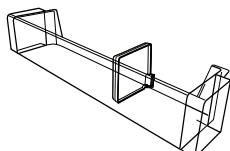

## TÁČ NA LED

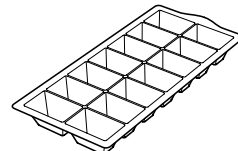

## PŘÍSLUŠENSTVÍ STOP FROST

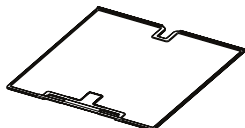

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

### ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

## DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední straně naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

### FUNKCE

#### NASTAVENÍ TEPLoty

K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější **stiskněte tlačítko Temperature** na ovládacím panelu.

Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění.

Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby).

Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:



VYS. TEPL.



STŘEDNĚ VYS. TEPL.



STŘEDNÍ TEPL.



STŘEDNĚ NÍZKÁ TEPL.



NÍZKÁ TEPL.



RYCHLÉ CHLAZENÍ



● LED zapnutá ○ LED vypnutá

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

#### 6TH SENSE

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin.

Funkce 6th Sense se automaticky aktivuje, když:

- je v chladničce umístěno velké množství potravin;
- dvířka chladničky zůstanou otevřená po delší dobu;
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin.

#### RYCHLÉ CHLAZENÍ

Funkci rychlého chlazení se doporučuje používat pro zvýšení kapacity chlazení při uložení velkého množství potravin.

Přejete-li si aktivovat funkci rychlého chlazení, **stiskněte a po dobu 3 sekund držte tlačítko pro teplotu** nacházející se na ovládacím panelu, dokud se všechny 3 LED kontrolky nerozsvítí.

Funkce se automaticky deaktivuje po 24 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.



Funkci lze také vypnout ručně, a to stisknutím a podržením tlačítka pro teplotu na ovládacím panelu po dobu 3 sekund.

## OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současně velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

**Upozornění:** Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

## VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Z výroby je ventilátor zapnutý.

Chcete-li ventilátor vypnout, stiskněte tlačítko ventilátoru.


Upozorňujeme, že je-li ventilátor zapnutý, neznamená to, že bude nepřetržitě fungovat. Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky.

Z tohoto důvodu je naprosto normální, že se ventilátor netočí, i když je zapnutý.

Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr.

Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru - viz obrázek.


Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

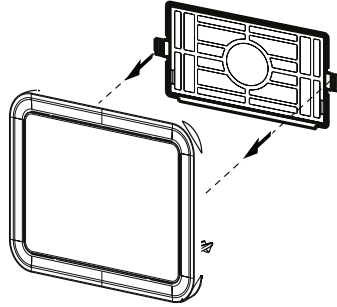

## TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP POPLACHU	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce bliká	Dvířka byla otevřena déle než 5 minut.	Zavřete dveře
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce se vypnulo	Dvířka byla otevřena déle než 8 minut.	Zavřete dveře
Závada	Bliká některá z kontrolky teploty	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

# JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

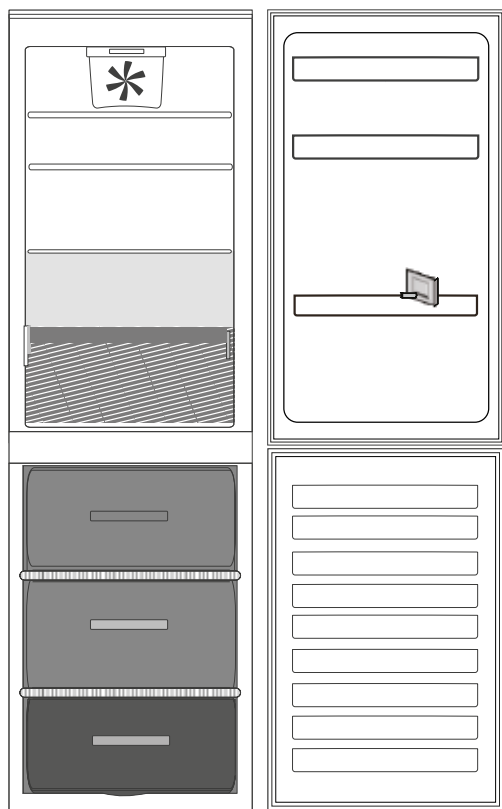


## Vysvětlivky:




### MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád



### CHLADNÁ ZÓNA

Je vhodná pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek, jogurtů, studených nářezů, moučníků a zákusků



### ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



### BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY



### ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (MAX CHLADNÁ ZÓNA)

Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

## ODDÍLY CHLADNIČKY

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.


Aby se zabránilo převržení láhví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.


## ODDÍL MRAZNIČKY

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu. Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h). Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější část, která se nachází uprostřed mrazáku.

## PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Produktový list s energetickými údaji tohoto spotřebiče lze stáhnout z našich webových stránek [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## JAK ZÍSKAT PŘÍRUČKU PRO POUŽÍVÁNÍ A PÉČI

>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Stáhněte si Návod k použití a údržbě z našich webových stránek [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (můžete použít tento QR kód) a zadejte kód výrobku.

> Případně kontaktujte centrum poprodejových služeb pro zákazníky.



## OBRACÍTE-LI SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejných služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.



4 00011131670

Vytisknuto v Itálii