



**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL**  
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.**


## POPIS VÝROBKU

### PRVNÍ POUŽITÍ

Předtím, než spotřebič zapojíte, dobře vyčistěte úložné oddílky a příslušenství vlažnou vodou a jedlou sodou. Jakmile je spotřebič zapojen do elektrické sítě, začne pracovat automaticky. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak do něj

vložte potraviny. Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny hlavní ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

### OVLÁDACÍ PANEL

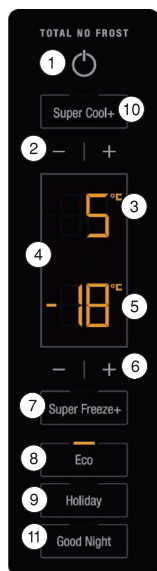

1. Zapnout/vypnout
2. Nastavení chladničky a teploty
3. Displej chladničky
4. Ikona výstrahy
5. Displej mrazničky
6. Nastavení mrazničky a teploty
7. Tlačítko „Super freeze“ (rychlé mrazení)
8. „Eco“ (eko)
9. „Holiday“ (dovolená)
10. „Super cool“ (rychlé chlazení)
11. „Good night“ (noční režim)

#### ZAPNOUT/VYPNOUT

Celý spotřebič (jak chladicí, tak mrazicí oddíl) lze zapnout stiskem tohoto tlačítka.

#### NASTAVENÍ CHLADNIČKY A TEPLoty

Používá se ke změně v nastavení teploty chladničky. Na displeji se objeví potvrzení odpovídající zvolené hodnotě teploty.

#### DISPLEJ CHLADNIČKY

Ukazuje nastavenou teplotu pro chladicí oddíl.

#### IKONA VÝSTRAHY

Ve spotřebiči byl zaznamenán stav výstrahy (viz část „Odstraňování závad“).

#### DISPLEJ MRAZNIČKY

Ukazuje nastavenou teplotu pro mrazicí oddíl.

#### NASTAVENÍ MRAZNIČKY A TEPLoty

Používá se ke změně v nastavení teploty mrazničky. Na displeji se objeví potvrzení odpovídající zvolené hodnotě teploty.

#### TLAČÍTKO „SUPER FREEZE“ (RYCHLÉ MRAZENÍ)

Používá se ke změně v nastavení teploty mrazničky. Na displeji se objeví potvrzení odpovídající zvolené hodnotě teploty.

#### ECO (EKO)

Řídí aktivaci a deaktivaci úsporné funkce „ECO“ (EKO) (optimální provozní teplota s cílem minimalizovat spotřebu energie). Spotřeba bude optimalizována 24 hodin po aktivaci funkce. Při zapnutí této funkce se na tlačítkovém panelu rozsvítí LED kontrolka úsporné funkce „ECO“ (EKO). Stisknete a držete tlačítko úsporné funkce „ECO“ (EKO) po

dobu 8 sekund, dokud se nerozblíká příslušná LED kontrolka; to vám umožní nastavit teplotu v chladničce i v mrazničce. Dvě minuty po poslední aktivitě uživatele přejde displej do úsporného režimu. Pro ukončení úsporného režimu jednoduše stisknete jakékoli tlačítko nebo otevřete dvířka chladničky.

#### „HOLIDAY“ (DOVOLENÁ)

Aktivuje a deaktivuje funkci „HOLIDAY“ (DOVOLENÁ) (na tlačítkovém panelu se rozsvítí LED kontrolka funkce „HOLIDAY“), zatímco na displejích chladničky a mrazničky se postupně zobrazí hodnoty teploty +12 °C a -18 °C. Dvě minuty po poslední aktivitě uživatele přejde displej do úsporného režimu (viz úsporná funkce „ECO“).

#### SUPER COOL (RYCHLÉ CHLAZENÍ)

Režim „SUPER COOL“ (RYCHLÉ CHLAZENÍ) (rychlé zchlazení čerstvého i právě uvařeného jídla) lze vypnout. Na tlačítkovém panelu i na displeji chladničky se rozsvítí LED kontrolka funkce „SUPER COOL“ (RYCHLÉ CHLAZENÍ).

#### „GOOD NIGHT“ (NOČNÍ REŽIM)

Funkce „Good Night“ (noční režim) umožňuje minimalizovat hluk spotřebiče při současném zajištění vhodných skladovacích podmínek. Displej při zapnutí funkce přejde do pohotovostního režimu a rozsvítí se příslušný symbol funkce „Good Night“ (noční režim). Funkce „Good Night“ (noční režim) se automaticky deaktivuje po max. 6 hodinách nebo v případě, že spotřebič se zapnutou funkcí („ON“) nemůže tuto funkci z různých důvodů dále udržovat. Pro manuální deaktivaci této funkce stisknete toto tlačítko znovu nebo vypnete spotřebič. Doporučujeme tuto funkci zapínat v nočních hodinách nebo minimalizovat používání lednice, aby nedošlo k automatickému ukončení funkce.

## CHLADICÍ ODDÍL SE SYSTÉMEM „NO-FROST“

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že

právě probíhá automatické odmrzování.

## BEZNÁMRAZOVÝ MRAZICÍ ODDÍL „NO-FROST“

Mrazničky s funkcí automatického odmrzování No Frost využívají proudění ledového vzduchu kolem skladovacích prostor, čímž brání tvorbě ledu a zcela eliminují potřebu odmrzování.

Zmražené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky zůstávají čitelné a uložný prostor čistý a přehledný.

## PROSTOR ZÓNY 3 V 1

Jedná se o novou schránku, která nabízí maximální flexibilitu pro ukládání potravin výjimečným způsobem.

- ke skladování masa, ryb a rychle se kazících potravin;
- Rychlé ochlazení horkých potravin ze 70 °C na 3 °C, popř. jiných čerstvých potravin či zbytků jídel.
- Rozmrazování při nízké teplotě (zabraňuje množení mikroorganismů).


Za běžných podmínek můžete teploty 0 °C docílit tehdy, pokud je teplota uvnitř chladničky přibližně 4 °C.

Snížením teploty v chladničce snížíte také teplotu v prostoru mrazničky.

## SYSTÉM CHLAZENÍ (BEZNÁMRAZOVÝ)

Systém No Frost zajišťuje nepřetržitou cirkulaci chladného vzduchu za účelem odstraňování vlhkosti a bránění vytváření ledu a námrazy. Systém udržuje optimální úroveň vlhkosti, umožňuje zachování původní kvality potravin, zabraňuje vzájemnému slepování uskladněných potravin a zcela odstraňuje nutnost odmrzování. Neucpávejte odvětrávací otvory umístováním potravin či nádob v těsném kontaktu se zadním chladicím panelem. Láhve vždy uzavřete a potraviny dobře zabalte.

- Do chladničky neukládejte tekutiny v otevřených nádobách: Přispěli byste tak ke zvýšení vlhkosti v chladničce a následnému vzniku kondenzace.

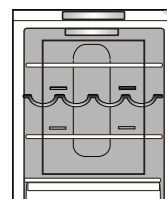

## VYUŽÍVÁNÍ PLNÉHO POTENCIÁLU CHLADNIČKY

- Do oddílů vkládejte pouze studené nebo vlažné potraviny
- Nezapomeňte, že vařená jídla nevydrží déle než syrová.

## KONTROLKA PRO TEPLOTU\*

K zjištění nejchladnější oblasti chladničky.

1. Zkontrolujte, zda se zpráva „OK“ na kontrolce objevila zřetelně (viz obrázek).



2. Pokud se zpráva „OK“ neobjeví, znamená to, že teplota je stále


příliš vysoká: Nastavte OTOČNÝ VOLIČ CHLADNIČKY do vyšší polohy (chladnější) a počkejte přibližně 10 hodin, dokud se teplota nestabilizuje.

3. Opět ověřte stav kontrolky: v případě potřeby upravte nastavení podle výchozího postupu. Pokud jste do chladničky uložili velké množství potravin nebo často otevírali dvířka, není chybou, že se zpráva „OK“ neobjeví. Vyčkejte alespoň 10 hodin, než pomocí OTOČNÉHO VOLIČE CHLADNIČKY nastavíte vyšší teplotu.

## ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

Zásuvky na ovoce a zeleninu umístěné uvnitř chladničky byly speciálně navrženy tak, aby uchovávaly čerstvost a křehkost ovoce a zeleniny.

Otevřete regulátor vlhkosti (poloha B), pokud si přejete skladovat potraviny při menší vlhkosti okolního vzduchu, jako např. ovoce, nebo jej zavřete (poloha A) pro skladování potravin, jako např. zelenina, při vyšší vlhkosti okolního vzduchu.

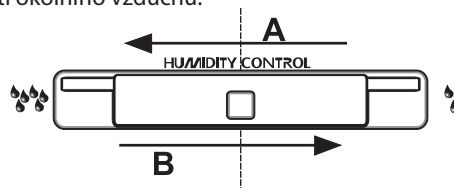

\* K dispozici pouze u vybraných modelů

## COOLSAVER\*

Některé druhy ovoce a zeleniny v důsledku svého vyzrávání přirozeně uvolňují ethylen. Jiné ovoce a zelenina, ať již sami ethylen vytvářejí, či nikoli, jsou na jeho přítomnost velmi citlivé. Funkce „Coolsaver“ (ethylenový filtr) prodlužuje dobu, po kterou je možné potraviny skladovat. Umožňuje tak déle udržovat jejich kvalitu a čerstvost, zvláště u rychle se kazících potravin, a to díky tomu, že dochází k odstraňování ethyleny, který způsobuje předčasné dozrávání a kažení.

Vysoká relativní vlhkost je pro většinu rychle se kazících potravin vhodná, nikoli však již efekt kondenzace této vlhkosti. Coolsaver potlačuje nadměrnou kondenzaci par, která je příčinou tvoření plísní, hnilobných procesů a podporuje množení bakterií v potravinách.


Funkce „Coolsaver“ brání rovněž přenášení pachů a zajišťuje uvnitř vaší chladničky ideální podmínky.

Filtr „Coolsaver“ je tvořen 100% přírodními anorganickými minerály, které si zachovávají svoji plnou účinnost po dobu několika let.


S ohledem na množství prachu a úroveň vlhkosti, které je „Coolsaver“ při běžném používání chladničky vystaven, doporučujeme jej za účelem zachování jeho plné účinnosti pravidelně každých 6 měsíců zregenerovat.

Regenerací se rozumí proces čištění vaku filtru „Coolsaver“ pomocí vysavače a poté jeho vystavení slunečnímu svitu po dobu okolo 6 hodin nebo jeho vložení do trouby na dobu 1 hodiny při teplotě 80 °C.

To vše za účelem zachování maximálního účinku a výkonu; „Coolsaver“ nesmí přijít do styku s prachem, olejem ani jinými kapalinami. Kontakt minerálů filtru „Coolsaver“ s těmito materiály snižuje nebo zcela vyloučí jejich účinnost a může být nutné Coolsaver vyměnit za nový.

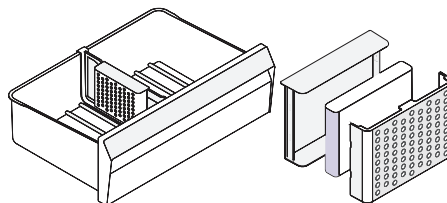

## JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

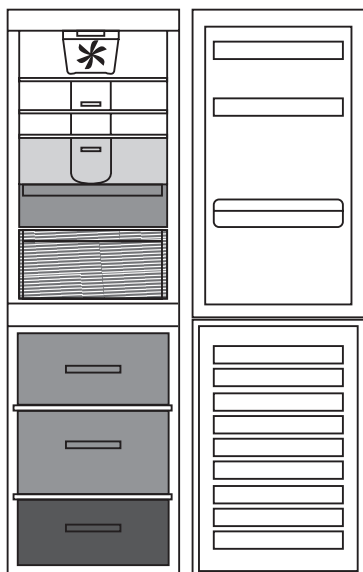


### Vysvětlivky



#### MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád.



#### CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů.



#### ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



#### NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST

Je určena pro skladování studených nářezů, zákusků a moučnicků.



#### BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY



#### ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY

(NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA) Je určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.

Upozornění

Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

\* K dispozici pouze u vybraných modelů

# ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím.</li><li>Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti.</li></ul>
V odmrazovací misce je voda.	Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnán, aby voda nepřetékala.</li></ul>
Hrany skříně spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na dotek teplé.	Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.	
Osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / pohotovostní režim.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek ve vaší domácnosti.</li><li>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím</li><li>Jsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.</li></ul>
Zdá se, že motor běží na příliš vysoké otáčky.	Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny.</li><li>Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství potravin.</li><li>Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často.</li><li>Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené.</li></ul>
Teplota spotřebiče je příliš vysoká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený.</li><li>Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené.</li><li>Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená.</li><li>V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle.</li><li>Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.</li></ul>
Dveře se dobře neotvírají a nezavírají.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda dveře neblokuje balíčky potravin.</li><li>Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu.</li><li>Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.</li><li>Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.</li></ul>



Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu),
- naskenování QR kódu
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.



Whirlpool



19515727600