

# 1. PŘEHLED



- Tlačítko ZAP**
- Tlačítko VYP**
- Tlačítko volby programu**  
Stiskněte (několikrát) tlačítko P, až se na displeji zobrazí číslo požadovaného programu.
- Ukazatel délky programu a případných poruch**  
V normálním provozním režimu signalizuje zbývající čas (h:mm), zatímco při volbě odloženého zapnutí čas zbývající do spuštění programu (hh).  
V případě zobrazení ukazatele poruchy "F." - , si přečtete část "5. Co dělat, když ...".
- Kontrolka ukazatele leštidla a kontrolka úrovně soli**  
Svítil, je-li nutné přidat doplnit sůl nebo leštidlo.  
Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.
- Nastavení typu mycího prostředku**  
Stiskněte (několikrát) tlačítko k nastavení typu mycího prostředku.  
Prášek, gel, tablety (standard): kontrolka nesvítilí  
Mycí prostředek s leštidlem: levá kontrolka  
Mycí prostředek se solí + leštidlo: pravá kontrolka  
Tímto způsobem se deaktivuje ukazatel leštidla a/nebo soli.
- Tlačítko Poloviční náplň / Vícezónové**  
**Naplňte buď pouze horní koš nebo pouze dolní koš.**  
Stiskněte 1x = mytí v **horním koši** (kontrolka/symbol svítí)  
Stiskněte 2x = mytí v **dolním koši** (kontrolka/symbolsvítilí)  
Stiskněte 3x = **VYP** (Poloviční náplň/Vícezónové vypnutí).  
Chcete-li mýt nádobí bez horního koše, musíte dvakrát stisknout tlačítko Poloviční náplň, neboli "mytí v dolním koši" (příslušná kontrolka/symbol se rozsvítí).
- Mytí Power Clean**  
Větší tlak vody a další ostřík jsou zárukou dokonalejšího umytí nádobí a lepšího uložení nádobí v dolním koši.
- Tlačítko odloženého zapnutí**  
Stiskněte (několikrát) tlačítko k odložení programu.  
Nastavitelné od 1 do 24 hodin. Každým stisknutím tlačítka se ukazatel hodin zvýší o jednu hodinu a po dosažení 24 hodin znovu začne od 00. Pak stiskněte tlačítko START. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.
- Tlačítko START**  
Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.
- Tlačítko RESET - ke změně programu nebo ukazatele poruchy**  
Stisknutím tohoto tlačítka se zruší spuštěný program a zvolené doplňkové funkce. Hlavní ukazatele poruch (F..) lze zrušit stisknutím tohoto tlačítka, řiďte se pokyny v části "5. Co dělat, když ...". Pak je možné zvolit a spustit program.
- Provozní kontrolka**  
Kontrolka LED svítící na podlahu signalizuje zapnutí myčky.



Tabulka 1.1.

Tabulka programů				Komora na mycí prostředek		Spotřeba <sup>1)</sup>		
P	Programy	Volitelné doplňkové funkce	Pro jaké nádoby	velká	malá	Litry	kWh	Minuty
1	<b>Senzor + 40-70°C</b>		Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců.	X	X	7-17	0,99-1,58	65-170 ± <sup>1)</sup>
2	<b>Předmytí studená</b>		Nádoby, které má být umyto později.	-	-	4,0	0,03	14 ± <sup>1)</sup>
3	<b>Jemné 40°C</b>		Málo zašpiněné, např. sklenice a šálky.	X	-	10,0	0,85	100 ± <sup>1)</sup>
4	<b>Rychlý 40°C</b>		Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30 ± <sup>1)</sup>
5	<b>Bio <sup>2)</sup> 50°C</b>		Normálně zašpiněné. Program úspory energie.	X	X	11,0	1,05	155 ± <sup>1)</sup>
6	<b>Hygienický + <sup>3)</sup></b>		Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s doplňkovým antibakteriálním účinkem. Přerušení programu (např. kvůli otevření dveří) narušuje ničení choroboplodných zárodků.	X	X	13,0	1,50	115 ± <sup>1)</sup>
7	<b>Noční mytí 55°C</b>		Normálně zašpiněné, šetrné a tiché (39 dBa) díky slabšímu tlaku proudu vody.	X	X	13,0	1,20	290 ± <sup>1)</sup>

1) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Hodnoty se mohou při provozu lišit např. podle množství nádobí, různých doplňkových funkcí, různých kalibrací čidla (pouze u programů s čidlem), různé teploty přívodu vody, tvrdosti vody a odlišného napájecího napětí.  
 2) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242. - **Upozornění pro testovací laboratoře:** podrobnější informace o podmínkách porovnávacího testu EN a dalších testů najdete na následující adrese: "nk\_customer@whirlpool.com".  
 3) Antibakteriální účinek byl prokázán ve spolupráci s institutem Pasteur, Lille (Francie) podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

## 2. NÁVOD VE ZKRATCE

Podrobné pokyny jsou uvedeny na následujících stranách, viz také část "5. Co dělat, když..."

### 1. Zapněte myčku

Otevřete dveře myčky.  
Stiskněte tlačítko zapnutí **ON**.

### 2. Zvolte program

Stiskněte příslušné tlačítko **P** nebo **▷** až do zobrazení zvoleného programu. Můžete také zvolit doplňkové funkce.

### 3. Nastavte typ mycího prostředku

Typ mycího prostředku je možné nastavit různým způsobem podle modelu myčky. V kapitole "1. Přehled" jsou uvedeny způsoby tohoto nastavení.

### 4. Nasypete mycí prostředek


#### 4a. Prášek/gel/tablety

Naplňte komory dávkovače mycího prostředku podle zvoleného programu.

Velkou komoru **A** při každém mycím cyklu, malou komoru **B** u programů s předmytím (viz tabulka 1.1.).

#### 4b. Kombinovaný mycí prostředek (2 v 1/3 v 1/... atd.)

Dejte mycí prostředek do komory **A** nebo do vnitřního prostoru s nádobím podle pokynů výrobce.

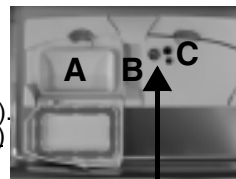

### 5. Zkontrolujte leštidlo



Optický ukazatel v dávkovači **C**  
tmavý ⇒ dostatečné množství  
světlý ⇒ přidat (asi 100 ml).



Je-li nutné přidat leštidlo, na ovládacím panelu se rozsvítí ukazatel. Tento ukazatel není u všech modelů.

### 6. Zkontrolujte sůl

Podle modelu:



kontrolní okénko ve víčku zásobníku na sůl na dně myčky  
oranžové ⇒ jestliže je množství soli dostatečné,  
světlé ⇒ jestliže je nutné doplnit sůl.



Je-li nutné přidat sůl, na ovládacím panelu se rozsvítí ukazatel. Po přidání soli zhasne ukazatel teprve po několika mycích cyklech.

### 7. Vložte nádobí

Zkontrolujte, zda se mohou ostříkovací ramena volně otáčet a nádobí nebo přístroje z košů je nepřesahují. Podrobné pokyny o vkládání nádobí jsou uvedeny v části 3 "Jak používat myčku" v odstavci "Jak vkládat nádobí".

### 8. Spusťte myčku

Stiskněte tlačítko **START**.

### 9. Otevřete přívod vody a zavřete dveře

Po zavření dveří se myčka spustí.

### Mycí cyklus

V případě výpadku proudu nebo když se myčka vypne před ukončením programu se po zapnutí program spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Při otevření dveří může unikat horká pára!

#### Změna probíhajícího programu:

- Stiskněte tlačítko **RESET**.
- Zavřete dveře.
- (Vypouštění vody až 60 vteřin).
- Otevřete dveře.
- Zvolte opět program.
- Stiskněte tlačítko **START**.

### 10. Konec programu

Na konci programu zazní zvukový signál. Kontrolka **START** zhasne.

### 11. Otevřete dveře, vypněte myčku

Stiskněte tlačítko **OFF**. Všechny kontrolky zhasnou.

### 12. Zavřete přívod vody, vyjměte nádobí

Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uložené nádobí.

### 3. JAK POUŽÍVAT MYČKU

#### VOLBA PROGRAMU

Stiskněte tlačítko **P** nebo **▷** až do zobrazení zvoleného programu. Myčka musí být zapnutá. Je-li to nutné, zvolte doplňkové funkce (jsou-li u modelu). Příslušná kontrolka se rozsvítí. Správný program a zvolitelné funkce jsou uvedeny v tabulce 1.1 na straně 1.



Uvedené časy programů byly získány v normálních podmínkách a mohou se od skutečných časů lišit. U programů s čidlem mohou být rozdíly až 20 minut podle automatické kalibrace systému.

#### JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU



Doplňte dávkovač mycího prostředku až před spuštěním mycího programu. Používejte **výhradně** speciální mycí prostředky pro myčky a v množství doporučeném výrobcem. Dodržujte bezpečnostní upozornění výrobce!

Otevřete komory dávkovače mycího prostředku posunutím páčky (páčka **1**) dávkovače doleva.

##### a. Prášek/gel/tablety

Naplňte komory dávkovače mycího prostředku podle zvoleného programu (tabulka 1.1).

Programy bez předmytí:


přidejte celé množství mycího prostředku doporučené výrobcem do komory **A**.

Programy s předmytím:

přidejte 2/3 množství mycího prostředku doporučené výrobcem do velké komory **A** a 1/3 do malé komory **B**.

Tablety mycího prostředku se dávají podle pokynů výrobce do komory **A** nebo do košíčku na příbory.

Jestliže zvolíte doplňkovou funkci "Poloviční náplň", snižte množství mycího prostředku o asi 1/3.

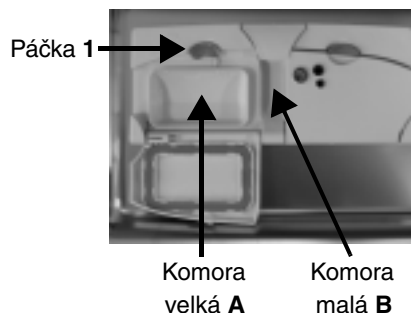

##### b. Kombinovaný mycí prostředek (2 v 1/3 v 1/... atd.)

Kombinované mycí prostředky se dávají podle pokynů výrobce do komory **A** nebo do košíčku na příbory.

Po naplnění komor mycím prostředkem přitiskněte víčko až nadoraz.



Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (použijte případně mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadměrné množství pěny.



Na reklamace související s použitím těchto prostředků se nevztahuje záruka.


#### JAKO ZKONTROLOVAT/DOPLNIT/SEŘÍDIT LEŠTIDLO



Není nutné, pokud používáte kombinované mycí prostředky.

##### a. Jako kontrolovat hladinu leštidla

Zkontrolujte optický ukazatel **C** v dávkovači leštidla: tmavý = dostatečné množství, světlý = přidat leštidlo


U myček s elektrickým ukazatelem na ovládacím panelu se červeně rozsvítí kontrolka leštidla , jestliže je třeba doplnit leštidlo.

##### b. Jak doplňovat dávkovač leštidla

Otevřete komoru leštidla stisknutím pravé páčky (páčka **2**) dávkovače.

Dolijte leštidlo do otvoru až k rysce "max." (asi 100 ml).

Zavřete víčko.

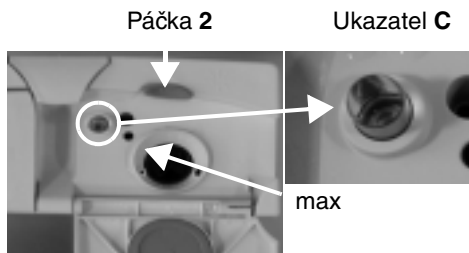

Používejte pouze leštidlo pro myčky. Jestliže leštidlo rozlijete, **okamžitě** ho odstraňte, jinak by došlo k nadměrné tvorbě pěny, která může mít za následek poruchu v chodu myčky.

### 3. JAK POUŽÍVAT MYČKU

#### c. Jak nastavit dávku leštidla

Množství leštidla je možné upravit podle použitého prostředku. Čím menší nastavení, tím menší je množství leštidla (nastavení z výroby: poloha 4). Stisknutím páčky **2** otevřete víčko. Mincí nebo podobným předmětem otočte šipku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla víčko opět zavřete.





Jestliže jsou na nádobí šmouhy: seřídte dávku leštidla na dolní nastavení (1-3). Není-li nádobí dokonale suché: seřídte dávku leštidla na horní nastavení (5-6). Plastové nádobí hůře schne a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.

#### JAK ZKONTROLOVAT/DOPLNIT/SERÍDIT SŮL



Používejte **pouze** speciální regenerační sůl do myček na nádobí.

#### a. Jak zkontrolovat hladinu soli

Zkontrolujte, podle modelu, optický ukazatel . Kontrolní okénko ve víčku zásobníku na sůl je tmavé, jestliže je nutné přidat sůl, a oranžové, jestliže je množství soli dostatečné. U myček s elektrickým ukazatelem na ovládacím panelu se červeně rozsvítí kontrolka soli , jestliže je třeba sůl doplnit.

#### b. Jak doplnit zásobník na sůl

- Vytáhněte dolní koš.
- Otočte uzávěrem změkčovacího systému směrem doleva a sejměte ho.
- Při prvním použití myčky doplňte zásobník na sůl solí až po okraj.
- Pomocí speciálního trychtýře doplňte zásobník na regenerační sůl až po okraj (poprvé min. 1,5 kg/max. 2 kg).
- Zamíchejte sůl držadlem lžice, aby se lépe rozpustila.
- Zavřete uzávěr zásobníku na sůl otáčením směrem doprava.
- Zasuňte dolní koš dovnitř.



Po přidání soli spusťte **okamžitě** mycí program (program "Předmytí" **není** dostačující). Vytéký slaná roztok nebo zrnka soli mohou způsobit silnou korozi a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli. Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka.



Po přidání soli zhasne kontrolka soli na ovládacím panelu teprve po několika mycích cyklech. Jestliže je tvrdost vody v kategorii 1 (měkká) sůl **nepoužívejte**.

#### c. Jak nastavit stupeň tvrdosti vody

- Zapněte myčku.
- Zvolte 2. program "P2" - podle tabulky 1.1 v části 1.
- Stiskněte tlačítko START alespoň na 5 vteřin, až začne blikat kontrolka START.
- Nastavený stupeň tvrdosti vody se zobrazí na displeji (je-li u modelu), nebo bliká tlačítko START.
- Každým lehkým dotykem tlačítka START se nastavení zvýší a po dosažení hodnoty 7 se znovu vrátí na 1.
- K uložení zvoleného nastavení musí být myčka vypnutá.

Stupeň tvrdosti	Německé stupně °dh	Francouzské stupně °fh	Anglické stupně °eh	Nastavení frekvence blikání nebo displeje
1 měkká	0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	1 / 1x
1 - 2 střední	6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	2 / 2x
2 střední	11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	3 / 3x
3 středně tvrdá	16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	4 / 4x
4 tvrdá	22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	5 / 5x
4 velmi tvrdá	29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	6 / 6x
4 výjimečně tvrdá	36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	7 / 7x



Z výroby je myčka nastavena na polohu 3 středně tvrdé vody (displej 4 nebo 4 zablikání tlačítka START).



Stupeň tvrdosti vody 4 s kombinovaným mycím prostředkem  
Jestliže se používají mycí prostředky kombinované se solí je nutné přidat také sůl, protože změkčovací funkce těchto prostředků není pro tvrdé vody dostačující.  
Jestliže je myčka vybavena funkcí "Nastavení typu mycího prostředku" (viz část "1. Přehled"), seřídte systém dávkovače mycího prostředku bez funkce soli tak, aby kontrolka soli zůstala aktivní ("Mycí prostředek s leštidlem").

## 3. JAK POUŽÍVAT MYČKU

### JAK VKLÁDAT NÁDOBÍ


#### HORNÍ KOŠ - podle modelu

- Víceúčelový držák* **A** Tři možné polohy na dlouhé náčiní, šálky a sklenice.  
*Držák nádobí* **B** Ve vodorovné poloze pro šálky/ dlouhé náčiní, vyklopený na talíře a vinné sklenice.  
*Nastavitelný držák na sklenice* **C** Podle polohy pro malé skleničky nebo vinné sklenice.



Dlouhé náčiní (kuchyňské nože) pokládejte špičkou obrácenou špičkou obrácenou do spotřebiče.


- Košíček na příbory* **D** Zvolíte-li funkci "Poloviční náplň/Multizone", vložte ho do horního koše.  
*Úprava výšky koše* **E** Výšku horního koše můžete regulovat i s vloženým nádobím.  
Dolní nastavení: zatáhněte za dvě držadla **E** směrem ven a spusťte koš.  
Horní nastavení: zatáhněte za dvě držadla **E** směrem nahoru, dokud koš nezapadne (normální poloha).

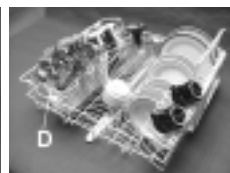


Obě držadla **E** musí být ve stejné výšce.

#### Mytí bez horního koše

Jestliže je myčka vybavena nastavitelnými zarážkami jako na obrázku, horní koš je možné odstranit a je možné umýt i velké mísy a podnosy apod. Otevřete dvě zarážky **E** a vytáhněte koš z kolejniček.


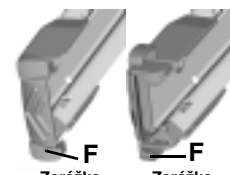


Jestliže je horní koš zasunutý, musí být zarážky vždy zavřené.

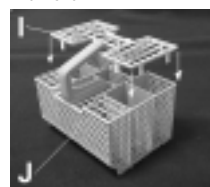

#### DOLNÍ KOŠ - podle modelu

- Držák talířů* **G** Můžete ho částečně sklopit k lepšímu využití prostoru koše.  
*Košíček na příbory* **H** nebo  
*Košíček na příbory* **J** K oddělení příborů můžete zasunout mřížku **I**, která je součástí vybavení myčky.  
*Středová zóna* **K** Intenzivní mytí se zvolenou doplňkovou funkcí "Power Clean".

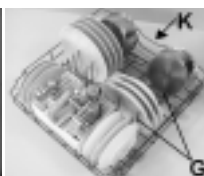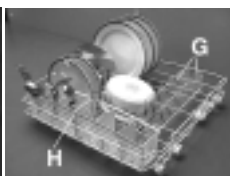

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat špičkou obrácenou směrem dolů. Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a ostříkovací ramena se mohla volně otáčet. Mýjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemýjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné přibory nebo nádobí s dekorem (nesmaltované).

### MYCÍ CYKLUS

Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený. Chcete-li přidat nádobí, opatrně otevřete dveře:



Únik horké páry.

Zavřete opět dveře. Program se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.



Mycí cyklus můžete kdykoli přerušit provedením RESETU.

#### Změna probíhajícího programu/ RESETOVÁNÍ

- Stisknete tlačítko START asi na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne.
- (Vypouštění vody až 60 vteřin).
- Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.

#### Vestavné myčky

- Stisknete tlačítko START/RESET (2 vteřiny).
- Zavřete dveře.
- (Vypouštění vody až 60 vteřin).
- Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.

### KONEC PROGRAMU

Opatrně otevřete dveře, protože může unikat **horká pára**.


Stiskněte tlačítko **OFF** (až po zhasnutí kontrolky tlačítka START. Všechny kontrolky zhasnou. Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uložené nádobí, které by pak znovu navlhlo.



Nádobí bude lépe usušené, když necháte po dokončení programu a před vyjmutím nádobí dveře myčky na chvíli otevřené, aby mohla uniknout pára. Dolní část pracovní plochy kuchyně musí být vhodně chráněna (viz pokyny v části "Údržba a instalace").

## 4. VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

### 1. Likvidace obalu

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem .

### 2. Odstranění obalu a kontroly

Po vybalení se přesvědčte, že myčka nebyla při přepravě poškozená a dveře se dobře zavírají. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného pracovníka nebo na prodejce.

### 3. Před prvním použitím myčky

- Myčka je vhodná pro rozsah teploty mezi 5°C a 45°C.
- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny vody, které zmizí po prvním mytí.

### 4. Úspora energie a vody

- Neoplachujte nádobí pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte jen tehdy, je-li plná nádobí; je-li plný pouze jeden koš, zvolte funkci "Poloviční náplň/Multizone" (je-li u modelu).
- Máte-li k dispozici ekologické energetické zdroje jako ohřev solárními panely, tepelná čerpadla nebo centralizovaný vytápěný systém, připojte myčku k vedení teplé vody až do maximální teploty 60 °C. Přesvědčte se, zda je přívodní hadice požadovaného typu (nápis "70°C max" nebo "90 °C max").

### 5. Dětská pojistka

- Obalové materiály myčky uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Mycí prostředek, leštidlo a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí.

### 6. Bezpečnostní upozornění

- Tento spotřebič nesmí používat děti nebo osoby s nějakým postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná osoba tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- V prostoru na mytí nepoužívejte rozpouštědla: **hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Pozor na otevřené dveře: **můžete o ně zakopnout!**
- Otevřené dveře unesou pouze vytažený koš s nádobím. Nepoužívejte proto otevřené dveře jako podložku, nesedejte si na ně, ani si na ně nestoupejte.
- Předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože) je nutné vkládat špičkou obrácenou směrem dolů do košíčku na příbory. Dlouhé náčiní položte do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.
- Před každým čištěním nebo údržbou myčku vypněte a zavřete přívod vody; to platí i po skončení programu a v případě poruchy.
- Opravy a změny myčky smí provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci.

### 7. Odolnost vůči mrazu

Jestliže je myčka umístěná v místnosti, kde hrozí nebezpečí zamrznutí, je nutné ji zcela vypustit.

Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vytéct vodu.


Ověřte si, že je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli k ochraně myčky až do -21°C. Po spuštění programu se v okamžiku zapnutí může na displeji objevit chybové hlášení.

Ukazatel "F1"/START 1x zabliká: nalijte na dno půl litru teplé vody.

Ukazatel "F6"/START 6x zabliká: myčka musí být jeden den v rozsahu teplot od min. 5°C.

Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část "5. Co dělat, když...").

### 8. Likvidace

- Myčka je vyrobena z recyklovatelného materiálu. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a zabraňte jejímu dalšímu použití odříznutím napájecího kabelu. Zabraňte vzniku nebezpečných situací (např. nebezpečí udušení) způsobených dětmi rozlomením zámku dveří, aby se děti nemohly uvnitř zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním likvidace tohoto spotřebiče podle platných předpisů pomůže uživatel zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru může mít negativní následky. Symbol  na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

### Prohlášení o souladu s předpisy EU

Tento spotřebič byl projektován a vyroben v souladu s následujícími směrnicemi:

2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (Směrnice RoHS).



**Kapacita:** 12 souprav

## 5. CO DĚLAT, KDYŽ..

Jestliže myčka správně nefunguje, ověřte ještě **před tím**, než se obrátíte na servis, následující body. Následující pokyny umožňují vyřešení většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.

Myčka...	Možné příčiny/řešení
...nefunguje/nespustila se	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Myčka musí být zapnutá.</li> <li>- Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku.</li> <li>- Dveře myčky musí být .</li> <li>- Ověřte si, zda jste nezvolili funkci "Odložené spuštění" (je-li u modelu). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. Případně nastavte spuštění programu na "0" (provedte RESET).</li> </ul>
... signalizuje "F1" na displeji nebo kontrolka START bliká 1x	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teplota přívodu vody musí být nad 3°C.</li> </ul>
... signalizuje "F4" na displeji nebo kontrolka START bliká 4x	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené.</li> <li>- Vypouštěcí hadice nesmí být ohnutá.</li> <li>- Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněný.</li> </ul>
... signalizuje "F6" na displeji nebo kontrolka START bliká 6x	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodovodní kohoutek musí být otevřený.</li> <li>- Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený.</li> </ul>
... signalizuje "F7" na displeji nebo kontrolka START bliká 7x	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu).</li> <li>- Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený.</li> </ul>
... signalizuje "F8" na displeji nebo kontrolka START bliká 8x	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené.</li> <li>- Nádobí s prohlubněmi (např. mísy, šálky) musí být položeno do koše obráceně.</li> <li>- Vypouštěcí hadice musí správně umístěná a přimontovaná (u vestavných vyvýšených myček nechte min. 200-400 mm od dolního okraje myčky - viz pokyny v "Údržba a instalace").</li> </ul>
... signalizuje jiné poruchy "F" na displeji nebo kontrolka START bliká Xx x	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proveďte RESET (viz dále).</li> </ul>

**Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet.**

**Většina problémů se takto vyřeší.**

- RESET:** ⇒ Stiskněte a podržte tlačítko START na asi. 2 vteřiny, až kontrolka zhasne nebo stiskněte tlačítko RESET (podle modelu).
- ⇒ Zavřete dveře.
  - ⇒ Vypouštění vody až 60 vteřin.
  - ⇒ Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.

Nádobí...	Možné příčiny/řešení
...není dokonale umyté/jsou na něm zbytky jídel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s prohlubněmi (např. mísy, šálky) musí být položeno do koše obráceně.</li> <li>- Můžete také použít víc mycího prostředku, dodržujte pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě a ne příliš dlouho.</li> <li>- Pro velmi špinavé nádobí byste měli zvolit program s vyšší teplotou (viz tabulka 1.1 na první straně).</li> <li>- Jestliže zvolíte funkci "Poloviční náplň/Multizone" (je-li u modelu), naplňte <b>pouze</b> horní koš nebo <b>pouze</b> dolní koš ke zvýšení účinnosti mytí a dosažení dokonalého umytí nádobí.</li> </ul>

## 5. CO DĚLAT, KDYŽ..

Nádobí...	Možné příčiny/řešení
...není dokonale umyté/jsou na něm zbytky jídel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V případě častého používání programu Eko s 50°C (je-li u modelu) byste měli občas zvolit intenzivní program 70°C (je-li u modelu).</li> <li>- Ostřikovací ramena nesmějí být nikdy zanesená, filtry nesmějí být nikdy špinavé a musejí být správně namontované (viz pokyny v "Údržba a instalace").</li> <li>- Ostřikovací ramena se musejí volně otáčet a nádobí jim v tom nesmí bránit.</li> </ul>
...na nádobí jsou usazeniny: - zbytky regenerační soli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V místech s vyšší tvrdostí vody je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 4, "Jak zkontrolovat/doplnit/seřídít sůl").</li> <li>- Dobře zavřete uzávěr zásobníku na sůl.</li> <li>- Jestliže se používají kombinované mycí prostředky se solí, nepřidávejte další regenerační sůl.</li> </ul>
- rezavé skvrny	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zbytky jídla s obsahem soli nebo kyselin mohou způsobit rezavé skvrny i na nerezových příborech. Používejte proto vždy program "Předmytí", jestliže chcete mytí nádobí odložit na později.</li> </ul>
- jiné skvrny	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V případě skvrn je nutné zvýšit dávku leštidla (viz strana 3, "Jak zkontrolovat/doplnit/seřídít sůl").</li> <li>- Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, přidejte případně i další leštidlo.</li> </ul>
- šmouhy/proužky	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V případě šmouh/proužků je nutné snížit dávku leštidla (viz strana 3, "Jak zkontrolovat/doplnit/seřídít sůl"). Jestliže se používají kombinované mycí prostředky se solí, nepřidávejte další leštidlo.</li> </ul>
- tvoření pěny	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Používejte pouze nezbytné množství mycího prostředku/leštidla, protože jinak se může tvořit pěna.</li> </ul>
- matné sklenice apod.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce.</li> </ul>
... zbarvené plastové části	<p>Např. rajský protlak může zbarvit plastové části nádobí. Používejte spíše mycí prostředky v prášku, které se mohou dávkovat ve větším množství a mohou i vybělit. Používejte raději programy s vyššími teplotami.</p>
...není suché	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Položte nádobí nakloněné tak, aby v prohlubních nezůstávala voda.</li> <li>- Zvyšte dávku leštidla (viz strana 3 "Jak zkontrolovat/doplnit/seřídít sůl").</li> <li>- Nádobí vyschne, jestliže dveře myčky nechte před vyklizením nádobí pootvřené, aby mohla uniknout pára.</li> <li>- U programu Rychlý 40°C (je-li u modelu) se může stát, že nádobí nebude úplně suché, protože trvá krátkou dobu. Doporučujeme zvolit delší program.</li> </ul>

**V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsanych kroků, vypněte myčku a zavřete přívod vody. Obrat' se na servisní středisko (viz také záruční list).**

Než se obrátíte na servisní službu, připravte si tyto údaje:

- popis poruchy,
- typ a model spotřebiče,
- servisní kód, neboli číslo uvedené na přilepeném typovém štítku technické podpory na vnitřní straně dveří vpravo.



S výhradou technických změn.