

AMW 415

AMW 420

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по експлуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال



INSTALACE

PŘED PŘIHOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve **vaší domácnosti**.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

Před umístěním trouby se přesvědčte, že je trouba prázdná.

Přesvědčte se, že trouba není poškozená. Zkontrolujte, zda dveře dobře přiléhají k dveřnímu rámu a zda vnitřní těsnění dveří není poškozeno. Troubu vyprázdněte a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, nebo pokud došlo k jeho poškození či pádu. Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody. Dbejte na to, aby se kabel nedostal do styku s horkými plochami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

Tento spotřebič musí být namontován **nejméně 850 mm** od úrovně podlahy.

PO PŘIHOJENÍ

Trouba funguje, jen když jsou dvířka správně zavřená.

Tento spotřebič musí být uzemněn. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

V případě stálého připojení musí troubu připojit kvalifikovaný technik.

Důležité upozornění!

Stálé připojení vyžaduje instalaci odpojovacího zařízení. Odpojovací zařízení musí být vybaveno vícepólovým vypínačem s více než 3 mm mezerou mezi kontakty včetně vypínačů LS, pojistných ventilů a relé. Odpojovací zařízení musí být připojeno přímo ke svorce.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů.

Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými příloženými instalačními pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PEČLIVĚ PROČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Neohřívejte, neuchovávejte a nepoužívejte hořlavé materiály uvnitř nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči agresivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřevu nebo tepelné úpravě jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.


Pokud by se něco uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby vzňalo, neotevírejte dvířka a vypněte troubu. Vytáhněte ze zásuvky přívodní kabel nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

Nepřehřívejte potraviny. Mohly by se vznítit.

Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud se při tepelné úpravě používá papír, plastické hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír by mohl zuhelnatět nebo se spálit a některé druhy plastů by se mohly teplem roztavit.

UPOZORNĚNÍ!

Nedovoďte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dohledu. Mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí

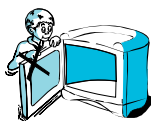

Malé děti a nemohoucí osoby nesmí používat tento spotřebič bez dohledu. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si s troubou nehrály.

Máte-li troubu s kombinovaným režimem, smí děti používat troubu kvůli vznikajícím vysokým teplotám pouze za dozoru dospělých.

UPOZORNĚNÍ!

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo být při otevření nebezpečné, nebo by mohlo způsobit výbuch.



UPOZORNĚNÍ!

Je třeba pravidelně sledovat, zda nejsou těsnění dvířek a prostor kolem poškozené. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

VEJCE

Nepoužívejte mikrovlnnou

troubu na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez skořáčky, protože vejce



by mohla vybuchnout i po ukončení tepelné úpravy.

DŮLEŽITÉ RADY

OBECNÉ POKYNY

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

Do mikrovlnného režimu se trouba nesmí zapínat bez potravin. Trouba by se tím mohla poškodit.

Při zapnutí prázdné trouby vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Nepoužívejte troubu ke skladování věcí.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přírodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

Odstraňte drátěné uzávěry z plastových nebo papírových sáčků ještě před vložením do mikrovlnné trouby.



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

Nepoužívejte mikrovlnnou

troubu na fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



Abyste se nepopálili, používejte při dotyku s nádobami a částmi trouby vždy kuchyňské čňapky.

TEKUTINY

Např. nápoje nebo voda se ve vaší mikrovlnné troubě mohou přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. To může vést k náhlému přetečení vroucí tekutiny.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

V mikrovlnné kuchařce (není součástí dodávky) si vždy vyhledejte podrobné údaje. Zvláště v případech, kdy vaříte nebo ohříváte jídla obsahující alkohol.

Po ohřátí jídla pro děti musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku popálení.



Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík!

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBEČNÉ POKYNY

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že jsou vhodné i pro mikrovlnnou troubu.

Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a zda jíím mikrovlny mohou procházet.

Když vkládáte nádobí s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýká vnitřního prostoru trouby. **To je důležité především tehdy, jestliže jsou doplňky z kovu nebo mají kovové části.**


Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se poškodí.

Ujistěte se vždy před zapnutím trouby, že se otočný talíř může volně otáčet.

Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a zda jíím mikrovlny mohou procházet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



* Držák otočného talíře nasadte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ


Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.

* Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.



DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K vytažení horkého talíře crisp z trouby vždy používejte speciální držák talíře crisp.

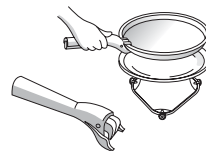

TALÍŘ CRISP

Jídlo položte rovnou na talíř crisp. Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

Na talíř crisp nepokládejte žádné nádobí, protože talíř crisp se rozpálí a může nádobí poškodit.

Talíř crisp můžete před použitím předehřát (max. 3 min). Při předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.



OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do klidového stavu.

Dvířka se musí otevřít a zavřít např. vložením potravin do trouby, aby se uvolnil bezpečnostní uzávěr. Jinak se na displeji ukáže **“dvířka”**.

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ TEPELNÉ ÚPRAVY

Jak přerušit proces tepelné úpravy:

Pokud chcete pokrm zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se při přerušení po dobu 10 minut nezmění.

Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat:

Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start **JEDNOU**. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen. Stisknutím tlačítka **DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.



Když v tepelné úpravě nechcete pokračovat:

Vyjměte pokrm z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.




Zvukový signál bude znít po ukončení tepelné úpravy jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.



Poznámka: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.



HODINY

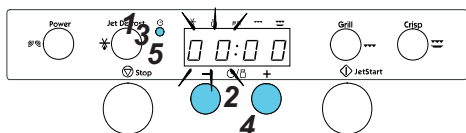

Při nastavování hodin je vhodné mít dvířka trouby otevřená. Na nastavení hodin pak máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.


1. Stiskněte tlačítko Stop (3 vteřiny), až levá číslice (hodiny) začne blikat.
2. Stiskněte + / - tlačítka k nastavení hodin.
3. Stiskněte opět tlačítko Hodiny. (Dvě pravé digitální číslice (minuty) zablikají).
4. Stiskněte + / - tlačítka k nastavení minut.
5. Stiskněte znovu tlačítko hodin.

Hodiny jsou nařízené a jsou v chodu.

Poznámka: Jestliže spotřebič připojujete k síti poprvé, nebo po výpadku proudu, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte dobu vaření.

Poznámka: Tlačítko Stop můžete použít i k zadání režimu nastavení hodin (stiskněte na 3 vteřiny).

ČASOVÝ SPÍNAČ

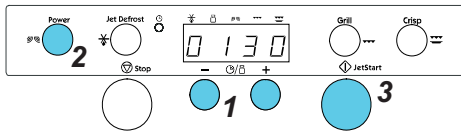


Tuto funkci použijte, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

1. Stiskněte + / - tlačítka k volbě požadovaného času na spínači.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko k nastavení výkonu na 0 W.
3. Stiskněte tlačítko START.

Po uplynutí doby nastavené na spínači zazní zvukový signál.

JAK VAŘIT A OHŘÍVAT MIKROVLNAMI

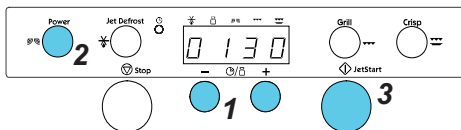

Tuto funkci použijte k běžnému vaření a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

1. Stiskněte + / - tlačítka k nastavení času.
2. Opakovaným stiskem tlačítka výkonu nastavte stupeň výkonu.
3. Stiskněte tlačítko START.


Po spuštění procesu tepelné úpravy:

Po zapnutí tepelné úpravy lze dobu snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každé stisknutí prodlouží čas o 30 vteřin. Nastavený čas můžete také prodlužovat nebo zkracovat stiskem tlačítek.

Nastavený stupeň výkonu můžete měnit stiskem tlačítka výkonu. Po prvním stisku se ukáže nastavený výkonový stupeň. Opakovaným stisknutím stupeň výkonu změníte.



JET DEFROST

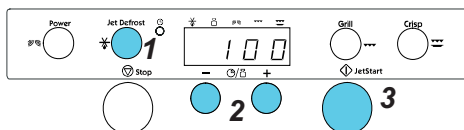

1. Stiskněte tlačítko Jet Defrost.
2. Stiskněte + / - tlačítka k nastavení váhy potravin.
3. Stiskněte tlačítko START.

Uprostřed rozmrazovacího procesu se trouba vypne a objeví se výzva k "OBRÁCENÍ" jídla.

- Otevřete dvířka. *Turn Food*
- Obráťte jídlo.
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Jet Start.

Poznámka: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování se tím prodlouží.

Tuto funkci používejte POUZE k rozmrazování masa, ryb a drůbeže. U jiných jídel jako chléb a ovoce se řiďte pokyny v "Jak vařit a ohřívat mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.

Funkci Jet Defrost používejte pouze pro čistou váhu 100 - 2000 g.

Je-li váha nižší nebo vyšší než doporučená váha:


Řiďte se postupem popsaným v oddílu "Jak vařit a ohřívat mikrovlnami" a výkon při rozmrazování nastavte na 160 W.

Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.




JET START

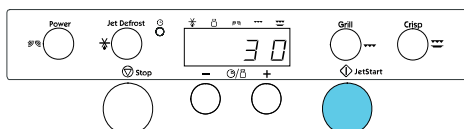

Tuto funkci použijte k rychlému ohřívání potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

Stisknutím troubu automaticky spustíte na plný výkon mikrovln s časem přípravy nastaveným na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Nastavený čas můžete po zapnutí funkce prodloužovat nebo zkracovat také stiskem tlačítek +/- .

GRIL

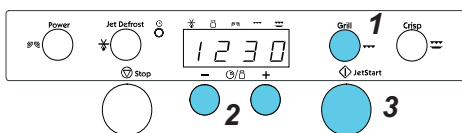

Tuto funkci použijte k rychlému zbarvení povrchu jídla pěkně dohněda.

1. Stiskněte tlačítko Gril.
2. Stiskněte tlačítka +/- k nastavení času.
3. Stiskněte tlačítko START.

Nenechávejte dvířka trouby při zapnutém grilu otevřená na dlouhou dobu, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

Poznámka:


Stiskem tlačítka grilu během tepelné úpravy se zapíná a vypíná topné těleso grilu. Časový spínač ukazuje zbývající čas i při vypnutém topném tělese grilu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Před použitím nádobí, kterého je zapotřebí ke grilování, si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.

Nepoužívejte při grilování plastové nádoby. Roztavilo by se. Vhodné není ani nádobí ze dřeva nebo papíru.

GRIL S MIKROVLNAMI

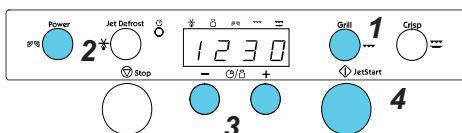


Tuto funkci používejte k přípravě gratinovaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

1. Stiskněte tlačítko Gril.
2. Stiskněte tlačítko výkonu k nastavení výkonového stupně.
3. Stiskněte tlačítka +/- k nastavení času.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Při tomto druhu přípravy můžete vypínat a zapínat topné těleso grilu stiskem tlačítka grilu. Max. možný výkonový stupeň mikrovln při použití grilu je omezen již nastavením při výrobě.

Mikrovlny můžete vypnout snížením výkonového stupně mikrovln na 0 W. Při nastavení na 0 W se trouba přepne pouze na gril.

CRISP

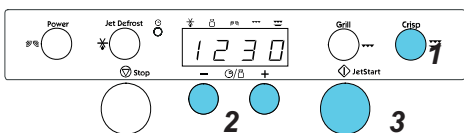

Tuto funkci použijte k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

1. Stiskněte tlačítko Crisp.
2. Stiskněte tlačítka +/- k nastavení času.
3. Stiskněte tlačítko START.

Trouba automaticky reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne pracovní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku. **Při použití funkce Crisp** není možné měnit nebo zapínat/vypínat výkonový stupeň nebo gril.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Ověřte si, zda je talíř crisp správně umístěn uprostřed skleněného otočného talíře.



Trouba i talíř crisp se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.

Horký talíř crisp nepokládejte na plochu, která nesnáší vysoké teploty.

Budte opatrní a nedotýkejte se plochy pod topným tělesem.

Při vyjímání jídla vždy používejte kuchyňské chňapky nebo přiložený speciální držák crisp.

S touto funkcí používejte pouze dodaný talíř crisp™. Jiné talíře crisp(tm), které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Čištění provádějte pouze tehdy, je-li trouba odpojena od elektrické sítě.

Nebudete-li troubu udržovat v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, které může zkrátit životnost spotřebiče a případně i způsobit nebezpečnou situaci.

Na vnitřek trouby nepoužívejte drátěnky. Mohly by poškrábat povrch trouby.



V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř i držák otočného talíře a vyčistěte dočista dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s usazeným otočným talířem.

Nepouštějte troubu, když jste otočný talíř kvůli umytí vytáhli.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění

používejte jemný čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

Dbejte na to, aby se u dvířek nepřilepily zbytky jídla a tuku.

V případě odolných skvrn nechte v troubě vřít šálek vody po dobu 2 až 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.

Čisticí prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod. mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější části trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek se sprejem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte na papírový ubrousek.

Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.

VHODNÉ DO MÝČKY:


Držák otočného talíře.



Skleněný otočný talíř.



Držák talíře crisp.



NEVHODNÉ DO MÝČKY:

Talíř crisp můžete mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsnou plochou a jemným čisticím prostředkem.

Před čištěním vždy nechte talíř crisp vychladnout.

Nenamáčejte nebo neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

Nepoužívejte polštářky z ocelové vlny. Mohly by povrch talíře poškrábat.



JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do opravy, ale nejprve sami proveďte následující kontroly:

- * Otočný talíř a držák otočného talíře jsou správně usazeny na svém místě.
- * Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
- * Dvířka jsou správně zavřená.
- * Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- * Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- * Vyčkejte asi deset minut a pak zkuste troubu znovu zapnout.
- * Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

Předejdete tím zbytečným zásahům opravy, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Důležité upozornění:

Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za originální nový, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

UPOZORNĚNÍ!

Opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik. Je nebezpečné provádět opravy nebo úpravy, u kterých je nutné sejmut kryty chránící před mikrovlnami, pokud je neprovádí odborně vyškolený technik.

Nesnímejte žádný kryt.



EKOLOGICKÉ TIPY

Krabičky, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.



Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.




Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.


Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.


JAK NASTAVIT VÝKONOVÝ STUPEŇ

Stupeň	Použijte k:
750 W	Rychlému ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných nápojů s vysokým obsahem vody. Jestliže jídlo obsahuje vajíčka nebo smetanu, zvolte nižší výkon. Příprava zeleniny, ryb, masa apod.
500 W	Šetrnější přípravě např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení jídel v hrnci.
350 W	Dušení masa.
160 W	✂ Rozmrazování. Ke změknutí másla, sýrů a zmrzliny.
0 W	Pouze při použití časového spínače.



A series of horizontal lines for writing, starting with a box containing a pen and a document icon.

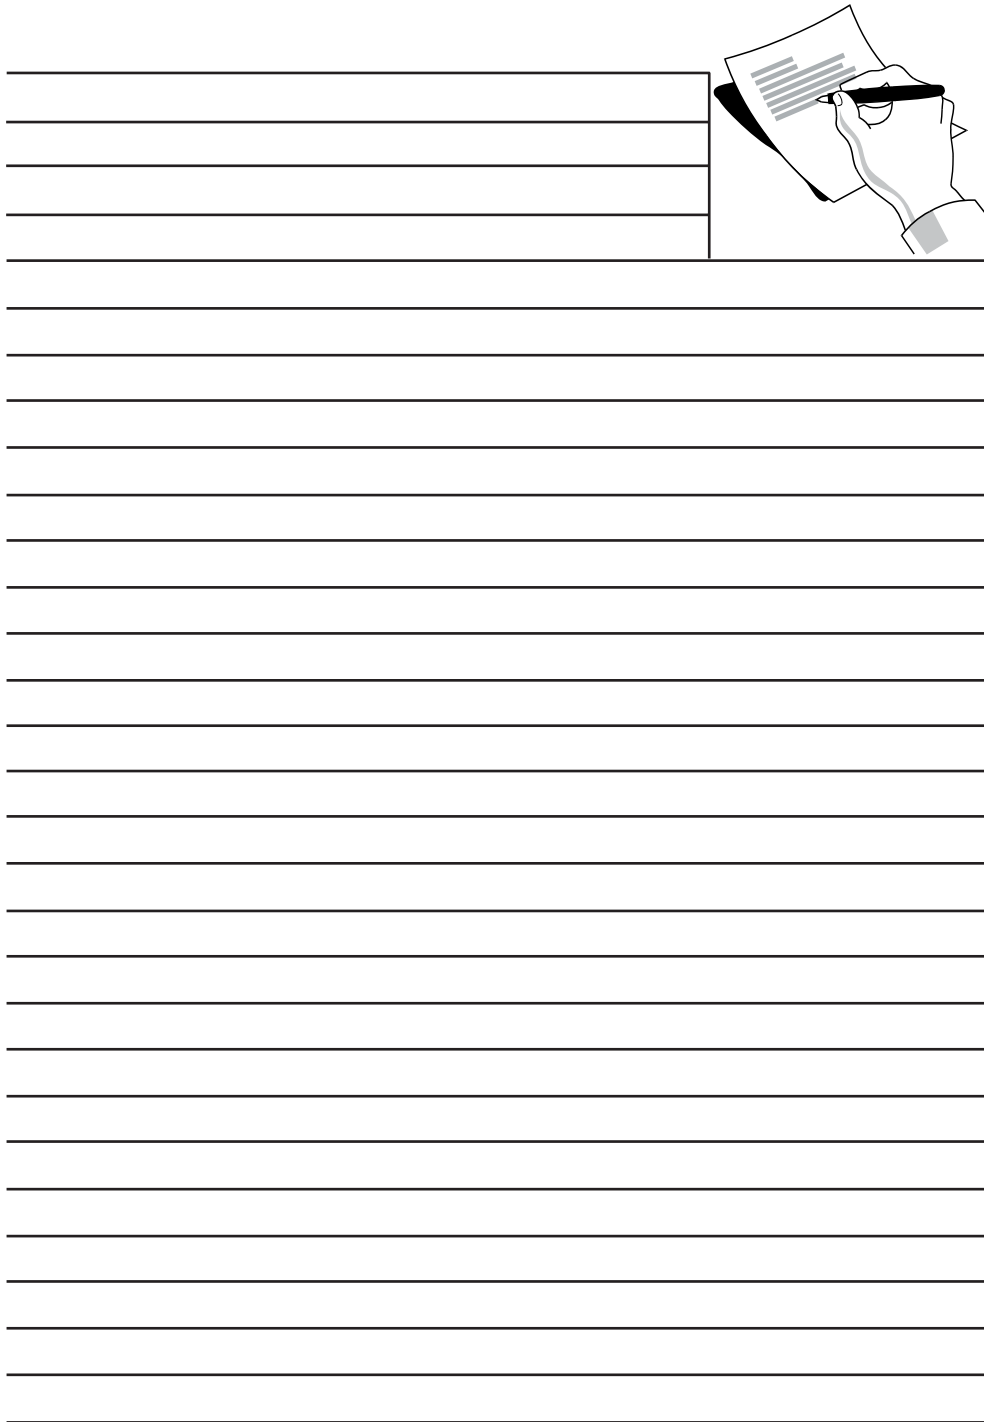

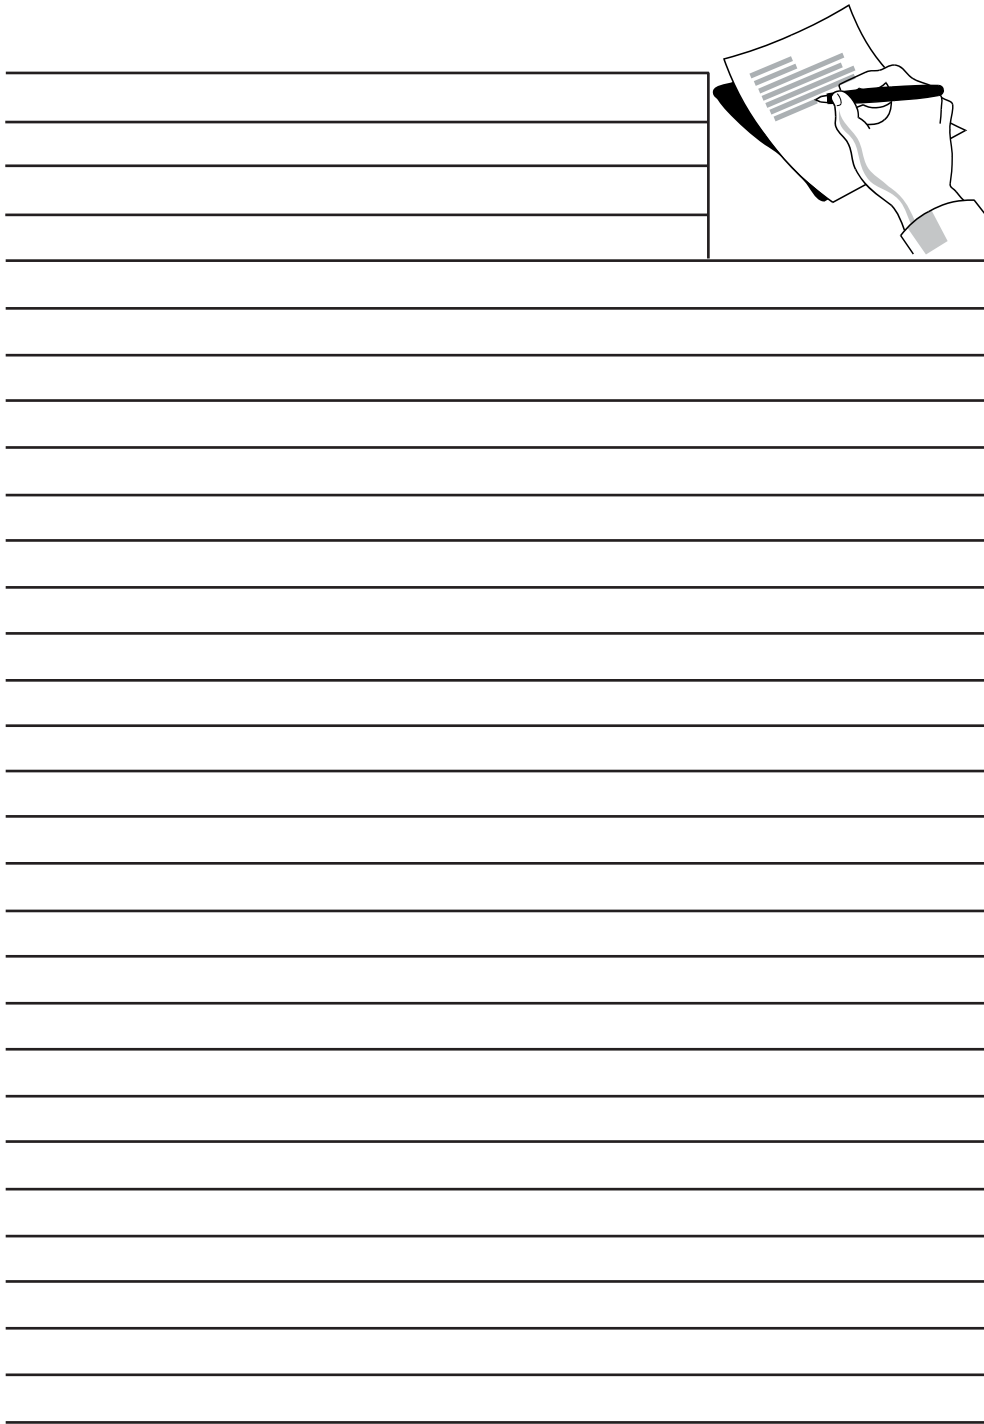

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA

Po skončení funkce se trouba automaticky ochlazuje. To je zcela v pořádku.

Po ochlazení se trouba automaticky vypne. Chlazení můžete přerušit otevřením dveří trouby bez jakéhokoli poškození trouby.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	AMW 415	AMW 420
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	
Jmenovitý příkon	1900 W	
Pojistka	10 A	
Mikrovlnný výkon	750 W	
	V x Š x H	
K zabudování do prostoru o rozměrech:	382 x 495 x 320	382 x 595 x 320
Vnitřní prostor:	187 x 370 x 290	

ÚDAJE PRO TESTOVÁNÍ A TEPELNÝ VÝKON

V souladu s normou IEC 60705.

Mezinárodní elektrotechnická komise vytvořila normu pro srovnávací testování výkonu ohřevu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13,3	500 g	2 min 40 sec	Jet defrost	



4619-694-65081

