

AMW 518

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com



INSTALACE

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

Před instalací trouby se přesvědčte, že je trouba prázdná.

Zkontrolujte, zda trouba není poškozená.

Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Troubu vyprázdněte a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně, nebo když došlo k jeho poškození či pádu. Přívodní síťovou šňůru nebo zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvířka správně zavřená.

Uzemnění tohoto spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

V případě stálého připojení musí troubu připojit kvalifikovaný technik.

Důležité upozornění!

Stálé připojení vyžaduje instalaci odpojovacího zařízení. Odpojovací zařízení musí být vybaveno vícepólovým vypínačem s více než 3 mm mezerou mezi kontakty včetně vypínačů LS, pojistných ventilů a relé. Odpojovací zařízení musí být připojeno přímo ke svrce.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými příloženými instalačními pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Nehřívajte a nepoužívejte hořlavé materiály uvnitř nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

Pokud by se něco uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby vzňalo, neotevírejte dvířka a vypněte troubu. Vytáhněte přírodní síťovou šňůru ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

Jídla nepřehřívajte. Mohlo by dojít k požáru.


Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet, a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

 **POZOR!**

Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dohledu; mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí.

Malé děti a nemohoucí osoby nesmí používat tuto troubu bez dohledu. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si s pračkou nehrály.

Jestliže je vaše trouba vybavena kombinovaným režimem, při kterém dosahuje vysokých teplot, smí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých.

 **POZOR!**

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nebo výbuch.



 **POZOR!**

Je třeba pravidelně sledovat, zda není poškozeno těsnění dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

VEJCE

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



DŮLEŽITÉ RADY

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejte prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.

Jestliže se cvičíte v ovládnání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Nepoužívejte troubu ke skladování žádných předmětů.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přírodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

Drátěné uzávěry z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu ke fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.

Abyste se nepopálili, používejte při dotyku s nádobami a částmi trouby vždy kuchyňské čňapky.



TEKUTINY

Např. nápoje nebo voda se v mikrovlnné troubě mohou přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

V mikrovlnné kuchařce (není součástí vybavení) si vždy vyhledejte podrobné údaje. Zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

Po ohřátí jídla pro děti musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.

Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík!



TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE

Ovladače této trouby jsou při dodání z výroby v jedné rovině s tlačítky panelu.

Ovladače se po stisknutí vysunou a umožní volbu různých funkcí. Při provozu nemusí být z ovládacího panelu vysunuté. Po nastavení je zasuňte zpět do panelu a pokračujte v práci s troubou.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Na trhu je mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být vhodné pro použití v troubě a z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.

Když vkládáte nádoby s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby. **To je důležité zvláště u doplňků z kovu nebo s kovovými částmi.**

Pokud se kovové nádoby dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.

* Držák otočného talíře nasadíte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.

* Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K vytažení horkého talíře crisp z trouby vždy používejte speciální držák talíře crisp.




TALÍŘ CRISP

Jídlo položte rovnou na talíř crisp. Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.



Na talíř crisp nepokládejte žádné nádoby, protože talíř crisp se rozpálí a může nádoby poškodit.

Talíř Crisp je nutné před použitím předehřát (max. 3 min). Při předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.



ROŠT

Při grilování nebo přípravě jídla s kombinací (mikrovlny a gril) používejte vždy rošt.



OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do klidového stavu.

Dvířka je nutné otevřít a zavřít např. při vložení potravin do trouby, před uvolněním bezpečnostní pojistky. Jinak se na displeji ukáže "door" (**dvířka**).

JAK PŘERUŠIT NEBO VYPNOUT TEPELNOU ÚPRAVU

Přerušení vaření:

Pokud chcete pokrm zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.

Pokračování vaření:

Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start **JEDNOU**. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen. Stisknutím tlačítka **DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.



Jestliže už nechcete pokračovat:

Vyjměte jídlo z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.




Zvukový signál bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.



Poznámka: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.



HODINY

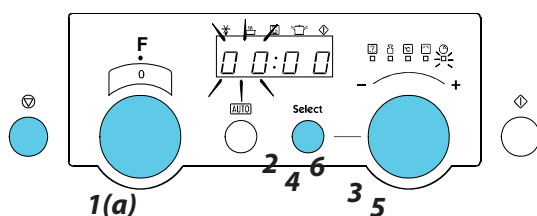

- 1(a). Přepínač funkcí nastavte do nulové polohy.
 - 2(b). Stiskněte tlačítko voliče (na 3 vteřiny), až začne blikat levá číslice (hodiny).
 3. Otočte ovladačem +/- k nastavení hodin.
 4. Znovu stiskněte tlačítko voliče. Blikají dvě číslice vpravo - minuty.
 5. Otočte ovladačem +/- k nastavení minut.
 6. Znovu stiskněte tlačítko voliče.
- Hodiny jsou nařízeny a jsou v chodu.

Při nastavování hodin mají být dvířka trouby otevřená. Na nastavení hodin pak máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.


Poznámka: Když se spotřebič připojí k síti poprvé nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte dobu vaření.

Chcete-li odstranit hodiny z displeje po jejich nastavení, řiďte se kroky (a) a (b) a stiskněte tlačítko Stop (c).

Hodiny se obnoví výše popsaným postupem.



MINUTKA

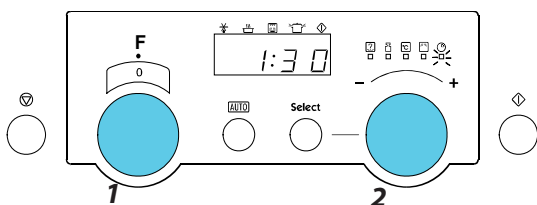

1. Přepínač funkcí nastavte do nulové polohy.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení požadovaného času.


Tuto funkci použijte, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

Po uplynutí doby nastavené na spínači zazní zvukový signál.

Minutka začne automaticky odpočítávat čas po 1 vteřině.



JAK VAŘIT A OHŘÍVAT S MIKROVLNAMI

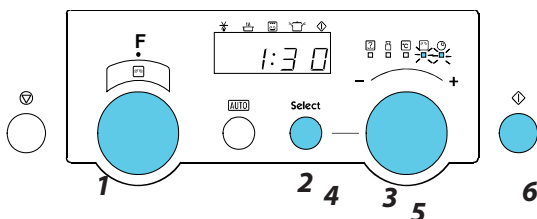

1. Přepínač funkcí otočte do polohy mikrovln.
2. Stiskněte tlačítko voliče k výběru výkonového stupně.
3. Otočte ovladačem +/- k nastavení oblíbeného výkonového stupně.
4. Stiskněte tlačítko voliče k výběru času.
5. Otočte ovladačem +/- k nastavení času vaření.
6. Stiskněte tlačítko Start.

Tuto funkci použijte k běžnému vaření a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.


Po spuštění vaření:

Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každé stisknutí prodlouží čas o 30 vteřin. Čas se také dá prodlužovat nebo zkracovat otáčením ovladače +/-.

Tlačítkem voliče můžete přepínat mezi dobou vaření výkonovým stupněm. Obě hodnoty můžete po nastavení během vaření měnit pomocí ovladače.




FUNKCE JET START

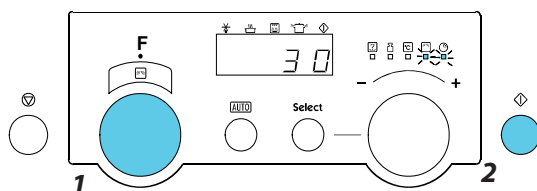

1. Přepínač funkcí otočte do polohy mikrovln.
2. Stiskněte tlačítko Start.

Tato funkce se používá k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.




Nepoužívejte s touto funkcí.

Stisknutím tohoto tlačítka se trouba automaticky zapne na plný výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Po zapnutí funkce můžete nastavený čas prodlužovat nebo zkracovat také otáčením ovladače +/-.



GRIL

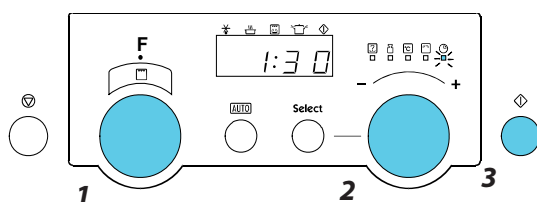

1. Přepínač funkcí otočte do polohy grilu.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení času grilování.
3. Stiskněte tlačítko START.

Tuto funkci použijte k rychlému zbarvení povrchu jídla pěkně dohněda.

Potravinu jako sýr, toasty, steaky a párky položte na drátěný rošt.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Před použitím nádobí, kterého je zapotřebí ke grilování, si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.


Nepoužívejte při grilování plastové nádoby. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.

Nenechávejte dvířka trouby při zapnutém grilu otevřená na dlouhou dobu, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

Poznámka: Jestliže je doba grilování nastavená na více než 90 minut, na displeji se objeví "CONT" a trouba bude nepřetržitě zapnutá tak dlouho, dokud ji nevypnete.



KOMBINOVANÝ GRIL

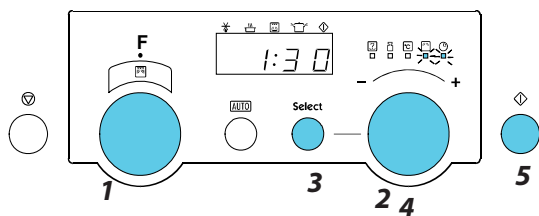


Tuto funkci používejte k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

1. Přepínač funkcí otočte do polohy slabého nebo silného grilu.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení času grilování.
4. Stiskněte tlačítko voliče k výběru mikrovlnného výkonového stupně.
5. Otočte ovladačem +/- k nastavení výkonového stupně.
6. Stiskněte tlačítko Start.

S použitím přepínače funkcí můžete zvolit dva různé výkonové stupně grilu. Silný gril využívá 80 % (2) plného výkonu a slabý gril využívá 60 % (1) plného výkonu. Max. možný výkonový stupeň mikrovln při použití grilu je omezen již nastavením při výrobě.




JAK POUŽÍVAT FUNKCI CRISP

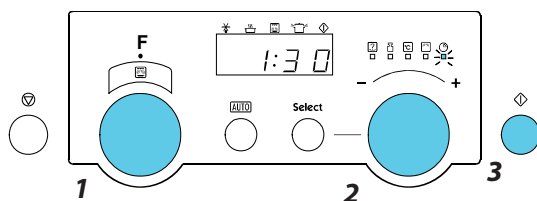

1. Přepínač funkcí otočte do polohy crisp.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení času grilování.
3. Stiskněte tlačítko START.

Tuto funkci použijte k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.



Nepoužívejte s touto funkcí.

Trouba automaticky reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

Při použití funkce Crisp není možné měnit nebo zapínat/vypínat výkonový stupeň nebo gril.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Ověřte si, zda je talíř crisp správně umístěn uprostřed skleněného otočného talíře.

Trouba i talíř crisp se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.


Horký talíř crisp nepokládejte na plochu, která nesnáší vysoké teploty.

Buďte opatrní a nedotýkejte se plochy pod topným tělesem.

Při vyjímání jídla vždy použijte kuchyňské chňapky **nebo** dodávaný speciální držák Crisp.

S touto funkcí používejte pouze dodaný talíř crisp. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.

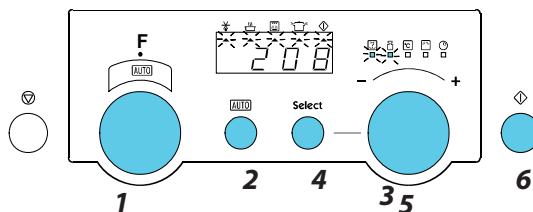

AUTO**AUTOMATICKÉ FUNKCE**

1. Přepínač funkcí otočte do polohy Auto.
2. Stiskněte tlačítko Auto k volbě požadované automatické funkce.
3. Otočte ovladačem +/- na požadovanou kategorii potravin.
4. Stiskněte tlačítko voliče (zobrazí se výchozí váha).
5. Otočte ovladačem +/- k nastavení váhy potravin.
6. Stiskněte tlačítko Start.

Je-li váha nižší nebo vyšší než doporučená váha:

K přípravě jídla nebo rozmrazení postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".

Seřízení výsledku vaření

Při použití automatických funkcí (kromě funkce Jet Defrost), můžete také osobně nastavit konečný výsledek pomocí funkce Upravit výsledek. Tato funkce umožňuje dosažení vyšší nebo nižší konečné teploty.

Volbou jedné z automatických funkcí zvolíte standardní nastavení. Nejlepších výsledků obvykle dosáhnete právě tímto nastavením. Může se ale stát, že jídlo, které ohříváte, vám bude připadat příliš horké k okamžitému podávání. Příště si můžete pomoci této funkce sami nastavit teplotu. Úprava se provádí volbou vysokého (Hi) nebo nízkého (Low) stupně pomocí ovladače.

Otočte ovladačem +/- na své oblíbené nastavení.

- H | 2 + zvyšuje výslednou teplotu.
L | 2 - snižuje výslednou teplotu.

Poznámka:

Osobní volbu můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin po nastavení.


Při použití automatických funkcí této trouby je nutné znát čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazování nebo tepelné úpravy jídla.



Nepoužívejte s automatickými funkcemi.

Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.





RYCHLÉ ROZMRAZENÍ

Tuto funkci používejte k rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a chleba.

U jídel, která nejsou obsažena v níže uvedené tabulce, postupujte podle pokynů v části "Jak vařit a ohřívat s mikrovlnami" a pro ruční rozmrazování zvolte 160 W.

Uprostřed rozmrazovacího procesu se trouba vypne a objeví se výzva "turn food" (obraťte jídlo).

- Otevřete dvířka.
- Obráťte jídlo.
- Zavřete dveře a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

Poznámka: Jestliže jídlo neobráťte, trouba se automaticky po 1 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

DOPORUČENÁ VÁHA		
	1 MASO (100 g - 2 kg)	Mleté maso, kotlety, steaky, pečeně.
	2 DRŮBEŽ (100 g - 3 kg)	Kuře celé, kousky nebo řízky.
	3 RYBA (100 g - 2 kg)	Celé ryby, řízky nebo filé.
	4 ZELENINA (100 g - 2 kg)	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
	5 CHLÉB (100 g - 2 kg)	Bochník, housky, žemle.



AUTOMATICKÝ OHŘEV

Funkci automatického ohřevu Auto Reheat používejte k ohřevu hotových jídel nebo mléka.

Jídlo ve vhodné žáruvzdorné nádobě, talíři nebo misce, vložte do mikrovlnné trouby.

Jestliže ukládáte jídlo do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a hutnější jídlo po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné jídlo blíže středu.

Slabé plátky masa položte na sebe nebo je proložte střídavě.

Silnější plátky, např. sekané nebo uzeniny, položte těsně vedle sebe.



Uvolnění tlaku

Jídlo vždy přikryjte pokličkou nebo plastovou fólií.

Plastovou fólii propíchněte vidličkou nebo napichovátkem na jednohubky, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.

Míchání při ohřevu

Během ohřevu se trouba může zastavit (podle programu) a vyzvat vás k zamíchání jídla "STIR".

— Otevřete dvířka.

STIR
Food

— Zamíchejte jídlo.

— Zavřete dveře a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

Poznámka: jestliže jste jídlo nezamíchali, trouba se automaticky po 1 minutě znovu zapne. Doba ohřevu bude v tomto případě delší.

Doba dojití

Necháte-li jídlo 1-2 minuty dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u zmrazených jídel.

DOPORUČENÁ VÁHA

	1 HOTOVÉ JÍDLO (250 - 600 g)	Jídlo připravte podle výše uvedených pokynů. Ohřívajte zakryté.
	2 POLÉVKA (200 - 800 g)	Ohřívajte nezakrytou v polévkovém talíři nebo v misce.
	3 ZMRAZENÁ PORCE (250 - 600 g)	Řiďte se pokyny na obalu, pokud jde o větrání, propíchnutí obalu apod.
	4 MLÉKO (100 - 500 g)	Ohřívajte nezakryté a do hrnku nebo šálku vložte kovovou lžičku.
	5 DUŠENÉ MASO SE ZELENINOU (200 - 800 g)	Ohřívajte zakryté.

AUTO



AUTOMATICKÉ VAŘENÍ

Tuto funkci používejte POUZE k tepelné úpravě jídla. Funkci automatického vaření Auto Cook můžete použít pouze pro potraviny spadající do níže uvedených kategorií. Pro potraviny nebo váhu, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, použijte "Jak vařit a ohřívat s mikrovlnami".

Plastovou fólii nebo víčko je třeba propíchnout vidličkou nebo napichovátkem na jednohubky, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.






Během vaření se trouba může zastavit (podle programu) a vyzvat vás k obrácení nebo zamíchání jídla "TURN nebo STIR".

- Otevřete dvířka. *Turn Stir*
- Zamíchejte jídlo. *Food*
- Zavřete dveře a znovu

troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

Poznámka: jestliže jste jídlo neobrátili, nebo nezamíchali, trouba se automaticky po 1 minutě znovu zapne. Doba ohřevu bude v tomto případě delší.

DOPORUČENÁ VÁHA

	1 PEČENÉ BRAMBORY (200 g - 1 kg)	Brambory propíchněte vidličkou a ve vhodné nádobě je vložte do mikrovlnné trouby. Po zaznění signálu trouby brambory obraťte. Uvědomte si prosím, že trouba, nádoba i jídlo se zahřejí na vysokou teplotu.
	2 ČERSTVÁ ZELENINA (200 - 800 g)	Zeleninu pokrájejte na stejné velké kousky. Přidejte 2-4 polévkové lžíce vody a zakryjte. Po zaznění signálu zamíchejte
	3 MRAŽENÁ ZELENINA (200 - 800 g)	Vařte zakryté. Po zaznění signálu zamíchejte.
	KONZERVOVANÁ ZELENINA (150 - 600 g)	Odlijte co nejvíce tekutiny a vařte s pokličkou v nádobě vhodné do mikrovlnné trouby.
	5 POPCORN (90 - 100 g)	Vždy připravujte jen jeden sáček. Jestliže potřebujete větší množství, připravujte jeden sáček po druhém.









AUTOMATICKÉ SMAŽENÍ

Funkci automatického smažení Auto

Crisp použijete k rychlému ohřevu jídla ze zmrazeného stavu na podávací teplotu.

Automatické smažení se používá pouze pro zmrazená hotová jídla a rybí prsty.

DOPORUČENÁ VÁHA

	1 HRANOLKY (200 - 600 g)	Hranolky nasypete do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp. Můžete je osolit podle chuti.
	2 PIZZA, slabé těsto (200 - 500 g)	Pro pizzy se slabým těstem.
	3 PIZZA, silné těsto (300 - 800 g)	Pro pizzy se silným těstem.
	4 KUŘECÍ KŘÍDLA (200 - 600 g)	Pro kuřecí nugety, talíř crisp potřete olejem a pečte s výkonem nastaveným pomocí funkce úpravy konečného výsledku na "Lo" 2.
	5 RYBÍ PRSTY (200 - 600 g)	Talíř crisp s trochou oleje nebo másla nejprve předehřejte. Po zaznění signálu trouby rybí prsty obraťte. Rybí prsty vložte do trouby, když se trouba zastaví a vyzve vás k přidání jídla - "Add Food".

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Čištění provádějte pouze tehdy, je-li trouba odpojena od elektrické sítě.

Nebudete-li troubu udržovat v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace.

Na vnitřek trouby nepoužívejte drátěnky. Mohly by povrch talíře poškrábat.



V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř i držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

Nezapínejte mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

Odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky jídla kolem dvířek.

V případě odolných skvrn nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.

Čisticí prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod. mohou poškodit ovládací panel, vnitřek i vnějšek trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.

Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.

VHODNÉ DO MYČKY:


Držák otočného talíře.




Skleněný otočný talíř.



Držák talíře crisp.



Rošt k pečení.




NEVHODNÉ DO MYČKY:

Talíř crisp můžete mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čisticím prostředkem.

Před čištěním vždy nechte talíř crisp vychladnout.

Nenamáčejte nebo neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

Nepoužívejte drátěnky. Mohly by povrch talíře poškrábat.

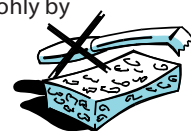

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- * Otočný talíř a držák otočného talíře jsou správně usazeny na svém místě.
- * Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
- * Dvířka jsou správně zavřená.
- * Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- * Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- * Vyčkejte asi deset minut a pak zkuste troubu znovu zapnout.
- * Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

Předejdete tím zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Důležité upozornění!

Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za originální nový, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



Opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik. *Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provést pouze odborně vyškolený technik.*

Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.



RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.


Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.



Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.

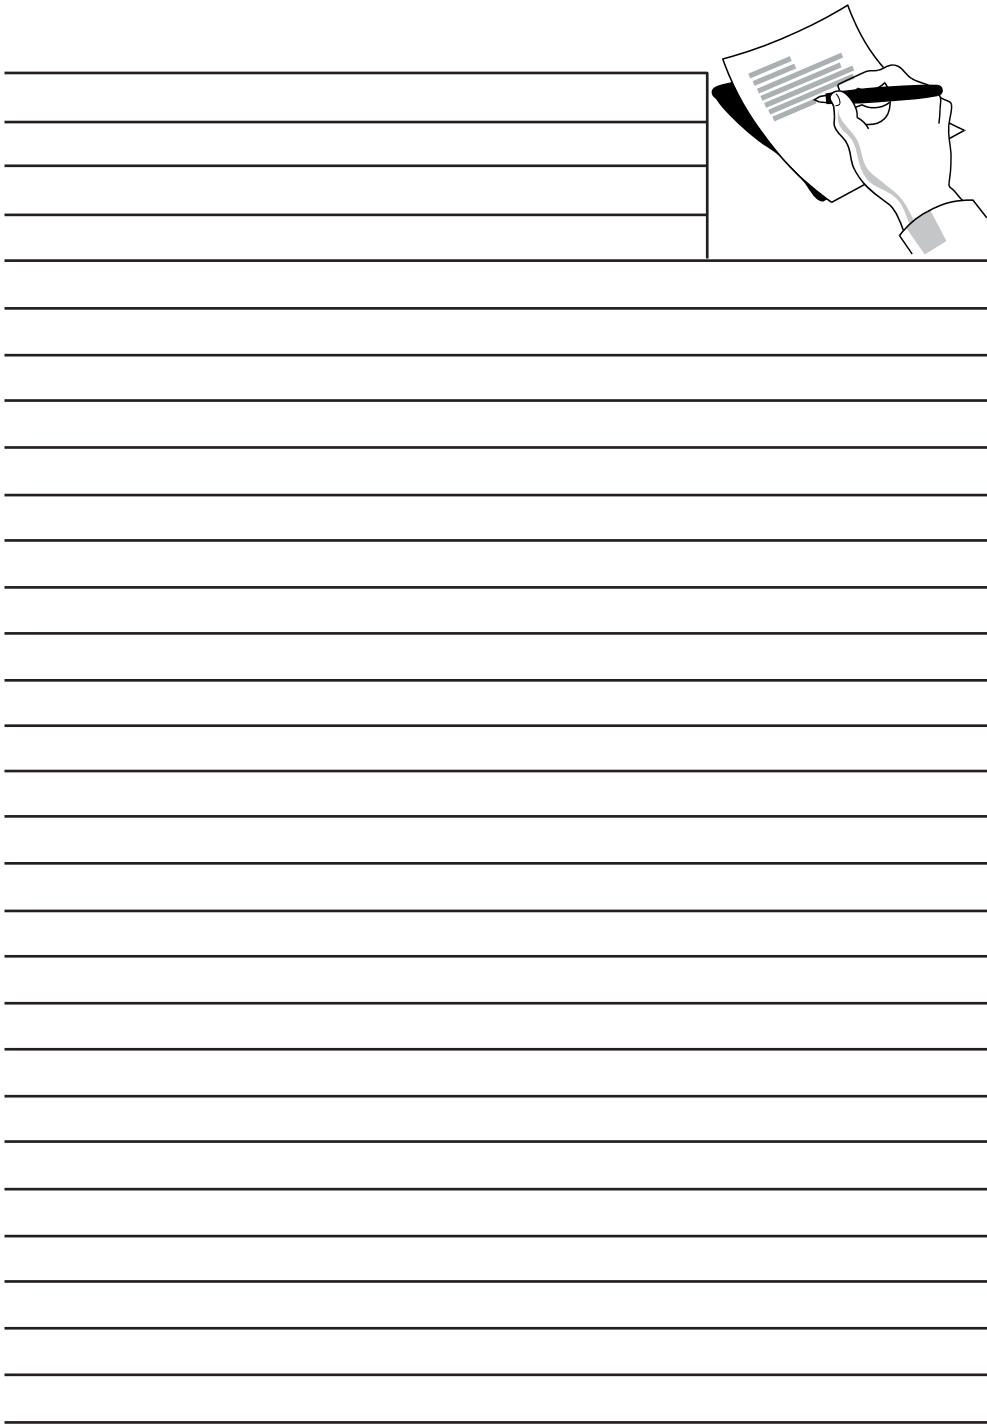

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA

Po skončení funkce se trouba automaticky ochlazuje. To je zcela v pořádku.

Po ochlazení se trouba automaticky vypne. Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

ÚDAJE PRO TESTOVÁNÍ A TEPELNÝ VÝKON

V souladu s normou IEC 60705.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	22 min	Gril kombi 2 +650 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	20 min	Crisp	Talíř crisp
13.3	500 g	2 min 12 s	Jet defrost	

