

Návod k použití

AMW 538



The Whirlpool logo, consisting of a stylized swirl above the brand name.

Whirlpool

www.whirlpool.com

INSTALACE

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětíve **vaší domácnosti**.

Před instalací se přesvědčte, že je trouba prázdná.

Zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený. Zkontrolujte, zda dveře dobře přiléhají k dveřnímu rámu a zda vnitřní těsnění dveří není poškozeno. Z trouby odstraňte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně, nebo když došlo k jeho poškození či pádu. Přívodní síťovou šňůru nebo zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvířka správně zavřená.

Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

V případě stálého připojení musí troubu připojit kvalifikovaný technik.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými příloženými instalačními pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Neohřívajte a nepoužívejte hořlavé

materiály uvnitř mikrovlnné trouby nebo v její blízkosti. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

Pokud by se uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby něco vzňalo, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přívodní síťovou šňůru ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

Jídla nepřehřívejte. Mohlo by dojít k požáru.

Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet, a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Nedovoľte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dohledu; mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí.

Malé děti a nemohoucí osoby nesmí používat tuto troubu bez dohledu. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Jestliže je vaše trouba vybavena kombinovaným režimem, při kterém dosahuje vysokých teplot, smí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nebo výbuch.



⚠ UPOZORNĚNÍ!

Pravidelně sledujte, zda není poškozeno těsnění dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

VEJCE

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



DŮLEŽITÉ RADY

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

V mikrovlnném režimu se trouba nesmí zapínat bez potravin.. Mohla by se tím poškodit.

Jestliže se cvičíte v ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování žádných předmětů.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přírodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

Odstraňte drátěné uzávěry z plastových nebo papírových sáčků ještě před vložením do mikrovlnné trouby.



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI
Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



Abyste se nepopálili, použijte k manipulaci s nádobami a dotyku částí trouby vždy kuchyňské chňapky.

TEKUTINY

Např. nápoje nebo vodase v mikrovlnné troubě mohou přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu, a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

V mikrovlnné kuchaře (není součástí vybavení) si vždy vyhledejte další podrobné údaje. Zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

Po ohřátí jídla nebo nápojů pro děti musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení. Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.



TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE

Ovladače této trouby jsou při dodání z výroby v jedné rovině s tlačítky panelu. Ovladače se po stisknutí vysunou a umožní volbu různých funkcí. Při provozu nemusí být z ovládacího panelu vysunuté. Po nastavení je zasuňte zpět do panelu a pokračujte v práci s troubou.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Na trhu je mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.

Když vkládáte nádoby s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby. **To je důležité zvláště u doplňků z kovu nebo s kovovými částmi.**

Pokud se kovové nádoby dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.


Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.

* Držák otočného talíře nasadte do trouby.



SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.


* Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.



VÍKO

Víko se používá k zakrytí jídla pouze při vaření a ohřívání s mikrovlnami; zabraňuje vystříknutí pokrmu, udržuje jeho vlhkost a zkracuje dobu přípravy.


Víko používejte pro dvouúrovňové ohřívání.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K vytažení horkého talíře crisp z trouby vždy použijte přiložený speciální držák talíře crisp.

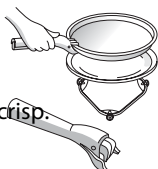


TALÍŘ CRISP

Jídlo položte rovnou na talíř crisp. Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.


Na talíř crisp nepokládejte žádné nádobí, protože talíř crisp se rychle rozpálí a může nádobí poškodit.

Talíř crisp můžete před použitím predehřát (max. 3 min.). Při predehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.



MŘÍŽKA

Mřížku používejte při přípravě jídla s funkcí grilu.




PAŘÁK

Pařák se sítím používejte pro potraviny jako ryby, zelenina a brambory.

Pařák bez síta používejte pro potraviny jako rýže, těstoviny a bílé fazole.

Pařák vždy položte na skleněný otočný talíř.



OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne jednu minutu po přepnutí trouby do "klidového stavu".

Aby se bezpečnostní pojistka uvolnila, musíte dvířka při vložení jídla otevřít a znovu zavřít. Jinak se na displeji zobrazí "door" (dvířka).

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

Přerušení vaření:

Pokud chcete jídlo zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.

Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat:

Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start **JEDNOU**. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen. Stisknutím tlačítka Start **DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.



Jestliže už nechcete pokračovat:

Vyjměte jídlo z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.




Zvukový signál bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.

Poznámka: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.





HODINY

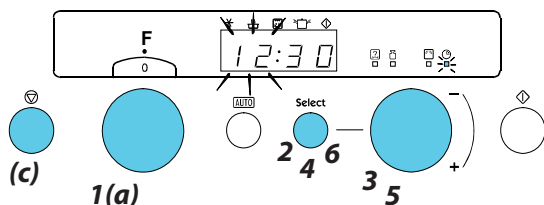

Při nastavování hodin nechte dvířka trouby otevřená. Na nastavení hodin pak máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.

- 1(a). Přepínač funkcí nastavte do nulové polohy.
 - 2(b). Stiskněte tlačítko voliče (na 3 vteřiny), až začne blikat levá číslice (hodiny).
 3. Otáčením ovladače +/- nastavte čas.
 4. Znovu stiskněte tlačítko voliče (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).
 5. Otočte ovladačem +/- k nastavení minut.
 6. Znovu stiskněte tlačítko voliče
- Hodiny jsou nařízené a jsou v chodu.


Poznámka: Když se spotřebič připojí k síti poprvé nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte dobu vaření.

Chcete-li odstranit hodiny z displeje po jejich nastavení, řiďte se kroky (a) a (b) a stiskněte tlačítko Stop (c).

Hodiny můžete opět nastavit výše popsaným postupem.



KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ

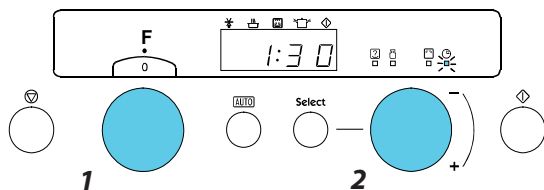


Časovač použijte, potřebujete-li přesně odměřit čas např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

1. Přepínač funkcí nastavte do nulové polohy.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení požadovaného času.

Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.

Časovač začne automaticky odpočítávat čas po 1 vteřině.

VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI

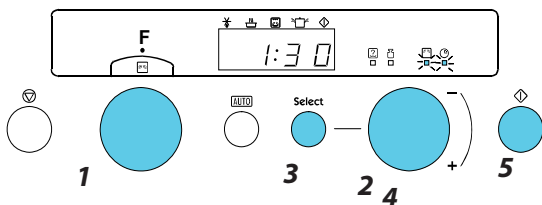


Tuto funkci použijte k běžnému vaření a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

1. Přepínač funkcí otočte do polohy mikrovln.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení času přípravy.
3. Stiskněte tlačítko voliče k výběru výkonového stupně.
4. Otočte ovladačem +/- k nastavení oblíbeného výkonového stupně.
5. Stiskněte tlačítko Start.

Po spuštění vaření:

Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Čas se také dá prodlužovat nebo zkracovat otáčením ovladače +/-.
Stiskem tlačítka voliče můžete přepínat mezi dobou vaření a výkonovým stupněm. Obě hodnoty můžete po nastavení během vaření měnit pomocí ovladače +/-.

JET START

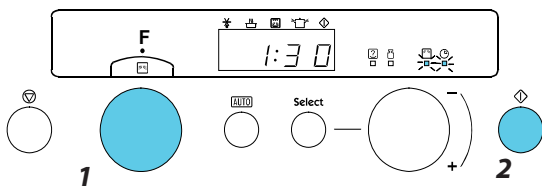

Tato funkce rychlého startu se používá k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

1. Přepínač funkcí otočte do polohy mikrovln.
2. Stiskněte tlačítko Start.





S touto funkcí nepoužívejte.

Stisknutím tohoto tlačítka se trouba automaticky zapne na plný výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Po spuštění funkce se dá čas také prodlužovat nebo zkracovat otáčením ovladače +/-.



GRIL




1. Přepínač funkcí otočte do polohy grilu.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení času grilování.
3. Stiskněte tlačítko Start.

Nenechávejte dvířka trouby při zapnutém grilu delší dobu otevřená, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

Poznámka: Jestliže je doba pečení nastavená na více než 90 minut, na displeji se objeví "C O N T" a trouba bude nepřetržitě zapnutá tak dlouho, dokud ji nevypnete.

Tuto funkci používejte k rychlému osmáhnutí jídla dozlatova.



S touto funkcí nepoužívejte.

Potraviný jako sýr, toasty, steaky a párky položte na mřížku.


⚠ DŮLEŽITÉ!

Před použitím nádobí ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.

Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. **Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.**



KOMBINOVANÝ GRIL



1. Přepínač funkcí otočte do polohy nízkého nebo vysokého grilu.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení času grilování.
3. Stiskněte tlačítko voliče k výběru mikrovlnného výkonového stupně.
4. Otočte ovladačem +/- k nastavení výkonového stupně.
5. Stiskněte tlačítko Start.

S použitím přepínače funkcí můžete zvolit dva různé výkonové stupně grilu. Silný gril využívá 80 % (2) plného výkonu a slabý gril využívá 60 % (1) plného výkonu. Maximální možný výkonový stupeň mikrovln při použití grilu je omezen již nastavením při výrobě.


Tuto funkci používejte k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.



S touto funkcí nepoužívejte.



CRISP

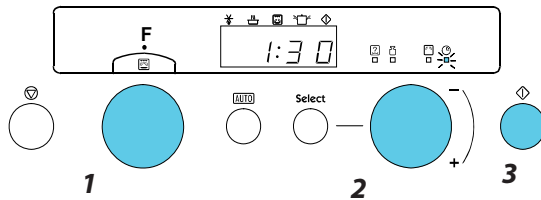

1. Přepínač funkcí otočte do polohy crisp.
2. Otočte ovladačem +/- k nastavení času grilování.
3. Stiskněte tlačítko Start.

Trouba automaticky reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.


Ověřte si, zda je talíř crisp správně umístěný uprostřed skleněného otočného talíře.

Trouba a talíř crisp se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.

Horký talíř crisp nepokládejte na plochu, která nesnáší vysoké teploty.

Buďte opatrní a nedotýkejte se stropu nad topným tělesem grilu.

Tuto funkci používejte k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

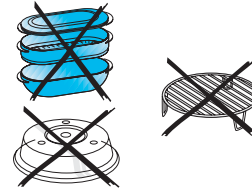


S touto funkcí nepoužívejte.

Při použití funkce Crisp není možné měnit nebo zapínat a vypínat výkonový stupeň nebo gril.


DŮLEŽITÉ!

Při vyjímání jídla vždy používejte kuchyňské chňapky nebo přiložený speciální držák crisp.

Používejte jen talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



AUTO ✱ **JET DEFROST**

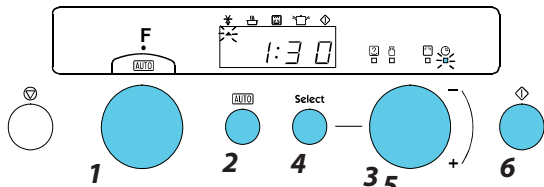

1. Otočte přepínačem funkcí do polohy Auto.
2. Stiskněte tlačítko Auto k volbě požadované automatické funkce.
3. Otočte ovladačem +/- k volbě požadované kategorie potravin.
4. Stiskněte tlačítko voliče (zobrazí se výchozí váha).
5. Otočte ovladačem +/- k nastavení váhy potravin.
6. Stiskněte tlačítko Start.

Uprostřed rozmrazování se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla "TURN FOOD".

- Otevřete dvířka.
- Obráťte jídlo.
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

Turn Food

Poznámka: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

Funkci rychlého rozmrazování Jet Defrost použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba.




S touto funkcí nepoužívejte.

Jídlo vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

U této funkce musí trouba zjistit čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazování nebo tepelné úpravy jídla.

Zmrazené potraviny:

Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin, (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.




Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.

DOPORUČENÁ VÁHA

U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

	1 MASO (100 g - 2 kg)	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně.
	2 DRŮBEŽ (100 g - 3 kg)	Celé kuře, kousky nebo řízky.
	3 RYBY (100 g - 2 kg)	Celé ryby, řízky nebo filé.
	4 ZELENINA (100 g - 2 kg)	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
	5 CHLÉB (100 g - 2 kg)	Bochník, housky, žemle.

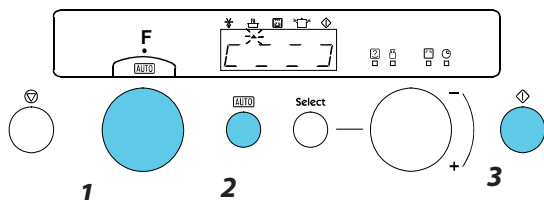



1. Otočte přepínačem funkcí do polohy Auto.
2. Stiskněte tlačítko Auto k volbě požadované automatické funkce.
3. Stiskněte tlačítko Start.

Nastavení stupně vaření

Při použití této funkce můžete také osobně nastavit konečný výsledek pomocí funkce Upravit **doneness**. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty, nebo delšího či kratšího času. Normálním nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků.

Může se ale stát, že jídlo, které ohříváte, vám bude připadat příliš horké k okamžitému podávání. Pomocí této funkce můžete příště teplotu snadno upravit.

Úprava se provádí volbou vysokého (Hi) nebo nízkého (Low) stupně pomocí ovladače +/-.

Hi   Zvyšuje konečnou teplotu.

Lo   Snižuje konečnou teplotu.

Poznámka:

Funkci stupně vaření můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin po nastavení, když je na displeji "[]".

Program by se neměl přerušovat, je-li na displeji "[]".

Program je možné přerušit, je-li na displeji zobrazený čas.

Jestliže ukládáte jídlo do chladničky, neopřipravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a hutnější kousky po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kousky dejte doprostřed.

Tuto funkci používejte k ohřevu hotových mražených a chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou. Jídlo ve vhodném žáruvzdorném talíři nebo míse vložte do mikrovlnné trouby.



S touto funkcí nepoužívejte.

Tenké plátky masa položte na sebe nebo je proložte.

Silnější plátky jako např. karbanátky nebo párky, položte těsně vedle sebe.



Doba dojití

Necháte-li jídlo 1-2 minuty dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u zmrazených jídel.

S touto funkcí vždy používejte dodávané víko s výjimkou ohřevu zchlazených polévek, kdy použití víka není nutné! Jestliže je jídlo zabalené tak, že víko nemůžete použít, nařízněte na 2-3 místech obal, aby mohl při ohřívání uniknout nadbytečný tlak.



Uvolnění tlaku

Plastovou fólii propíchněte vidličkou nebo napichovátkem na jednohubky, aby se uvolnil tlak a obal tlakem vzniklé páry nepraskl.

Čistá váha musí být při použití této funkce


250 - 600 g. Jestliže má jídlo jinou váhu, použijte k dosažení lepšího výsledku funkci s ručním nastavením.

Před použitím této funkce zkontrolujte, zda má trouba pokojovou teplotu, abyste dosáhli lepších výsledků.

AUTO



CRISP SE 6. SMYSLEM

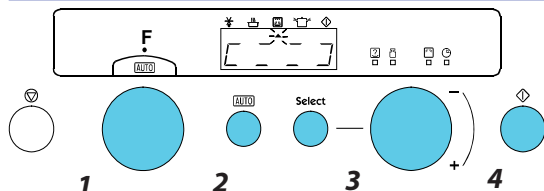

1. Otočte přepínačem funkcí do polohy Auto.
2. Stiskněte tlačítko Auto k volbě požadované automatické funkce.
3. Otočte ovladačem +/- k volbě požadované kategorie potravin.

Krok "a" a "b" provedte jen tehdy, když jste zvolili kategorii jídla #5.

- (a). Stiskněte tlačítko voliče (zobrazí se výchozí váha).
- (b). Otočte ovladačem +/- k nastavení váhy potravin.

4. Stiskněte tlačítko Start.

Nastavení stupně vaření

Při použití této funkce můžete také osobně nastavit konečný výsledek pomocí funkce Upravit **done**ness. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty, nebo delšího či kratšího času. Normálním nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků.

Může se ale stát, že jídlo, které ohříváte, vám bude připadat příliš horké k okamžitému podávání. Pomocí této funkce můžete příště teplotu snadno upravit.

Úprava se provádí volbou vysokého (Hi) nebo nízkého (Low) stupně pomocí ovladače +/-.

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| H | ↑ | + | Zvyšuje konečnou teplotu. |
| L | ↓ | - | Snižuje konečnou teplotu. |

Tuto funkci používejte k rychlému ohřevu jídla ze zmrazeného stavu na podávací teplotu. Tato funkce se používá pouze pro zmrazená hotová jídla.



S touto funkcí nepoužívejte.

Poznámka:

Funkci stupně vaření můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin po nastavení, když je na displeji "[_ _ _]".

Program by se neměl přerušovat, je-li na displeji "[_ _ _]".

Program je možné přerušit, je-li na displeji zobrazený čas.

Během ohřevu se trouba může zastavit (podle programu) a vyzvat vás k otočení jídla "TURN FOOD".

- Otevřete dvířka.
- Obratěte jídlo.
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

Turn

Poznámka: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 1 minutě znovu zapne. Doba ohřevu bude v tomto případě delší.

Používejte jen talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



⚠ DŮLEŽITÉ!

Na talíř crisp nepokládejte žádné nádoby nebo obaly!






Na talíř crisp patří pouze jídlo.



CRISP SE 6. SMYSLEM

DOPORUČENÁ VÁHA


U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů pro funkci Crisp s ručním nastavením.

	1 HRANOLKY (250 - 600 g)	Hranolky nasypete do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp. Pokud chcete, aby hranolky byly více křupavé, můžete je osolit.
	2 PIZZA, slabé těsto (250 - 500 g)	Pro pizzy se slabým těstem.
	3 PIZZA, silné těsto (300 - 800 g)	Pro pizzy se silným těstem.
	4 KUŘECÍ KŘÍDLA (250 g - 600 g)	Kuřecí křídla položte do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp.
	5 RYBÍ PRSTY (200 g - 600 g)	Talíř crisp s trochou oleje nebo másla nejprve předehřejte. Rybí prsty vložte do trouby, když se trouba zastaví a vyzve vás k přidání jídla - "Add Food". Po zaznění signálu trouby rybí prsty obraťte.

AUTO



VAŘENÍ V PÁŘE SE 6. SMYSLEM

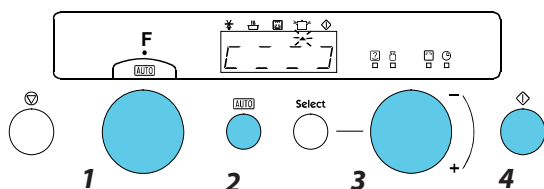

1. Otočte přepínačem funkcí do polohy Auto.
2. Stiskněte tlačítko Auto k volbě požadované automatické funkce.
3. Otočte ovladačem +/- k nastavení času přípravy.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Jídlo vždy přikryjte pokličkou. Před použitím nádoby i víka si ověřte, zda jsou vhodné do mikrovlnné trouby. Jestliže nemáte vhodné víko, můžete nádobu zakrýt i talířem. Talíř položte na nádobu dnem dolů.

K zakrývání nepoužívejte plastové nebo hliníkové obaly.

Nádoby naplňujte pouze do poloviny. Chcete-li vařit velké množství, vyberte tak velkou nádobu, aby mohla být naplněná jen do poloviny. Nesmí dojít k přetečení,

Vaření zeleniny

Zeleninu vložte do pařáku, do spodní části přilijte 50-100 ml vody. Zakryjte víkem a nastavte čas.

Měkká zelenina jako brokolice a pórek vyžadují 2-3 minuty vaření.

Tvrďší zelenina jako mrkev a brambory vyžadují 4-5 minut vaření.

Vaření rýže

Při vaření se řiďte pokyny uvedenými na obalu k době vaření, množství vody a rýže. Přísady vložte do spodní části, zakryjte víkem a nastavte čas.

Tuto funkci použijte k přípravě zeleniny, ryb, rýže a těstovin.

Funkce má 2 fáze.

- * V první fázi se jídlo rychle uvede na teplotu varu.
- * V druhé fázi se automaticky udržuje na mírném varu, aby se jídlo nepřevařilo.



S touto funkcí nepoužívejte.

⚠ UPOZORNĚNÍ!


Pařák je určený pouze k používání s mikrovlnami.

Nikdy ho nepoužívejte s jinou funkcí.

Použití pařáku s jinou funkcí by pařák poškodilo.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

Pařák vždy položte na skleněný otočný talíř.



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Čištění provádějte, pouze je-li trouba odpojena od elektrické zásuvky.

Nebudete-li troubu udržovat v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace.

Na vnitřek trouby nepoužívejte kovové drátěnky. Mohly by poškrábat povrch trouby.



V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

Nezapínejte mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění použijte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

Odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky jídla kolem dvířek.

V případě odolných skvrn nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.

Čisticí prostředky s drsnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí a podobné abrazivní prostředky mohou poškodit ovládací panel, vnitřek i vnějšek trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.

Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.

VHODNÉ DO MYČKY:

Držák otočného talíře




Skleněný otočný talíř



Víko



Držák talíře crisp



Mřížka



Pařák



OPATRNÉ ČIŠTĚNÍ:

Talíř crisp byste měli mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čisticím prostředkem.

Před čištěním vždy nechte talíř crisp vychladnout.

Nenamáčejte, ani neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

Nepoužívejte drátěnky. Mohly by povrch talíře poškrábat.



JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- * Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazený na svém místě.
- * Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
- * Dvířka jsou správně zavřena.
- * Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- * Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- * Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
- * Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.
- * Při zapnutí některých funkcí se na displeji může objevit symbol "[_ _]". Nejde o závadu, ale znamená to, že trouba provádí výpočty k dosažení dobrého konečného výsledku.

Předejdete tím zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Důležité:

Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

UPOZORNĚNÍ!

Opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik. *Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provést pouze odborně vyškolený technik.*

Neodstraňujte žádné kryty.



RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Balicí materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) uschovejte jakožto možný zdroj nebezpečí z dosahu dětí.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.


Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt k recyklaci do příslušného sběrného dvora elektrických a elektronických zařízení.



Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.

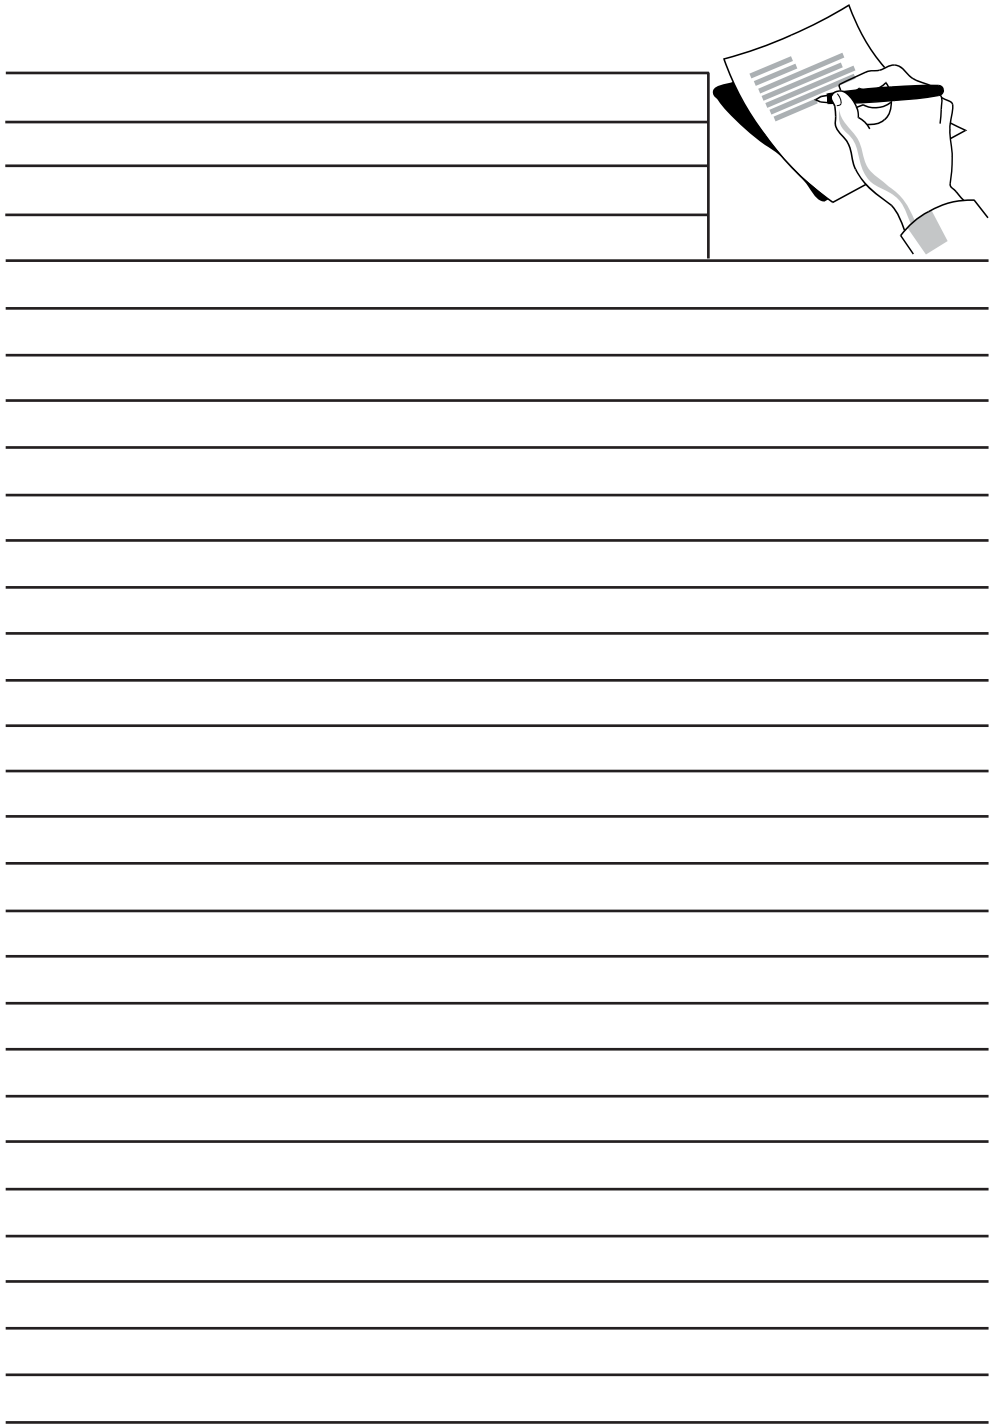

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA:

Po skončení funkce trouba automaticky ochlazuje. To je normální jev.

Po ochlazení se trouba automaticky vypne. Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

ÚDAJE PRO TESTOVÁNÍ A TEPELNÝ VÝKON

Podle normy IEC 60705.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibliž. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 - 22 min	Gril 2 + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	23 - 25 min	Crisp	Talíř crisp
13.3	500 g	2 min 12 s	Jet defrost	

