

# **OBSAH**

**PŘED POUŽITÍM PRAČKY**

**VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ**

**POPIS PRAČKY**

**DVÍŘKA**

**DĚTSKÁ POJISTKA**

**PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM**

**PŘÍPRAVA PRÁDLA**

**PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSAKY**

**VYJMUTÍ FILTRU/VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY**

**PÉČE A ÚDRŽBA**

**ODSTRANĚNÍ PORUCHY**

**SERVIS**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**PŘEPRAVA/MANIPULACE**

# PŘED POUŽITÍM PRAČKY

## 1. Rozbalení a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Zkontrolujte, zda jste dostali všechno příslušenství i dodávané díly.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
- Pokud byla sušička před dodáním v chladu, nechte ji před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.

## 2. Odstranění přepravních šroubů

- Pračka je vybavena ochrannými přepravními šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením při dopravě. Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.
- Po odstranění šroubů zakryjte otvory 4 přiloženými krytkami z plastu.

## 3. Instalace pračky

- Z kontrolního panelu odstraňte ochrannou fólii (je-li u modelu).
- Při přemístování nikdy spotřebič nedejte za pracovní desku.
- Umístěte ho na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyzvořený (viz "Instalace/Seřízení nožiček").
- V případě dřevěných nebo tzv. "plovoucích podlah" (např. některé parketové nebo laminátové podlahy) umístěte spotřebič na překližku o rozměrech 60 x 60 cm s nejméně 3 cm tloušťkou, a překližku připevňte k podlaze.

## 4. Přívod vody

- Přívodní hadici připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku.
- Přívod vody: Pouze studená voda (pokud nejsou v tabulce programů jiné informace)
- Vodovodní kohout: 3/4" hadicová přípojka se závitem
- Tlak vody (hydrodynamický tlak): 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Používejte pouze nové hadice pro připojení pračky k rozvodu vody. Použité hadice se nesmí znovu použít a je třeba je zlikvidovat.

## 5. Čerpání

- Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí přiloženého oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla.
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaven odvodušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

## 6. Připojení k elektrické síti


- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Údaje o napětí, příkonu a elektrickém jističi jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Pokud byla pračka při převozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
- Spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu.

### Minimální rozměry pro zabudování:

Šířka:	600 mm
Výška:	850 mm
Hloubka:	600 mm


# VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

## 1. Obal

- Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

## 2. Likvidace obalu a staré pračky

- Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací odstraňte všechny zbytky pracího prášku a odřízněte přírodní kabel, aby pračku nebylo možné znovu používat.
- Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).  
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

## 3. Bezpečnostní pokyny


- Pračka je určena pouze k používání ve vnitřních prostorách.
- V blízkosti spotřebiče neskladujte hořlavé látky.
- Pokud chcete umístit na pračku sušičku, vyžádejte si nejdříve souhlas servisu nebo prodejce. Umístění sušičky nad pračku je dovoleno pouze při použití vhodné soupravy pro umístění, která je k dispozici v servisu nebo u prodejce.
- Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti.
- Zavřete kohoutek, pokud není používán.

- Dříve než se pustíte do čištění nebo údržby, pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě
- Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte jako stupínek.
- Nedovoďte dětem, aby si s pračkou hrály, nebo aby lezly do bubny (viz také další stranu část "Dětská pojistka").
- Je-li to nutné, je možné přírodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přírodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.


## 4. Rady k úspoře energie

- Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li práť maximální doporučené množství prádla.
- Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku.
- Eko kulička - speciální systém v odtoku - zabraňuje úniku pracího prášku z bubny a tím do životního prostředí.
- Předpírku používejte pouze pro velmi špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie tím, že nebudete používat předpírku pro lehce až normálně zašpiněné prádlo.
- Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší teplotou.
- Šetřete energii používáním pracího programu 60° C místo 95° C nebo pracího programu 40° C místo 60° C.
- Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud chcete prádlo sušit v bubnové sušičce (pro pračky s nastavitelnou rychlostí odstředění).

## 5. Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi ES:  
73/23/EHS Směrnice pro nízké napětí  
Směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost 89/336/EHS  
93/68/ES Směrnice pro značení CE .

## POPIS PRAČKY

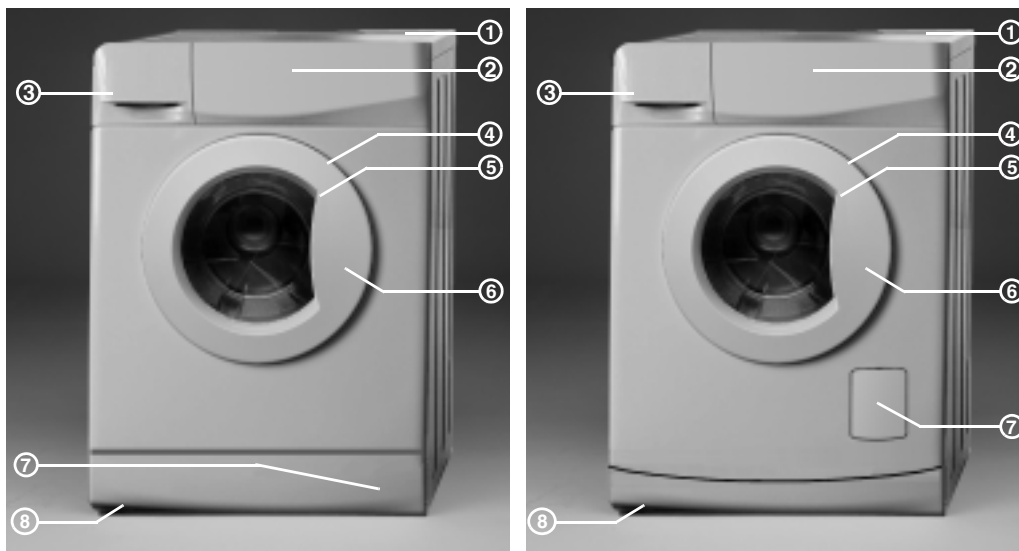

1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Násypka na mycí prostředek
4. Servisní štítek (uvnitř dvířek)
5. Dvířka
6. Dětská pojistka (je-li u modelu, uvnitř dveří)
7. Přístup k čerpadlu je za podstavcem nebo krytem (podle modelu)
8. Seřiditelné nožičky

## DVÍŘKA

Chcete-li otevřít dvířka, uchopte držadlo, stiskněte vnitřní držadlo (pokud je k dispozici na vašem modelu) a dvířka otevřete. Dvířka zavřete tak, že je lehce zatlačíte, až západka slyšitelně zapadne.

## DĚTSKÁ POJISTKA


Chcete-li zabránit nevhodnému použití spotřebiče, otočte s použitím mince plastovým šroubem na vnitřní straně dvířek.

- Svislá rýha: dvířka nejdou zavřít.
- Vodorovná rýha - normální poloha: dvířka je možné opět zavřít.



## PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě.

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zavřete dvířka.
3. Do hlavní komory násypky pracího prostředku  přidejte prací prostředek (asi 30 ml).
4. Zvolte krátký program a spusťte ho (viz samostatná "Tabulka programů").

## PŘÍPRAVA PRÁDLA

### 1. Prádlo rozřídíte podle...

- **Druhu látky / symbolu údržby na visače**  
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/  
syntetické materiály, vlna, ruční praní.
- **Barvy**  
Barevné kusy oddělte od bílých. Nové  
barevné kusy perte zvlášť.
- **Náplně**  
Perte dohromady prádlo různých rozměrů,  
zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu  
lépe rozloží.
- **Jemné prádlo**  
Malé kousky (např. nylonové punčochy,  
pásky apod.) nebo prádlo s háčky (např.  
podprsenky) perte ve speciálních sáčcích  
nebo v povlaku se zipem. Vždy ze záclon  
odstraňte kroužky nebo záclony s kroužky  
perte v bavlněném sáčku.

### 2. Vyprázdnete kapsy

Mince, zavírací špendlíky apod. mohou  
poškodit prádlo i buben a nádrž pračky.

### 3. Uzávěry

Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo  
háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.

### Čištění skvrn

- Krev, mléko, vejce apod. se většinou  
odstraní během programu ve fázi působení  
enzymů.
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy,  
čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat  
odstraňovač skvrn do komory pro hlavní  
dávkače **[II]** na prací prostředky.
- Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před  
praním čističem skvrn.

### Barvení a bělení

- Používejte pouze barviva a bělidla vhodná  
pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Na plastových nebo gumových částech pračky  
mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.

### Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vkládejte do bubnu postupně jedno po  
druhém, pračku nepřepínajte. Dodržujte  
množství prádla uvedené ve stručném návodu.  
**Poznámka:** přílišné množství prádla má za  
následek špatné prací výsledky a zmačkané  
prádlo.
3. Zavřete dvířka.

## PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSAKY

**Prací prostředky a přísady uchovávejte  
na bezpečném a suchém místě mimo  
dosah dětí!**

**Volba pracího prostředku závisí na:**

- Druhu látky (bavlna, snadná údržba/  
syntetické materiály, vlna).  
**Poznámka:** Používejte pouze speciální  
prostředky na praní vlny.
- Barvě.
- Prací teplotě.
- Stupni a typu znečištění.

**Poznámky:**

- Bělavé zbytky pracího prostředku jsou  
způsobeny nerozpustnými složkami  
použitými v moderních bezfosfátových  
pracích práscích. Tyto skvrny snadno  
oprášíte, nebo okartáčujete, nebo použijte  
tekuté prací prostředky.
- Používejte pouze prací prostředky určené do  
automatických praček pro domácnosti.
- Používáte-li prostředky k odstraňování  
vodního kamene, barviva nebo bělidla,  
přesvědčte se, zda jsou vhodné pro domácí  
automatické pračky. Prostředky k  
odstraňování vodního kamene mohou  
pračku poškodit.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např.  
terpentín, benzín). V pračce neperte látky,  
které byly ošetřeny rozpouštědly nebo  
hořlavými tekutinami.

- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro  
hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci  
“Předpírka” (pokud je k dispozici).
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek, jestliže  
zapnete funkci “Odložený start” (je-li tato  
funkce u vaší pračky).

### Dávkování

Dodržujte výrobcem doporučené dávky na  
obalu pracích prostředků. Závisí na:

- stupni a typu znečištění.
- množství prádla  
plná náplň: řiďte se pokyny výrobce k  
dávkování;  
poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;  
Minimální náplň (asi 1 kg):  
1/2 dávky pro plnou náplň;
- tvrdosti vody v místě bydliště (stupeň tvrdosti  
zjistíte u místního vodárenského podniku).  
Měkká voda potřebuje ve srovnání s tvrdou  
vodou menší množství pracího prostředku  
(viz tabulka tvrdosti vody v návodu k použití).

**Poznámky:**

Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit  
nadbytečné množství pěny, které snižuje  
účinnost praní.  
Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny,  
může zablokovat odstředování.  
Příliš malé množství pracího prostředku má zase  
za následek zašedlé prádlo a na bubnu, hadicích  
a topném tělese se tvoří vápenité usazeniny.

### Použití pracích prostředků a přísad

Zásuvka na prací prostředek má tři komory (obr. "A").

#### Komora pro předpírku

- Prací prostředek pro předpírku

#### Komora pro hlavní praní

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Čisticí prostředek na skvrny
- Změkčovač vody

#### Komora na změkčovač

- Avivážní prostředek
- Tekutý škrob

Příspěvky dáváte pouze ke značce "MAX".

#### Použití chlorového bělidla

- Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna, Syntetické), do komory na ZMĚKČOVADLO přidejte vhodné množství chlorového bělidla (násytku pracího prostředku pečlivě zavřete).
- Okamžitě po ukončení programu spusťte program "Máchání a odstředování", abyste odstranili případný pach bělidla; chcete-li, můžete přidat aviváž. Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do komory na změkčovačlo současně.

#### Použití škrobu


- Zvolte program "Máchání a odstředování" a snižte počet otáček na asi 800 ot/min.
- Zapněte program, vysuňte násytku pro prací prostředky tak, aby byly vidět asi 3 cm komory na změkčovačlo.
- Když do zásuvky natéká voda, nalijte připravený škrobový roztok do komory na změkčovačlo.





#### Jak umístit oddělovač do komory na hlavní praní pro práškový nebo tekutý prací prostředek

Pro použití s práškovým pracím prostředkem: umístěte oddělovač do vyšší polohy.

Zvedněte oddělovač, až se může jeho špička sklopit. Háčky oddělovače umístěte na horní zadní vodící kolejničky a lehkým stlačením dolů oddělovač upevněte (obr. "B" a "C"). Jestliže byl oddělovač správně instalován, mezi oddělovačem a spodkem komory pro hlavní praní musí zůstat mezera (obr. "B" a "C").

Pro použití s tekutým pracím prostředkem: umístěte oddělovač do dolní polohy. Oddělovač v komoře upevněte pomocí předních vodících kolejniček.

Umístěte oddělovač tak, aby se dotýkal spodku komory pro hlavní praní  (obr. "D").

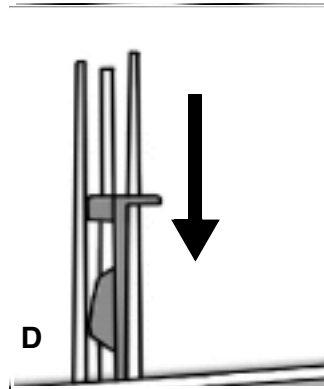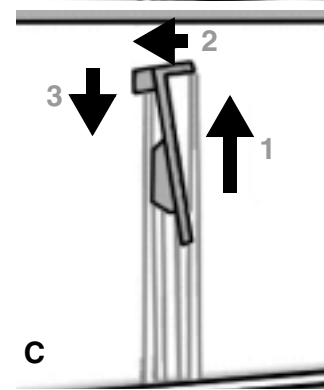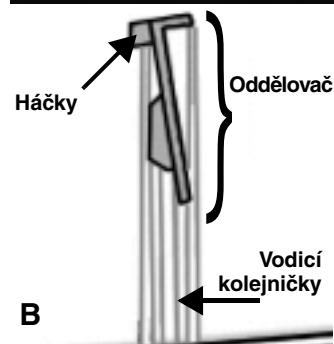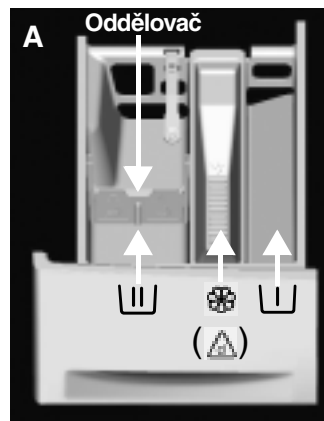


## VYJMUTÍ FILTRU/VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY

Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit, nejméně dvakrát až třikrát ročně.

### Především:

- Jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.
- pokud se rozsvítí kontrolka "Vyčistěte filtr":  
**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla.**

1. Spotřebič vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Pomocí oddělovače násypky na prací prostředky odstraňte podstavec nebo otevřete kryt (podle modelu pračky) (obr. **A** / **B**).
3. Pod filtr umístěte misku. Jestliže je u pračky filtr umístěn za podstavcem (viz obrázek "**A**" a "**C**"), použijte širokou a velmi plochou nádobu s maximální výškou 2 cm.
4. Otevřete filtr, ale úplně ho nevytahujte. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček (obr. **C**), až voda začne vytékat.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby voda mohla vytéct.
8. Vyčistěte filtr a jeho komoru.
9. Přesvědčete se, že se rotor čerpadla volně pohybuje.
10. Zasuňte filtr zpět a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček až na doraz.
11. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr vody, abyste znovu aktivovali systém Eko. Zkontrolujte, zda je filtr správně a pevně umístěn.
12. Znovu nainstalujte podstavec nebo kryt, podle modelu pračky.
13. Pračku opět zapojte.
14. Zvolte program a spusťte ho.

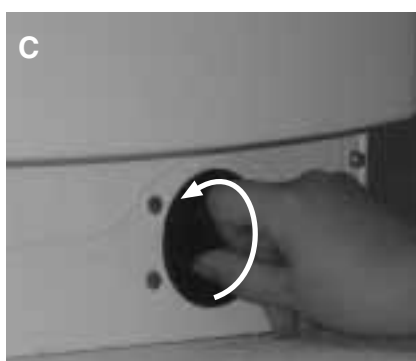

## PÉČE A ÚDRŽBA

### Vnější plochy a ovládací panel

- Omývejte je měkkým vlhkým hadříkem.
- Můžete použít i neutrální čisticí prostředek (neabrazivní).
- Osušte měkkým hadříkem.

### Vnitřek pračky

- Po každém praní nechte dveře nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.
- Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při 95 °C, doporučujeme příležitostně spustit některý z programů při 95 °C, bez prádla a s menším množstvím pracího prostředku, aby se vnitřek pračky vyčistil.

### Těsnění dvířek

- Těsnění otírejte podle potřeby vlhkým hadříkem.
- Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.

### Filtr

- Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho nejméně dvakrát až třikrát ročně, viz "Vyjmutí filtru/Vypouštění zbylé vody").

### Přívodní hadice

- Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská.
- Filtr zkontrolujte a vyčistěte dvakrát až třikrát ročně (viz "Čištění sítkového filtru v přívodní/-ích hadici/-ích").

### K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.

#### Násypka na mycí prostředek

**Zásuvku a násypku na prací prostředek pravidelně kontrolujte a čistěte je nejméně dvakrát až třikrát ročně tak, abyste zabránili usazení pracího prostředku:**

1. Stiskněte uvolňovací páčku v komoře pro hlavní praní směrem dolů a vytáhněte zásuvku na prací prostředek z násypky na prací prostředek.
2. Vyjměte mřížku krytu z komory na změkčovadlo. Vytažením nahoru vyjměte z komory na hlavní praní oddělovač (viz černé šipky).
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte komoru na prací prostředek vlhkým hadříkem.
5. Oddělovač i mřížku vraťte zpět do zásuvky na prací prostředek a zásuvku zasadte zpět do komory na prací prostředek.





### Přívodní hadice

Pokud je přívodní hadice poškozená, vyměňte ji za novou stejného typu, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce. Jestliže je přívodní hadice vybavena průhledným obalem (obr. "C"), pravidelně kontrolujte barvu průhledného obalu. Jakmile se obal zbarví do červena, znamená to, že hadice někde prosakuje a je nutné vyměnit. Novou hadici dostanete v servisu nebo u specializovaného prodejce.



### Čištění sítkového filtru v přívodní/-ích hadici/-ích

1. Zavřete kohout a odšroubujte přívodní hadici na kohoutu.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu.
3. Přívodní hadici pak odšroubujte od zadní části pračky.
4. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodu k pračce a vyčistěte ho.
5. Vraťte sítkový filtr na místo a přívodní hadici opět přišroubujte.
6. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.








## ODSTRANĚNÍ PORUCHY

Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Poruchy tak mohou být zjištěny včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraní během několika minut.

Problém	Příčiny, řešení, tipy
<b>Pračka nezačala prát, kontrolky nesvíí.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zástrčka není řádně zasunuta do síťové zásuvky.</li> <li>• Zásuvka nebo pojistka nefunguje správně (vyzkoušejte je např. stolní lampou či jiným podobným zařízením).</li> <li>• Nestiskli jste tlačítko "Zap/Vyp" (pokud je u modelu k dispozici).</li> </ul>
<b>Pračka se nespustí, přestože jste stiskli tlačítko Start/Pauza.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvířka nejsou správně zavřena (viz též "Dětská pojistka").</li> <li>• Funkce "Zámek" je spuštěná  (pokud je u modelu). K odemknutí tlačítek stiskněte současně tlačítko teploty a tlačítko rychlosti odstředění a podržte je na dobu nejméně 3 vteřin. Symbol klíče na displeji zmizí a program může být spuštěn.</li> </ul>
<b>Pračka se zastavila během programu a kontrolka "Start/Pauza" bliká</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkce "Zastavení máchání" je aktivována (pokud je u pračky k dispozici) a  kontrolka (Proti zmačkání) se rozsvítí na ukazateli průběhu programu - funkci "Zastavení máchání" ukončete stiskem tlačítka "Start/Pauza", nebo volbou a spuštěním programu "Čerpání".</li> <li>• Program byl změněn - zvolte opět požadovaný program a stiskněte tlačítko "Start/Pauza".</li> <li>• Program byl přerušen, došlo k otevření dvířek - zavřete dvířka a restartujte program stisknutím tlačítka "Start/Pauza".</li> <li>• Bezpečnostní systém pračky byl aktivován (viz "Popis červených kontrolky").</li> <li>• Vodovodní kohout není otevřený nebo je přívodní hadice ohnutá (svítí kontrolka "Vodovodní kohout zavřený").</li> </ul>
<b>Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a/nebo přísad.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oddělovač v komoře pro hlavní praní není správně instalován, nebo není upraven pro použití práškového nebo tekutého pracího prostředku (viz "Prací prostředky a přísady").</li> <li>• Nedostatečné množství vody; sítkové filtry v přívodní hadici mohou být zanesené (viz "Péče a údržba").</li> </ul>
<b>Pračka při odstředování vibruje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nebyly odstraněny přepravní šrouby; <b>před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.</b></li> <li>• Pračka není dokonale vyrovnaná, nebo všechny čtyři nožičky nestojí pevně na zemi (viz samostatný "Návod k instalaci").</li> </ul>
<b>Závěrečné odstředění je nedostatečné</b>	<p>Spotřebič je vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášť), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, nebo dokonce odstředovací cyklus úplně přerušit, aby pračku chránil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Těžké kusy zabraňují odstředování; přidejte menší kousky prádla a znovu spusťte odstředovací cyklus.</li> <li>• Pračka nespustí odstředování také při nadbytečném množství pěny; zvolte a spusťte program "Máchání a odstředování". Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku (viz "Prací prostředky a přísady").</li> <li>• Tlačítko "Nastavení odstředění" (pokud je u pračky k dispozici) bylo nastaveno na "0" nebo na nízkou rychlost odstředění, nebo na funkci "bez odstředění" (pokud je u pračky k dispozici).</li> </ul>
<b>Doba programu uvedená na displeji se během praní prodlužuje/zkracuje (pouze u praček s displejem, který ukazuje zbytkový čas)</b>	<p>Normální jev, kdy se pračka přizpůsobuje okolnostem, které mohou mít vliv na délku pracího programu, např.: Nadměrná tvorba pěny, nevyváženost při vložení těžkých kusů prádla, prodloužená doba ohřevu při snížené teplotě přiváděné vody.</p> <p>Pračka vezme při výpočtu délky programu tyto skutečnosti v úvahu a délku programu případně upraví. <b>Takto aktualizované časy se objeví na některých časových displejích (záleží na modelu pračky).</b></p>

### Popis červených kontrollek

Červená kontrolka se rozsvítí (pokud je jí pračka vybavena)	Červená kontrolka na displeji (pokud je jím pračka vybavena)	Popis Příčiny Řešení
"Vodovodní kohoutek zavřený" 	 ---	<p>Pračka má nedostatečný nebo žádný přívod vody. Kontrolka "Start/Pauza" bliká. Zkontrolujte, zda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je vodovodní kohoutek zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný.</li> <li>• Hadice není někde přehnutá.</li> <li>• Sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz "Péče a údržba").</li> <li>• Není voda v přívodní hadici zamrzlá.</li> <li>• Kontrolní okénko bezpečnostního ventilu přívodní hadice je červené (pokud je u pračky přívodní hadice jako na obrázku "B" - viz předchozí část "Péče a údržba"); nahraďte přívodní hadici novou, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce.</li> </ul> <p>Po odstranění problému stiskněte tlačítko "Start/Pauza" k restartování programu. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část).</p>
"Vyčistěte čerpadlo" 	 ---	<p>Voda se neodčerpala. Pračka se zastavila v příslušné části programu; vytáhněte zástrčku ze sítě a zkontrolujte, zda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Není vypouštěcí hadice nikde přehnutá.</li> <li>• Není čerpadlo nebo filtr zanesené (viz část "Vyjmutí filtru/Vypouštění zbylé vody"; <b>před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla</b>).</li> <li>• Není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá.</li> </ul> <p>Po odstranění programu, vyberte a spusťte program "Čerpání", nebo stiskněte tlačítko "Reset" na alespoň 3 vteřiny; poté restartujte požadovaný program. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část).</p>

Červená kontrolka se rozsvítí (pokud je jí pračka vybavena)	Ukazatel na časovém displeji (je-li jím model vybaven)	Popis Příčiny Řešení
<p>“Servis” </p>	od “F02” to “F35” (kromě “F09”)	<p>“Porucha elektrického systému” Zvolte a spusťte program “Čerpání”, nebo stiskněte tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny.</p>
	“F09”	<p>“Hladina vody příliš vysoká” (po zrušení programu nebo špatném kroku). Vypněte pračku (stisknutím tlačítka “Zap/Vyp” nebo otočením voliče programu do polohy “Zap/Vyp” - podle modelu pračky), a potom ji zapněte znovu, vyberte program “Čerpání” a spusťte do 15 vteřin.</p>
	“FA”	<p>“Porucha akvastopu” Vypněte pračku (stisknutím tlačítka “Zap/Vyp” nebo otočením voliče programu do polohy “Zap/Vyp” - podle modelu pračky), vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní kohout. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby nahromaděná voda mohla vytéct z jejího spodku. Potom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pračku opět zapojte.</li> <li>• Otevřete vodovodní kohout (jestliže voda začne okamžitě natékat do pračky, i když pračka není zapnutá, jde o poruchu; Zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska).</li> <li>• Znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho.</li> </ul>
	“Fod”	<p>“Příliš mnoho pěny” Přílišné množství pěny přerušilo prací program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvolte a spusťte program “Máchání + odstředování”.</li> <li>• Potom znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho, použijte méně pracího prostředku.</li> </ul> <p>Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených úkonů, vypněte spotřebič a zavřete přívod vody a zavolejte do nejbližšího servisního střediska (viz příští část).</p>

## SERVIS

### Než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz "Odstranění poruchy").
2. Znovu spusťte program, zda se závada opět projeví.
3. Jestliže pračka stále nefunguje správně, zavolejte do naše servisu.

### Uveďte:

- Druh poruchy.
- Model pračky
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000



### Servisní štítek se nachází uvnitř dvířek.

- Svoji úplnou adresu.
- Telefonní číslo i s předvolbou.  
Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na záručním listu. Můžete se také obrátit na prodejce, u kterého jste pračku zakoupili.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro některé modely můžete zakoupit prostřednictvím servisu nebo u specializovaného prodejce:

- **zásuvku podstavce**, kterou můžete instalovat pod pračku. Podstavec pračku zvýší, a tím umožní pohodlnější vkládání a vyjímání prádla, bez zbytečného ohýbání ke dvířkům pračky. Navíc vám poskytne vám velký úložný prostor.
- **Souprava pro umístění nad pračku** pomoci které můžete postavit sušičku na pračku a tím ušetřit místo.

Některé modely jsou vhodné k instalaci pod kuchyňskou pracovní desku; v tomto případě se obraťte na servis (viz výše). Uvědomte si prosím:

- spotřebič **MUSÍ** být instalován pouze pod souvislou pracovní desku.
- podle zákonných bezpečnostních předpisů **MUSÍ** instalaci spotřebiče provést autorizovaný technik nebo naše servisní středisko.
- Spotřebič **MUSÍ** být zabudován s použitím prostředního krycího panelu sestavy **UBS Base Set**, který získáte u specializovaných prodejců nebo v našem servisním středisku.

## PŘEPRAVA/MANIPULACE

### Nikdy nezvedejte pračku při přepravě za pracovní desku.

1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a násypka na prací prostředek úplně zavřené.
4. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
5. Vypusťte zbytky vody z hadic a z pračky (viz "Vyjmutí filtru/Vypouštění zbylé vody").
6. Nasadte přepravní šrouby (povinné).