

# **OBSAH**

**PŘED POUŽITÍM PRAČKY**

**VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ**

**INSTALACE**

**POPIS PRAČKY**

**DVÍŘKA**

**PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM**

**PŘÍPRAVA PRÁDLA**

**PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY**

**VYJMUTÍ FILTRU / VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY**

**PÉČE A ÚDRŽBA**

**JAK ODSTRANIT PORUCHU**

**SERVIS**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**VESTAVNÉ MODELY**

# PŘED POUŽITÍM PRAČKY

## 1. Rozbalení a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Zkontrolujte, zda jste dostali všechno příslušenství i dodávané díly.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
- Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu, nechte ho před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.

## 2. Odstranění přepravních šroubů

- Pračka je vybavena ochrannými přepravními šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením při dopravě. Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.
- Po odstranění šroubů zakryjte otvory 4 přiloženými krytkami z plastu.

## 3. Instalace pračky

- Nedoporučujeme instalovat spotřebič v místnosti, kde může teplota klesnout pod 0°C.
- Při stěhování spotřebiče je vzhledem k jeho váze nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.
- Při instalaci spotřebiče zkontrolujte, zda není přívodní kabel nikde ohnutý nebo stlačený, a zda je v případě potřeby snadno přístupný.
- Z kontrolního panelu odstraňte ochrannou fólii (je-li u modelu).
- Spotřebič nikdy nepřemísťujte tak, že byste ho drželi za pracovní desku.
- Umístěte ho na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný (viz "Instalace/Seřízení nožiček").
- V případě dřevěných nebo tzv. "plovoucích podlah" (např. některé parketové nebo laminátové podlahy) umístěte spotřebič na překližku o rozměrech 60 x 60 cm s nejméně 3 cm tloušťkou, a překližku připevněte k podlaze.

## 4. Přívod vody

- Přívodní hadici připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku.
- Přívod vody: Pouze studená voda (pokud nejsou v tabulce programů jiné informace)

- Vodovodní kohout: 3/4" hadicová přípojka se závitem

- Tlak vody (hydrodynamický tlak): 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Pro připojení pračky k rozvodu vody používejte pouze nové hadice. Již použité hadice se nesmí znovu použít a je třeba je zlikvidovat.

## 5. Čerpání

- Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí přiloženého oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla.
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaven odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

## 6. Připojení k elektrické síti


- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Údaje o napětí, spotřebě energie a elektrickém jističi jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek spotřebiče.
- Pračka musí být připojena pouze pomocí zásuvky se zemnicí přípojkou podle platných předpisů. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Pokud byla pračka při převozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
- Tento spotřebič používejte pouze pro domácí potřebu a k účelům podle tohoto návodu.

### Minimální rozměry pro zabudování:

Šířka:	600 mm
Výška:	850 mm
Hloubka:	600 mm


# VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

## 1. Balení

- Balící materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

## 2. Likvidace obalu a staré pračky

- Výrobek byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací odstraňte všechny zbytky pracího prášku a odřízněte přívodní kabel, aby pračku nebylo možné znovu používat.
- Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

## 3. Bezpečnostní pokyny

- Pračka je určena pouze k použití ve vnitřních prostorách.
- V blízkosti spotřebiče neskladujte hořlavé látky.
- Pokud chcete umístit na pračku sušičku, vyžádejte si nejdříve souhlas servisu nebo prodejce. Umístění sušičky nad pračku je dovoleno pouze při použití vhodné soupravy pro umístění, která je k dispozici v servisu nebo u prodejce.
- Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti.
- Pokud neperete, kohoutek zavřete.
- Dříve než se pustíte do čištění nebo údržby, pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě
- Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte jako stupínek.
- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály, nebo aby lezly do bubnu.

- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.


## Pro modely pračka/sušička

- Prádlo, které jste prali nebo čistili pomocí chemických odstraňovačů skvrn, jedlého oleje, nafty, acetonu, alkoholu, benzínu, petroleje, parafínu, lačového benzínu a vosku se NESMÍ SUŠIT v sušičce. Tyto látky odstraňte vypráním v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku.
- V sušičce se NESMĚJÍ SUŠIT předměty z pěnové pryže, latexu, dále nepromokavé tkaniny, gumové nafukovací matrace, potíštěné předměty, oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže. Tyto materiály by se mohly roztavit a poškodit další kusky nebo spotřebič.

## 4. Rady k úspoře energie

- Nejllepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li prát maximální doporučené množství prádla.
- Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku.
- Eko záklopka - speciální zařízení v odpadu - zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a tím do životního prostředí.
- Předpírku používejte pouze pro velmi špinavé prádlo. Pro lehce nebo normálně zašpiněné prádlo používejte program bez předpírky. Ušetříte tak vodu, energii i čas.
- Před použitím pračky ošetřete prádlo prostředkem k odstranění skvrn, nebo odmočte prádlo se skvrnami ve vodě, abyste nemuseli používat programy s vysokou teplotou.
- Šetřete energii používáním pracího programu 60° C místo 95° C nebo pracího programu 40° C místo 60° C.
- Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud chcete prádlo sušit sušicím programem (pro pračky s nastavitelnou rychlostí odstředění).


## 5. Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi ES:  
73/23/EHS Směrnice pro nízké napětí  
Směrnice EMC 89/336/EHS  
93/68/ES Směrnice pro značení CE .

## INSTALACE

### Odstranění přepravních šroubů

1. Uvolněte tři nebo čtyři šrouby (A).
2. Vyšroubujte šrouby rukou.
3. Najděte šrouby a plastové rozpěrky a odstraňte je. Přepravní bezpečnostní šrouby uschovejte pro další použití.
4. Otvory uzavřete plastovými krytkami (přiloženými k dokumentům).

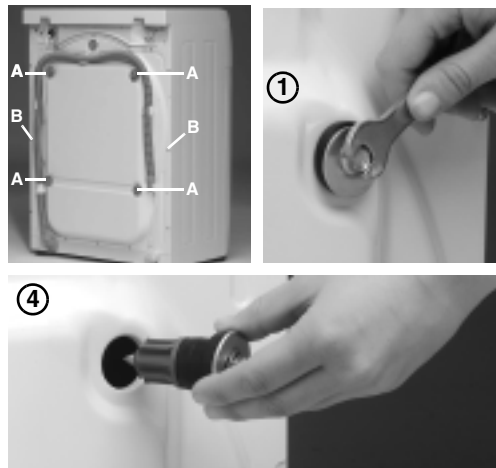


## PŘEPRAVA/MANIPULACE

### Nikdy nezvedejte pračku při přepravě za pracovní desku.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohout.
3. Zkontrolujte, zda jsou dvířka i zásuvka na prací prostředek úplně zavřené.
4. Odpojte přívodní a odpadní hadici od domácích přípojek.
5. Vypusťte z hadic a spotřebiče veškerou zbylou vodu (viz "Vyjmutí filtru / Vypouštění zbylé vody").
6. Odklopte plastové krytky pomocí šroubováku a vyjměte je.
7. Nasadte přepravní šrouby, postupujte opačně než při jejich odstraňování.

## POPIS PRAČKY

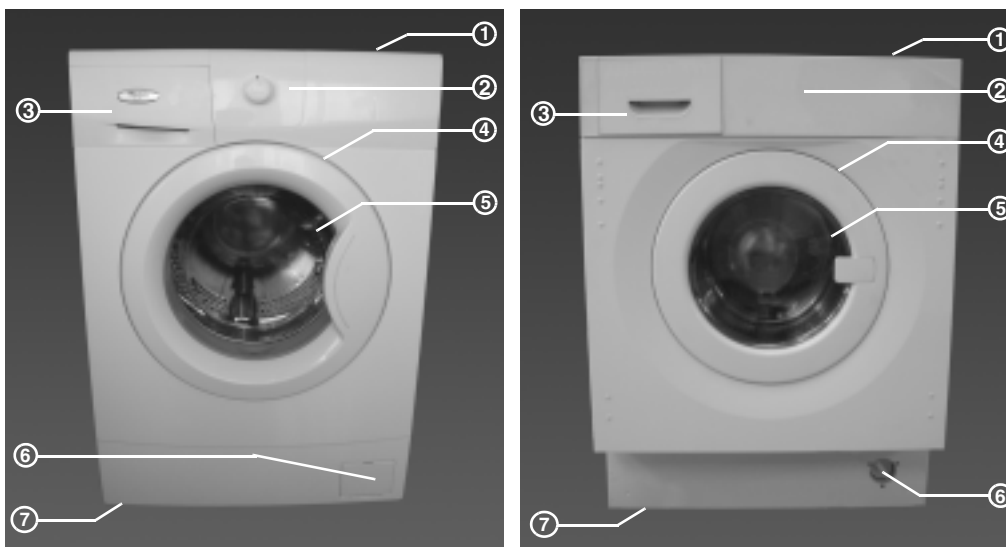


1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Zásuvka na prací prostředek
4. Servisní štítek (na vnitřní straně dvířek)
5. Dvířka
6. Přístup k čerpadlu je za podstavcem nebo krytem (podle modelu)
7. Seřiditelné nožičky

## DVÍŘKA

Chcete-li otevřít dvířka, uchopte držadlo, stiskněte vnitřní držadlo (pokud je k dispozici na vašem modelu) a dvířka otevřete. Dvířka zavřete tak, že je lehce zatlačíte, až západka slyšitelně zapadne.

## PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě.

1. Otevřete vodovodní kohout.
2. Zavřete dvířka.
3. Do hlavní komory  násypky pracího prostředku přidejte prací prostředek (asi 30 ml).
4. Zvolte krátký program a spusťte ho (viz samostatná "Tabulka programů").

## PŘÍPRAVA PRÁDLA

### 1. Prádlo rozřídíte podle...

- **Druhu látky / symbolu údržby na visače**  
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční praní.
- **Barvy**  
Barevné kusy oddělte od bílých. Nové barevné kusy perte zvlášť.
- **Náplně**  
Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
- **Jemné prádlo**  
Malé kousky (např. nylonové punčochy, pásky apod.) nebo prádlo s háčky (např. podprsenky) perte ve speciálních sáčcích nebo v povlaku se zipem. Vždy ze záclon odstraňte háčky nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku.

### 2. Vyprázdníte kapsy

Mince, zavírací špendlíky apod. mohou poškodit prádlo i bubnu a nádrž pračky.

### 3. Uzávěry

Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.

### Čištění skvrn

- Krev, mléko, vejce apod. se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů.
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, tráv, ovoce apod. je třeba přidat odstraňovač skvrn do komory pro hlavní dávkovače (III) na prací prostředky.
- Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním čističem skvrn.

### Barvení a bělení

- Používejte pouze barviva a bělidla vhodná pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.

### VKLÁDÁNÍ PRÁDLA

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo rozložte a načechnané ho vložte do bubnu. Dodržujte množství prádla uvedená ve stručném návodu.  
**Poznámka:** Přílišné množství prádla má za následek horší prací výsledky a zmačkanější prádlo.
3. Zavřete dvířka.

## PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSAKY

**Prací prostředky a přísady uchovávejte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.**

**Druh pracího prostředku závisí na:**

- druhu látky (bavlna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna).
- **Poznámka:** Používejte pouze speciální prací prostředky pro vlnu.
- barvě
- prací teplotě
- stupni a typu znečištění

**Poznámky:**

- Bělavé zbytky pracího prostředku jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v moderních bezfosfátových pracích práscích. Tyto skvrny snadno oprášíte nebo okartáčujete, nebo raději použijte tekuté prací prostředky.
- Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti.
- Používáte-li prostředky k odstraňování vodního kamene, barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou vhodné pro domácí automatické pračky. Prostředky k odstraňování vodního kamene mohou pračku poškodit.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín). V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.

- Nepoužívejte tekuté prací prostředky pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka" (pokud je k dispozici).
- Jestliže zapnete funkci Odložený start (je-li tato funkce u vaší pračky), tekuté prací prostředky nepoužívejte.

### Dávkování

Dodržujte výrobcem doporučené dávky na obalu pracího prostředků. Závisí na:

- stupni a typu znečištění
- množství prádla: řiďte se pokyny výrobce k dávkování;  
poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;  
minimální náplň (asi 1 kg):  
1/2 dávky doporučené pro plnou náplň
- tvrdosti vody v místě svého bydliště zjistíte u místního vodárenského podniku. Měkká voda potřebuje ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostředku (viz tabulka tvrdosti vody v návodu k použití).

### Poznámka:

Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní.

Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, může zablokovat odstředování. Příliš malé množství pracího prostředku má zase za následek zašedlé prádlo a na bubnu, hadicích a topném tělese se tvoří vápenité usazeniny.

## Přidávání pracích prostředků a přísad

Zásuvka na prací prostředek má tři komory (obr. "A").

### Komora pro předpírku

- Prací prostředek pro předpírku

### Komora pro hlavní praní

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Čisticí prostředek na skvrny
- Změkčovač vody

### Komora na změkčovačlo

- Avivážní prostředek
- Tekutý škrob

Příklady dáváte pouze ke značce "MAX".


### Použití chlorového bělidla

- Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna, Syntetické), do komory na ZMĚKČOVADLO přidejte vhodné množství chlorového bělidla (zásuvku pracího prostředku pečlivě zavřete).
- Okamžitě po ukončení programu spusťte program "Míchání a odstředování", abyste odstranili případný pach bělidla; chcete-li, můžete přidat aviváž. Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do komory na změkčovačlo současně.


### Použití škrobu

- Zvolte program "Míchání a odstředování" a snižte počet otáček na maximálně 800 ot/min.
- Zapněte program, vysuňte násypku pro prací prostředky tak, aby byly vidět asi 3 cm komory na změkčovačlo.
- Když do zásuvky natéká voda, nalijte připravený škrobový roztok do komory na změkčovačlo.


### Jak umístit do komory na hlavní praní přepážku pro tekutý prací prostředek

Když použijete tekutý prací prostředek (doporučený pro programy bez předpírky), vložte přepážku do komory pro hlavní praní  na vodítka tak, aby se dotýkala dna komory, a pak nalijte prací prostředek, až dosáhne značky maxima.


**Nezapomeňte přepážku odstranit, jestliže použijete prací prostředek v prášku.**

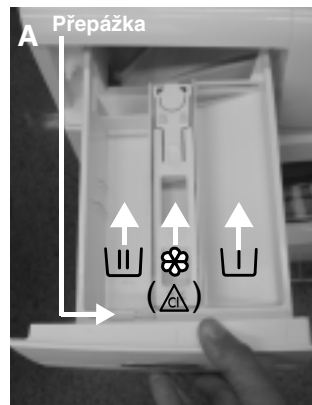

Dávkovač typu 1

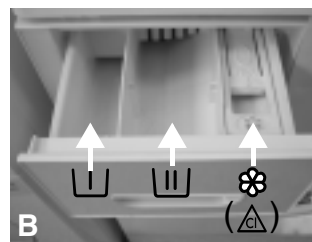

Dávkovač typu 2

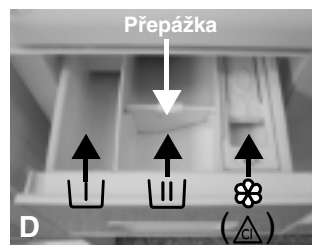

## VYJMUTÍ FILTRU / VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY


Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit, nejméně dvakrát až třikrát ročně.

### Především:

- Jestliže pračka správně neodstřeďuje, nebo jednotlivé odstředovací cykly neproběhnou.
- Pokud se rozsvítí kontrolka "Vyčistěte filtr":

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla.**

1. Pračku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Pomocí přepážky zásuvky na prací prostředky odstraňte podstavec nebo otevřete kryt (podle modelu pračky) (obr. **A** / **B**).
3. Pod filtr umístěte misku. Jestliže je u pračky filtr umístěn za podstavcem (viz obrázek "**A**" a "**C**"), použijte širokou a velmi plochou nádobu s maximální výškou 2 cm.
4. Otevřete filtr, ale úplně ho nevytáhněte. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček (obr. **C**), až voda začne vytékat.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby voda mohla vytéct.
8. Vyčistěte filtr a jeho komoru.
9. Zkontrolujte, zda se kolo čerpadla může otáčet.
10. Zasuňte filtr zpět a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček až na doraz.
11. Do zásuvky na prací prostředky nalijte asi 1 litr vody, abyste aktivovali systém Eko. Zkontrolujte, zda je filtr správně a pevně umístěný.
12. Znovu nainstalujte podstavec nebo kryt, podle modelu pračky.
13. Pračku opět zapojte.
14. Zvolte program a spusťte ho.

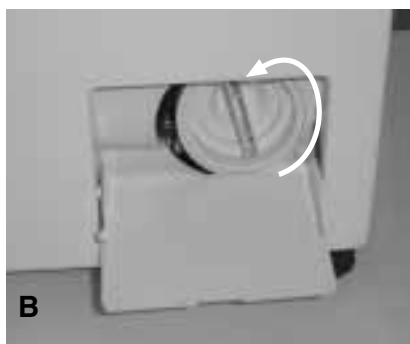



## PÉČE A ÚDRŽBA

### Vnější plochy a ovládací panel

- Omyvejte je měkkým vlhkým hadříkem.
- Můžete použít i neutrální čisticí prostředek (neabrazivní).
- Osušte měkkým hadříkem.

### Vnitřní části pračky

- Po každém praní nechte dveře nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.
- Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při 90 °C, doporučujeme příležitostně spustit některý z programů při 90 °C, bez prádla a s menším množstvím pracího prostředku, aby se vnitřek pračky vyčistil.

### Těsnění dvířek

- Těsnění otírejte podle potřeby vlhkým hadříkem.
- Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.

### Filtr

- Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte, nejméně dvakrát až třikrát ročně (viz "Jak vyjmout filtr Vypouštění zbylé vody").

### Přívodní hadice

- Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská.
- Pravidelně kontrolujte sítkový filtr v přívodní hadici (viz "Čištění sítkového filtru v přívodní hadici/-ích").

### K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.

#### Zásuvka na prací prostředek

Zásuvku na prací prostředek pravidelně čistěte nejméně třikrát nebo čtyřikrát ročně tak, aby se v ní neusazoval prací prostředek.

1. Stiskněte "PUSH" a zásuvku na prací prostředek vytáhněte.
2. Vyjměte mřížku krytu z komory na změkčovadlo. Vytažením nahoru vyjměte z komory na hlavní praní přepážku (viz černé šipky).
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte komoru na prací prostředek vlhkým hadříkem.
5. Přepážku i mřížku vraťte zpět do zásuvky na prací prostředek a zásuvku zasadte zpět do jejího umístění.



#### Přívodní hadice

Pokud je přívodní hadice poškozená, vyměňte ji za novou stejného typu, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce. Novou hadici dostanete v servisu nebo u specializovaného prodejce.


#### Čištění sítkového filtru v přívodní hadici/-ích

1. Zavřete kohout a odšroubujte přívodní hadici na kohoutu.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu.
3. Přívodní hadici pak odšroubujte od zadní části pračky.
4. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodu k pračce a vyčistěte ho.
5. Vraťte sítkový filtr na místo a přívodní hadici opět přišroubujte.
6. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.







## JAK ODSTRANIT PORUCHU

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí a určí druh poruchy, a umožní vám vhodným způsobem reagovat. Většinou jde o malé závady, které odstraní během několika minut.

Problém	Příčiny, řešení, Doporučení
<b>Pračka se nezapnula a nesvítí žádné kontrolky.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zástrčka není řádně zasunuta do sít'ové zásuvky.</li> <li>• Zásuvka nebo pojistka jsou vadné (použijte jinou lampu nebo elektrické zařízení k vyzkoušení zásuvky).</li> <li>• Nestiskli jste tlačítko "Zap/Vyp" (pokud je u modelu).</li> </ul>
<b>Pračka se nespustila ani po stisknutí tlačítka "Start".</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvířka nebyla zavřena správně.</li> </ul>
<b>Pračka se zastavila během programu a kontrolka "Start/Pauza" bliká.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je zapnutá funkce "Zastavení máchání" (je-li u modelu) a kontrolka . Proti zmačkání na ukazateli průběhu programu svítí; tuto funkci ukončete stiskem tlačítka "Start", nebo volbou a spuštěním programu "Čerpání".</li> <li>• Změnili jste program: zvolte nový program a stiskněte "Start".</li> <li>• Program byl přerušen a otevřeli jste dvířka: zavřete dvířka a znovu spusťte program stisknutím "Start".</li> <li>• Bezpečnostní systém pračky byl aktivován (viz "Popis červených kontrolky").</li> <li>• Vodovodní kohout není otevřený, nebo je přívodní hadice ohnutá (svítí kontrolka "Vodovodní kohout zavřený").</li> </ul>
<b>V zásuvce jsou zbytky pracích prostředků a/ nebo přísad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přepážku do komory pro hlavní praní jste zasadili nesprávně, nebo není vhodná pro použití práškového či tekutého pracího prostředku (viz "Prací prostředky a přísady").</li> <li>• Hladina vody je nedostatečná; sítkové filtry v přívodní hadici mohou být zanesené (viz "Péče a údržba").</li> </ul>
<b>Pračka při odstředování vibruje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nebyly odstraněny přepravní šrouby. <b>Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.</b></li> <li>• Pračka není dokonale vyrovnaná, nebo všechny čtyři nožičky nestojí pevně na zemi (viz samostatný "Návod k instalaci").</li> </ul>
<b>Závěrečné odstředění je nedostatečné</b>	<p>Pračka je vybavena korekčním systémem ke zjišťování nerovnováhy. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášť), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, nebo dokonce odstředovací cyklus úplně přerušit, aby pračku chránil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Těžké kusy mohou úplně zabránit provedení odstředovacího cyklu; přidejte menší kousky prádla a znovu spusťte odstředovací cyklus.</li> <li>• Nadměrné tvoření pěny může zabránit provedení odstředovacího cyklu; Zvolte a spusťte program "Máchání a odstředování". Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku (viz "Prací prostředky a přísady").</li> <li>• Tlačítko "Nastavení odstředění" (pokud je u pračky k dispozici) bylo nastaveno na nízkou rychlost odstředění, nebo na funkci "Bez odstředění" (pokud je u pračky).</li> </ul>
<b>Původně zobrazená doba programu na displeji se může prodloužit nebo zkrátit o požadovaný čas (pouze u spotřebičů s displejem zbývajících času programu).</b>	<p>Jde o normální stav způsobený přizpůsobením pračky jevům, které mohou ovlivnit délku pracího programu, např. nadměrnému tvoření pěny, nevyrovnané dávce prádla s velmi těžkými kusy nebo prodlouženému ohřevu vody z důvodu nízké teploty vody. Pračka vezme při výpočtu délky programu tyto skutečnosti v úvahu a délku programu případně upraví. <b>Na některých displejích (záleží na modelu pračky) se během takto upravené doby objeví animace.</b></p>

### Popis červených kontrolek

Červená kontrolka se rozsvítí (je-li u modelu).	Alfanumerické ukazatele na displeji (u příslušných modelů)	Popis Příčina Řešení
<p>“Vodovodní kohout zavřený” </p>	E00	<p>Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Kontrolka “<b>Start</b>” se rozsvítí. Zkontrolujte, zda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný.</li> <li>• Přívodní hadice není ohnutá.</li> <li>• Sítkové filtry v přívodní hadici mohou být zanesené (viz “Péče a údržba”).</li> <li>• Není voda v přívodní hadici zamrzlá.</li> </ul> <p>Po vyřešení problému znovu spusťte program tlačítkem “<b>Start</b>”. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část).</p>
<p>“Vyčistěte čerpadlo” </p>	E01	<p>Voda se z pračky neodčerpala. Pračka se zastavila uprostřed programu; vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky a zkontrolujte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zda není odpadní hadice nikde přehnutá.</li> <li>• není filtr nebo čerpadlo zanesené (viz část “Vyjmutí filtru / Vypouštění zbylé vody”); <b>před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla</b>.</li> <li>• není voda v přívodní hadici zamrzlá.</li> </ul> <p>Po vyřešení problému otočte programovým voličem na “Vyp/O” k resetu spotřebiče; pak znovu spusťte požadovaný program. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část).</p>
<p>“Servis” </p> <p>Porucha zablokování dvířek </p>	<p>E02</p> <p>E03</p> <p>“Fod”</p> <p>E04</p>	<p>“Porucha elektrického systému”</p> <p>Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a otočte programový volič do polohy “<b>Vyp/O</b>”, pak pračku znovu zapněte. Zvolte program “Čerpání/odstředování” a do 15 vteřin znovu spusťte.</p> <p>Vypněte spotřebič otočením programového voliče do polohy “<b>Vyp/O</b>”. Otevřete a opět větší silou zavřete dvířka, pak znovu zvolte program a stiskněte tlačítko “<b>Start</b>”.</p> <p>Projevuje-li se nějaká porucha i po provedení výše uvedených úkonů, odpojte spotřebič od sítě a zavolejte do servisního střediska (viz další část).</p>

## SERVIS

### Než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz "Jak odstranit poruchu").
2. Znovu spusťte program, zda se závada opět projeví.
3. Jestliže pračka stále nefunguje správně, zavolejte do servisu.

### Uveďte:

- Druh poruchy.
- Model pračky
- servisní kód (číslo za slovem SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000



### Servisní štítek se nachází uvnitř dvířek.

- Svoji úplnou adresu.
- Telefonní číslo i s předvolbou.  
Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na záručním listu. Můžete se také obrátit na prodejce, u kterého jste pračku zakoupili.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro některé modely můžete zakoupit v servisu nebo u autorizovaného prodejce příslušenství:

- **Podstavec se zásuvkou**, který můžete instalovat pod pračku. Pračka se tím zvýší a umožní pohodlnější vkládání a vyjímání prádla, bez zbytečného ohýbání ke dvířkům pračky. Navíc vám poskytne velký úložný prostor.
- **Souprava pro umístění nad pračku** pomocí které můžete postavit sušičku na pračku a tím ušetřit místo.


Některé modely jsou vhodné k instalaci pod kuchyňskou pracovní desku; v tomto případě se obraťte na servis (viz výše). Upozornění:

- spotřebič MUSÍ být instalován pouze pod souvislou pracovní desku.
- podle zákonných bezpečnostních předpisů MUSÍ instalaci spotřebiče provést autorizovaný technik nebo naše servisní středisko.
- Spotřebič MUSÍ být zabudován s použitím prostředního krycího panelu sestavy **UBS Base Set**, který získáte u specializovaných prodejců nebo v našem servisním středisku.

## VESTAVNÉ MODELY

### INSTALAČNÍ TIPY

Rozměry vestavného místa pro pračku se sušičkou:

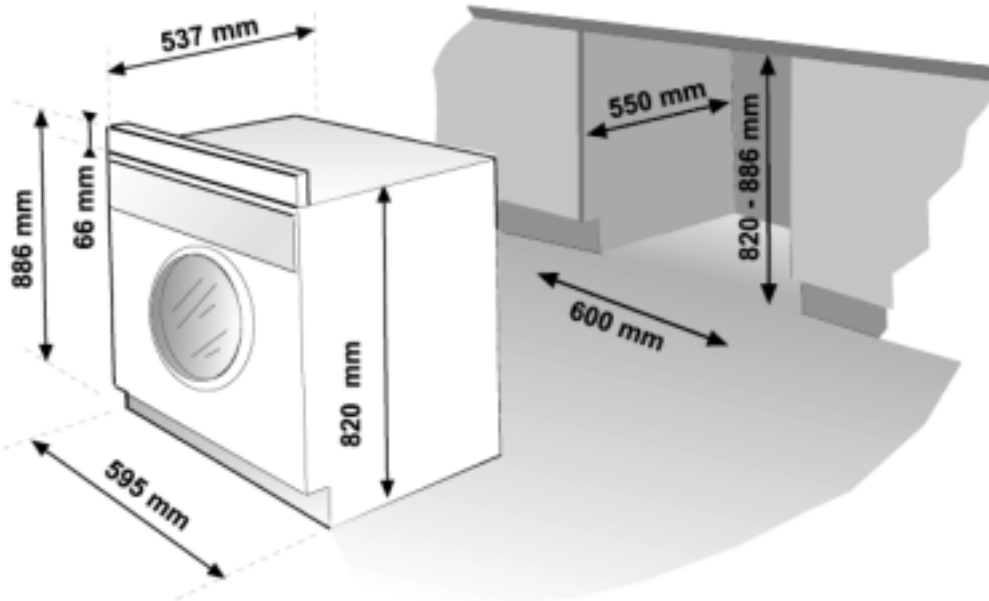

- Vzhledem k nutnému pravidelnému čištění filtru spotřebiče musí být podstavec snadno odstranitelný.
- Přívod vody a vypouštění nesmí být kvůli snadnému čištění umístěny za spotřebičem.
- Elektrická přípojní musí být umístěna tak, aby bylo možné spotřebič po instalaci na zvolené místo odpojit.

### NASAZENÍ OZDOBNÝCH DVEŘÍ SPOTŘEBIČE

Přední část spotřebiče je upravena tak, aby bylo možné umístit závěsy na obě strany, takže dveře je možné otvírat jak zleva, tak i zprava.

Postupujte takto:

1. Našroubujte závěsy na ozdobné dveře; jestliže použijete i falešnou přední zásuvku, připevněte ji k hornímu okraji dveří. Zkontrolujte, zda mezera mezi dveřmi a zásuvkou odpovídá nábytku po obou stranách.
2. Pomocí dvou plastových podložek připevněte dvě destičky závěsů k přední straně spotřebiče.  
**Poznámka:** k zašroubování závitořezných šroubů do správné polohy použijte 8 mm nástrčný klíč.
3. Na opačnou stranu k závěsům připevněte dvě magnetické západky a na zadní stranu dveří připevněte kovové pásky.
4. Umístěte závěsy na dvě destičky závěsů na spotřebiči.
5. Případné seřízení můžete provést buď pomocí destiček závěsů (svislé) nebo upevňovacích šroubů závěsů (vodorovné).

### NASAZENÍ DVEŘÍ S PLNOU VÝŠKOU

Jestliže chcete nasadit dveře s plnou výškou (bez použití čelní falešné zásuvky), je nutné vyvrtat do dveří otvor pro horní závěs.

Vzdálenost mezi středy obou otvorů závěsů je 360 - 384 mm a vzdálenost od okraje dveří je 21,5 mm.

Otvor závěsu smí být max. 12 mm hluboký a s průměrem 35 mm: pozor, abyste neprovrátili dveře! Upevňovací otvory pro šrouby závěsů jsou 2 mm.

### OZDOBNÝ PRUH

Na okraj spotřebiče je možné přišroubovat ozdobný pruh. Je-li to nutné, můžete ozdobný pruh seříznout podle nábytku, ale obvykle to není třeba.

