

BEZPEČNOST PRAČKY

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité.

V tomto manuálu i na vašem přístroji jsme uvedli spoustu důležitých bezpečnostních zpráv. Všechny bezpečnostní zprávy si vždy přečtete a dodržujte je.



Toto je bezpečnostní symbol pro výstrahu.

Tento symbol vás upozorňuje na možná nebezpečí, jež mohou způsobit smrt či zranění vás anebo ostatních. Všechny bezpečnostní zprávy budou uvedeny za bezpečnostním symbolem a slovíčkem „NEBEZPEČÍ“, popřípadě „VAROVÁNÍ“.

Tato slova mají následující význam:

▲ DANGER

Můžete být zabiti anebo vážně zranění, pokud se nebudete okamžitě řídit pokyny.

▲ WARNING

Můžete být zabiti anebo vážně zranění, pokud se nebudete řídit těmito pokyny.

Všechny bezpečnostní zprávy vás informují o možném riziku, radí vám, jak snížit nebezpečí poranění a dozvíte se z nich, k čemu může dojít, jestliže pokyny nebudete dodržovat.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob při používání pračky dodržujte základní bezpečnostní předpisy včetně následujících:

- Před použitím pračky si přečtete všechny pokyny.
- Neperte v pračce předměty, které již byly předtím vyčištěny, vyprány, namočený nebo znečištěny skvrnami od benzínu, rozpouštědel na suché čištění nebo jiných hořlavých či výbušných látek, jelikož z těchto látek se uvolňují výpary, které mohou vést ke vznícení nebo k explozi.
- Do vody na praní nepřidávejte benzín, rozpouštědla na suché čištění, ani jiné hořlavé či výbušné látky. Tyto látky uvolňují výpary, které mohou vést ke vznícení nebo k explozi.
- Za určitých okolností se může ze systému s horkou vodou uvolňovat vodík – týká se to spotřebičů, které nebyly používány po dobu minimálně dvou týdnů. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud systém s horkou vodou po tuto dobu nebyl používán, tak před použitím pračky zapněte všechny kohoutky s horkou vodou a nechte vodu každého z nich několik minut protékat. Tím se uvolní případný nahromaděný plynný vodík. Vzhledem k tomu, že se jedná o hořlavý plyn, tak během této doby nekuřte, ani nepoužívejte otevřený oheň.
- Nedovolte dětem, aby si na pračce nebo v pračce hrály. Pokud pračku používáte v bezprostřední blízkosti dětí, musíte na ně dávat dobrý pozor.
- Tento spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí s výjimkou případů, kdy na ně bude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost, která jim bude udílet pokyny ohledně používání tohoto spotřebiče.
- Před vyřazením pračky z provozu nebo před její likvidací odmontujte dvířka nebo víko.

- Nesahejte do pračky, pokud se pohybuje buben, vana nebo míchací zařízení.
- Pračku neinstalujte na takové místo, ani ji neskladujte na takových místech, kde by byla vystavena povětrnostním vlivům.
- Nezasahujte do řídicího systému.
- Neopravujte, ani nevyměňujte části pračky, ani se sami nepokoušejte o servisní zásah s výjimkou případů, kdy je takový postup doporučený v tomto návodu k použití a na instalaci.
- Požadavky ohledně uzemnění naleznete v Návodu na instalaci.
- Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní zástupce, případně podobně kvalifikovaná osoba tak, aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Bude-li se vám zdát, že je pračka poškozená nebo vadná, nepoužívejte ji. Kontaktujte majitele pračky a požádejte jej, aby provedl náležitou opravu.
- Nepoužívejte tuto pračku, pokud byly dotyčné textilie čištěny s použitím průmyslových chemikálií.

Co je nového pod víkem?

Vaše nová pračka funguje trochu odlišně od předchozích podobných modelů.

Zamčení víka

Když svítí kontrolka zamčeného víka, tak je víko zamčené a nejde otevřít. Když kontrolka nesvítí, víko je odemčené a dá se otevřít. Pokud chcete víko otevřít v průběhu cyklu a přidat nějaké prádlo, musíte zmáčknout: START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID a počkat až se víko odemkne. Kontrolka zhasne a víko se odemkne až se pohyb bubnu zcela zastaví. Podle toho, ve které fázi cyklu se pokoušíte víko otevřít může odemčení trvat od několika sekund po několik minut..

Zvuky

V různých fázích pracího cyklu můžete slyšet různé zvuky, dlišné od těch, které se ozývaly z předchozích modelů. Například na začátku cyklu můžete slyšet hučení a cvakání, když probíhá self-test zámku víka. Také se mohou ozývat jiné zvuky při testu míchacího zařízení. A někdy nemusíte slyšet žádný zvuk, když pračka čeká, až prádlo nasákne vodou

DŮLEŽITÉ:

- Pračka nebude pracovat s otevřeným víkem.
- Pračka nezačne napouštět vodu, dokud není víko zavřené.
- Pokud je víko otevřené více, než 10 minut, cyklus se automaticky ukončí a voda se vypustí.

TECHNICKÝ POPIS

Tyto spotřebiče se prodávají v různých regionech s různými požadavky na měření kapacity. Uvádíme zde několik platných forem měření používaných u tohoto výrobku.

Kapacita suchého prádla: Hmotnost suchého prádla, které je možné vložit do pračky.


GULF (GSO) kapacita: Množství prádla, se kterým probíhalo testování účinnosti praní.

GULF (GSO) spotřeba vody: spotřeba vody, kterou deklaruje výrobce pro určitý cyklus.

Modely	3LWTW4705FW0 3LWTW4815FW0	4KWTW4605FW0 4KWTW4705FW0 4KWTW4815FW0 4KWTW4845FW0
Napájecí napětí	220–240 V	220–240 V
Napájecí frekvence	50 Hz	60 Hz
Napájecí proud (Maximum)	4.0 A	4.0 A
Kapacita suchého prádla (Maximum)	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)
IEC Kapacita	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)
GULF (GSO) Kapacita	–	15 kg (33 lb)
GULF (GSO) spotřeba vody	–	153 litres
Inlet Water Pressure (Maximum)	862 kPa	862 kPa
Tlak napouštěné vody (Minimum)	55 kPa	55 kPa
GULF (GSO) Tlak napouštěné vody (Maximum)	–	690 kPa
GULF (GSO) Tlak napouštěné vody (Minimum)	–	138 kPa
Výška	1067 mm (42")	1067 mm (42")
Šířka	699 mm (27½")	699 mm (27½")
Hloubka	686 mm (27")	686 mm (27")

POZNÁMKA: Sound Pressure Level, Lpa: 58 dBA (uncertainty, Kpa: +/-10 dBA).

OVLÁDACÍ PANEĽ A JEHO FUNKCE

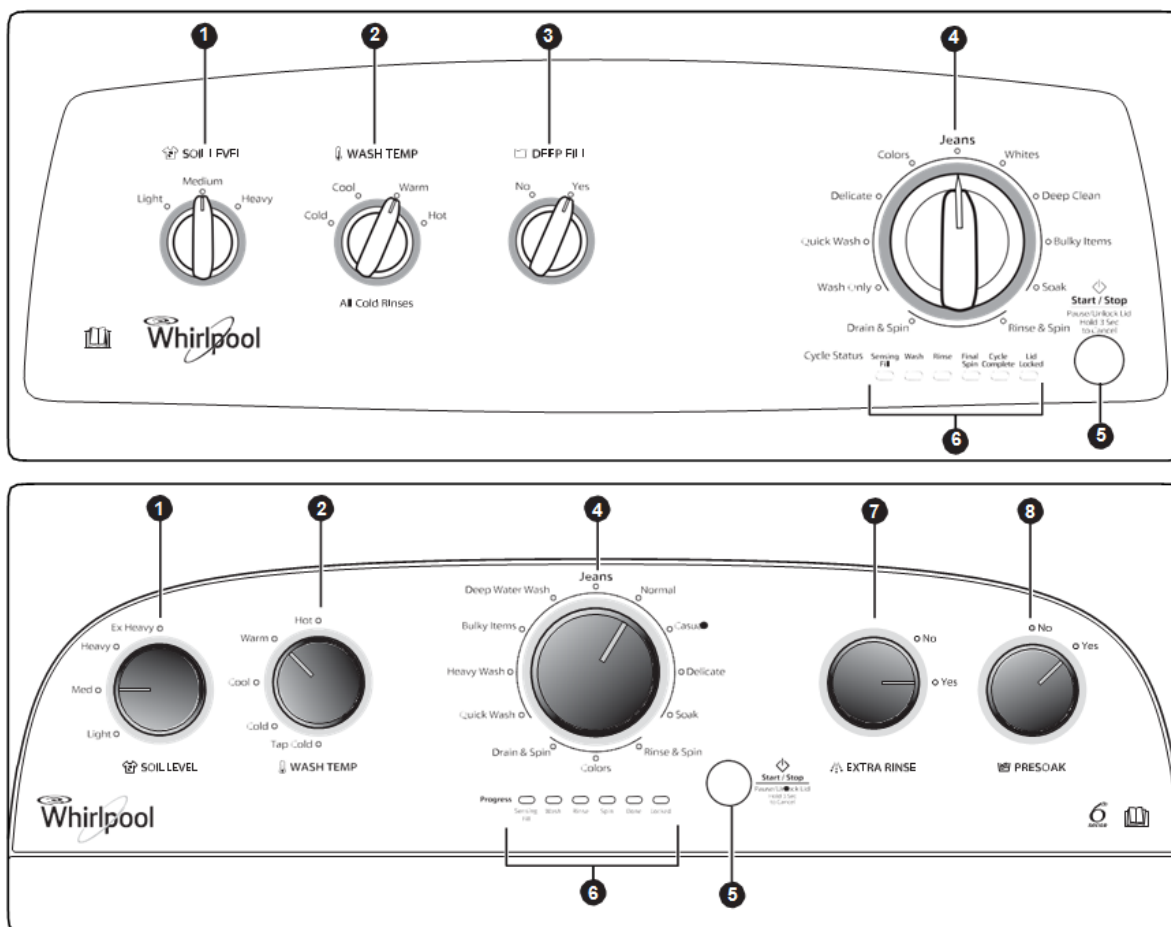

1. MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ

Volba míry znečištění prádla ovlivňuje dobu praní vaší náplně. Nastavení Light (Mírně špinavé) použijte pro málo zašpiněné prádlo. Volba Heavy (Velmi znečištěné) se používá v případech, kdy je potřeba delší doba praní aby se špína z prádla odstranila.

2. TEPLOTA

Funkce regulace teploty zajišťuje a udržuje jednotnou teplotu vody tím, že reguluje příchozí horkou a studenou vodu. To zajišťuje maximální účinnost praní a zároveň chrání prádlo.

Na základě typu látky a praných nečistot zvolte teplotu praní. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků a zároveň dodržet pokyny uvedené na štítku praného prádla, použijte na praní svého prádla co nejteplejší vodu, jaká je pro praní vašeho prádla bezpečná.

- Teplá a horká voda může být chladnější než u vaší předchozí pračky
- I při praní v chladné vodě může být do pračky přidáno určité množství teplé vody tak, aby byla udržena minimální teplota

3. VYSOKÁ HLADINA VODY

Pokud zvolíte „Yes“ pak pračka automaticky dopustí další vodu tak, aby hladina vody byla vyšší.

POZN.: Pohyb bubny bude automaticky pokračovat po dopuštění vody.

4. VOLIČ PROGRAMŮ

Volič programů se používá pro výběr vhodných cyklů vaší pračky. Otočením voliče zvolíte cyklus pro prané prádlo. Podrobný popis cyklů naleznete v oddílu „Návod k cyklům“.

5. TLAČÍTKO START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID

- Zmáčknete tlačítko pro spuštění cyklu
- Zmáčknete tlačítko v průběhu cyklu pro zastavení cyklu (Pauza) a odemčení víka
- Zmáčknete a držete 3 vteřiny pro zrušení aktuálního cyklu

POZN.: Pokud spotřebič ždímá, může trvat i několik minut, než se víko odemkne

Použití pro manuální namáčení prádla

Zmáčknete tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID a nechte víko zavřené. Po uplynutí požadovaného času namáčení tlačítkem START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID zrušte aktuální cyklus.

6. KONTROLKY INDIKUJÍCÍ STAV CYKLU



Kontrolky indikující stav cyklu zobrazují postup cyklu. V každé fázi procesu můžete zaznamenat zvuky nebo pauzy, které se odlišují od tradičních praček.

Napouštění



Po zmáčknutí tlačítka START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID se spustí cyklus a začne napouštění vody

Praní




Uslyšíte zvuk pohybu bubnu a míchacího zařízení. Zvuk motoru se může v různých fázích cyklu měnit. Doba praní je ovlivněna zvolenou mírou zašpinění prádla.

Máchání



Uslyšíte podobný zvuk jako při praní. Pračka máchá prádlo v čisté vodě. Můžete slyšet krátký zvuk motoru když pračka pootáčí bubnem při napouštění vody.

Ždímání/Závěrečné ždímání




Pračka odstředí prádlo při vysokých otáčkách, aby z něj dostala co nejvíc vody podle nastaveného programu.

Cyklus ukončen/Konec



Po ukončení cyklu se rozsvítí tato kontrolka. Vyndejte prádlo co nejdříve, zmenšíte tak míru pomačkání.

Zamčené víko/Zamčeno

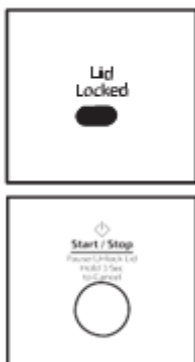

Při vyšších otáčkách bubnu se víko pračky zamkne a rozsvítí se tato kontrolka. Pokud kontrolka svítí, víko nejde otevřít. Když zhasne, víko jde otevřít.

Pokud potřebujete víko otevřít v průběhu cyklu, zmáčkněte tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID. Kontrolka zhasne a víko se odemkne až se pohyb bubnu zcela zastaví. Podle toho, ve které fázi cyklu se pokoušíte víko otevřít může odemčení trvat od několika sekund po několik minut. Pro pokračování cyklu zmáčkněte znovu tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID.

7. DODATEČNÉ MÁCHÁNÍ (u některých modelů)

Tuto funkci lze používat pro automatické přidání druhého máchání k většině cyklů.

POZN.: Pro odemčení víka v průběhu máchání, nebo dodatečného máchání (po prvním odstředování), musíte zmáčknout tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID.

8. PŘEDPÍRKA (u některých modelů)

Tato funkce umožňuje přidat čas předpírání prádla před hlavním praním. Prádlo se pomalu pohybuje ve vodě s detergentem a to pomáhá odstraňovat silné znečištění prádla.

NÁVOD K CYKLŮM

Prádlo k praní:	Cyklus:	Teplota:*	Otáčky Ždímání:	Detaily cyklu
Pevné látky, stálobarevné prádlo, ručníky, jeansy	Jeans	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Tento cyklus použijte pro velmi znečištěné, nebo velmi pevné látky. V tomto cyklu se používá pouze máchání se sprchováním prádla. Používejte tento cyklus také pro čištění vnitřku pračky – viz "Péče o pračku".
Velmi zašpiněné bílé prádlo	Whites	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Tento cyklus nabízí možnost v určitý čas přidat bělidlo pro lepší vybělení silně znečištěného prádla. Tento program kombinuje vyšší otáčky bubnu při praní a vysoké otáčky při ždímání. Pro odstranění maximálního množství znečištění nalejte bělidlo do odpovídajícího zásobníku. Je možné použít i prostředek na uchování barev. Tento cyklus se dá také použít na pevné barevné látky, například ručníky, bez použití bělidla.
Velmi zašpiněné látky	Deep Clean/ Heavy Wash	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Poskytuje maximum času praní pro odstranění odolných skvrn a nečistot. Používejte pro velmi znečištěné, nebo pevné látky.
Velké předměty jako povlečení, spací pytle, bundy, malé koberce, malé pokrývky	Bulky Items	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Používejte tento cyklus pro praní větších kusů prádla, jako jsou bundy, nebo malé pokrývky. Pračka napustí dostatečné množství vody, aby všechno prádlo před hlavním praním správně nasáкло. Pro praní se napouští vyšší hladina vody, než v ostatních cyklech.
Velmi zašpiněné látky	Soak	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	No Spin	Tento cyklus použijte k manáčení prádla se zaschlými skvrnami a špínou. Buben a míchací zařízení se budou pohybovat střední rychlostí a prádlo se namáčí. Po ukončení času se voda vypustí, ale prádlo se nevyždímá. Cyklus je takto ukončen
Plavky a prádlo, které potřebuje máchání bez detergentu	Rinse & Spin	Cold Rinse Only	High	Kombinuje máchání a odstředění vysokými otáčkami. Je vhodný pro prádlo, které potřebuje další máchání, nebo dokončení cyklu po výpadku napájení. Také pro prádlo, které potřebuje pouze máchání.
Ručně prané prádlo, nebo ždímání vlhkého prádla	Drain & Spin	N/A	High	Tento cyklus používá odstředění pro zkrácení doby sušení těžkých látek nebo pro předměty vyžadující zvláštní péči, které se perou v ruce. S použitím tohoto cyklu po zrušení cyklu nebo po dokončení cyklu po výpadku proudu vypustíte vodu z pračky.
Prádlo, které chcete nechat mokré	Wash Only	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	No Spin	Tento cyklus prádlo vypere, ale nevyždímá, ani nevypustí vodu.
Malé předměty, bavlna, polyester, nemačkávané prádlo	Quick Wash	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Tento cyklus se používá pro praní malého množství prádla (2-3 kusy), které je pouze málo zašpiněné a které má být rychle vyprané. Tento cyklus používá máchání se sprchováním prádla.
Hedvábí prané v pračce, spodní prádlo, vlna	Delicate	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Tento cyklus používejte pro mírně znečištěné oděvy, které mají na štítku uvedeno „Hedvábí určené pro praní v pračce“ nebo „Jemné“. Malé předměty vložte před praním do síťových vaků na prádlo. Tento cyklus používá máchání se sprchováním prádla
Barvená bavlna, lněné prádlo, běžná a smíšená náplň	Colors/ Cold Wash	Cold Tap Cold	High	Tento program per ve studené vodě a přidává čas praní pro šetrné odstranění skvrn a nečistot. Nastavení se může měnit podle potřeby, ale pere se pouze ve studené vodě
Prádlo, které se nežehlí, bavlna, nemačkávané prádlo, len, syntetika	Casual	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Low	Tento program se používá pro praní látek, které se nežehlí, sportovní věci, blůzy, oblečení pro běžné denní nošení nemačkávané prádlo a smíšené prádlo

Běžné prádlo a smíšená náplň, jeansy, ručníky, pevné látky	Deep Water Wash	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Tento program používá větší množství vody a střídá pohyb bubny aby se odstranily nečistoty ze smíšeného prádla. Proces snímání hladiny vody může pro některou náplň trvat déle, než pro jinou, protože každé prádlo jinak nasákává vodu
V pračce není žádné prádlo	Clean Washer	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	–	Použijte tento cyklus každých 30 cyklů. Díky tomu zajistíte, aby byl vnitřek vaší pračky stále svěží a čistý. Tento cyklus používá vysokou hladinu vody. Pro důkladné vyčištění vnitřku pračky používejte tekutý chlorový bělicí prostředek. Tento cyklus by neměl být přerušován. Viz "Péče o pračku"
Bavlna, len a smíšené oděvy	Normal	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	High	Tento cyklus se používá pro normálně zašpiněnou bavlnu a smíšené prádlo. Tento cyklus používá máchání se sprchováním prádla

*Všechno máchání je studenou vodou.

POUŽÍVÁNÍ PRAČKY

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru

Nikdy do pračky nevkládejte předměty, které jsou napuštěné benzínem nebo jinými hořlavými látkami.

Žádná pračka nedokáže spolehlivě odstranit skvrny od oleje.

Nesuňte nic, co na sobě někdy mělo olejové skvrny (včetně skvrn od oleje na vaření).

Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek usmrcení osob, výbuch nebo požár.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte zemnicí vidlici

Nepoužívejte rozdvojku.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Pokud nedodržíte tyto pokyny, vystavujete se nebezpečí smrti, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

1. Třídění a příprava prádla


- Vyprázdněte kapsy. Pokud v nich zůstanou volné mince, knoflíky nebo jakékoliv jiné předměty, mohly by se dostat pod pracovní desku, kde by se mohly zachytit, což by mohlo způsobit neočekávané zvuky.
- Roztříděte prádlo podle doporučeného cyklu, teploty vody a stálobarevnosti.
- Oddělte silně znečištěné prádlo od prádla, které je znečištěné jen mírně.
- Oddělte jemné prádlo od odolných látek.
- Nesušte oděvy, pokud na nich skvrny zůstanou i po vyprání, protože teplo může způsobit, že skvrny na prádle zůstanou trvale.
- Skvrny neprodleně vyčistěte.
- Zapněte zipy, připevněte háčky, utáhněte tkanice a pásy a odstraňte ozdoby a dekorace, které nejsou omyvatelné
- Opravte rozpárané a roztrhané části oděvů tak, aby se zabránilo dalšímu poškození oděvů během praní.

Užitečné tipy

- Při praní voděodolných nebo vodovzdorných látek rozložte prádlo v pračce rovnoměrně.
- Používejte sítky na oděvy, čímž zabráníte tomu, aby se při praní zamotaly jemné nebo malé položky.
- Obraťte pletené díly naruby, čímž zabráníte vytváření žmolků. Oddělte prádlo, které zachytává prach, od prádla, které naopak prach uvolňuje. Syntetické látky, pletené oděvy a manšestrové látky zachytávají prach z ručníků, hadrů a látek s ozdobnými šňůrkami.

POZNÁMKA: Vždy si přečtete a dodržujte pokyny uvedené na štítcích s informacemi o péči o oděvy, čímž zabráníte poškození vašich oděvů.

2. Vložte pracovní prostředky

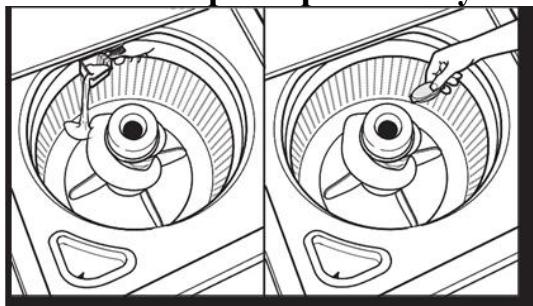


Nasypte odměřenou dávku pracího prostředku do násypky.

Použití bělicího prostředku Oxi nebo prostředku pro ochranu barev

Použijete-li výrobek na zlepšení bělení prádla Oxi nebo prostředek pro ochranu barev, přidejte jej na dno bubnu pračky ještě před přidáním prádla.

POZN.: Při dávkování pracího prostředku se řiďte podle informací výrobce prostředku.


3. Vkládání prádla do pračky

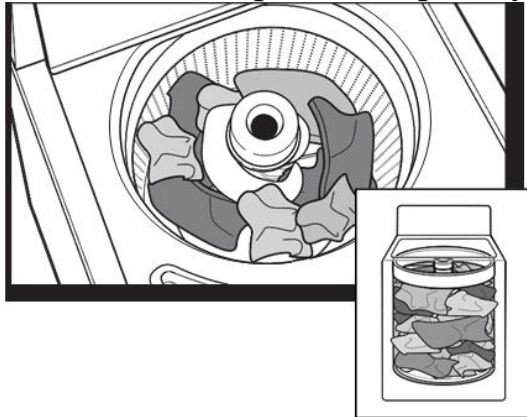

Rozložte nezamotané prádlo rovnoměrně kolem pracího mechanismu. Nevkládejte prádlo přímo na střed pracího mechanismu; střed pracího mechanismu by měl být vidět i poté, co do pračky vložíte prádlo. Snažte se promíchat různě velké kusy prádla tak, aby se snížilo riziko jejich vzájemného zamotání.

DŮLEŽITÉ: Je důležité, aby se prádlo mohlo volně pohybovat. Výsledky praní jsou v takovém případě nejlepší a snižuje se riziko toho, že by se prádlo zamotalo a zmuchlalo.


4. Přidání chlorového bělidla

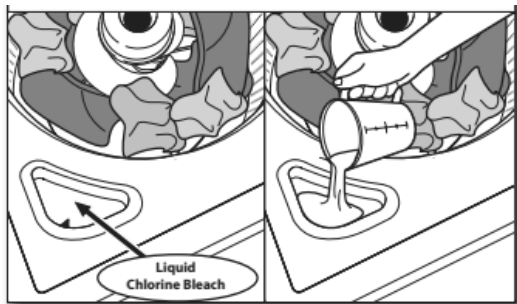

Nepřepĺňujte nĺsypku, nepoužívejte více, než 236 ml (1 šálek).

Nikdy nepoužívejte prostředek Oxi nebo prostředek pro ochranu barev současně s chlorovým bělidlem

5. Přidání aviváže (pouze u některých modelů)

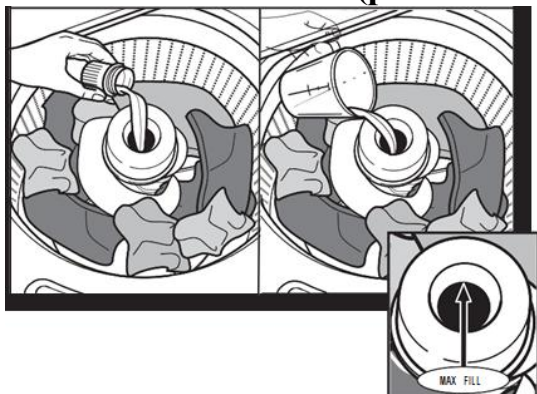

Nalijte odměřené množství aviváže do násypky. Při dávkování se řiďte podle množství a druhu prádla a podle pokynů výrobce aviváže.


Zřed'te aviváž přidáním teplé vody do násypky až po rysku maximální hladiny.

6. Navolte cyklus




Otočte voličem na požadovaný cyklus. Pro více informací o cyklech viz: „Návod k cyklům“

7. Navolte míru znečištění prádla

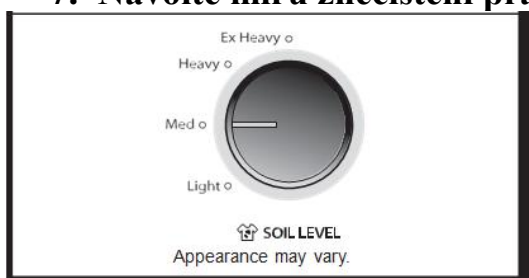

Volba míry znečištění prádla ovlivňuje dobu praní vaší náplně. Nastavení Light (Mírně špinavé) použijte pro málo zašpiněné prádlo. Volba Heavy (Velmi znečištěné) se používá v případech, kdy je potřeba delší doba praní aby se špína z prádla odstranila.

8. Nastavte teplotu praní

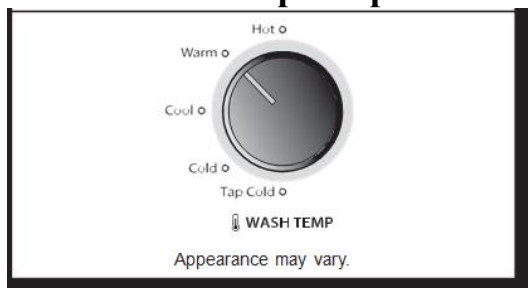


Po nastavení pracího cyklu nastavte požadovanou teplotu praní otočením voliče.

Všechno máchání je studenou vodou.

POZNÁMKA: Vždy si přečtete a dodržujte pokyny uvedené na štítcích s informacemi o péči o oděvy, čímž zabráníte poškození vašich oděvů.

Teplota praní	Doporučené látky
Horká Přidá se trochu studené vody pro úsporu energie. Ta může být chladnější než vaše nastavení ohřívače horké vody	Bílé a pastelové barvy Oděvy z odolných látek Silně znečištěné
Teplá Přidá se trochu studené vody, takže může být chladnější než u vaší předchozí pračky.	Světlé barvy Střední až slabé znečištění
Chladná Přidá se teplá voda, která pomůže odstranit nečistoty a pomůže s rozpuštěním pracího prostředku	Barvy, které blednou nebo mizí Slabé znečištění
Studená Přidá se teplá voda, která pomůže odstranit nečistoty a pomůže s rozpuštěním pracího prostředku	Tmavé barvy, které blednou nebo mizí Slabé znečištění

9. Nastavte Vysokou hladinu vody, Extra máchání, nebo Předpírku (pouze u některých modelů)

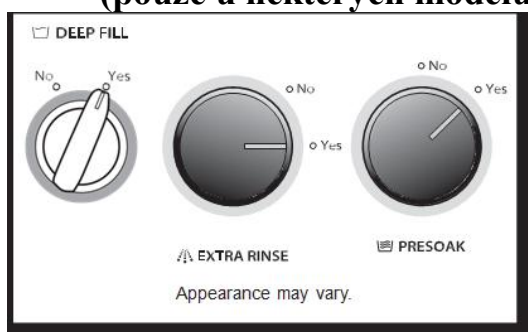

Vysoká hladina vody


Pokud zvolíte „Yes“ pak pračka automaticky dopustí další vodu tak, aby hladina vody byla vyšší.

POZN.: Pohyb bubnu bude automaticky pokračovat po dopuštění vody.

Extra máchání/Předpírka

Nastavením „Yes“ zapnete extra máchání, nebo předpírku

9. TLAČÍTKO START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID

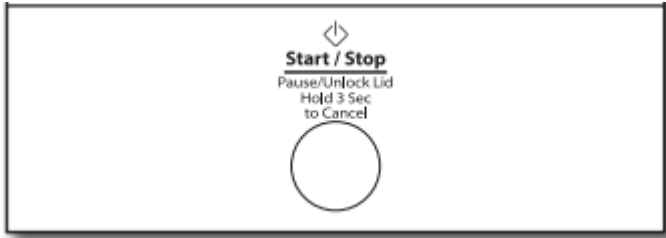

Zmáčkněte tlačítko pro spuštění cyklu. Jakmile se cyklus ukončí, rozsvítí se kontrolka Konec cyklu. Vyndejte prádlo co nejdříve, zmenšíte tak míru pomačkání.

Odemčení víka pro přidání prádla

Pokud potřebujete přidat jeden, dva kusy prádla, zmáčkněte tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID. Víko se odemkne, jakmile se zastaví pohyb bubny. Po přidání prádla zmáčkněte znovu tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID a cyklus bude pokračovat.

Pokud necháte víko otevřené déle, než 10 minut, cyklus se automaticky zruší a voda se vypustí.

Funkce manuální namáčení prádla

Zmáčkněte tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID a nechte víko zavřené. Po uplynutí požadovaného času namáčení tlačítkem START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID zrušte aktuální cyklus.

ÚDRŽBA PRAČKY

HADICE PRO PŘÍVOD VODY

Hadice pro přívod vody vždy po pěti letech vyměňte. Zabráníte tím riziku prasknutí hadice. Hadice pro přívod vody pravidelně kontrolujte, a pokud na nich objevíte výduti, pokud je hadice zkroucená, proříznutá, opotřebovaná nebo z ní uniká voda, vyměňte ji.

Při výměně vstupní hadice si na štítku fixem označte datum výměny.

PÉČE O PRAČKU

Doporučení, která pomohou udržet vaši pračku čistou a s co nejvyšším výkonem

1. Vždy dodržujte pokyny výrobce pracího prostředku s ohledem na množství používaného pracího prostředku. Nikdy nepoužívejte více, než je doporučeno množství, protože by mohlo dojít ke zvýšení míry hromadění prášku a zbytků nečistot uvnitř pračky, což může vést k nežádoucímu zápachu.

2. Někdy používejte nastavení teplé a horké vody (nikoliv výhradně praní se studenou vodou), protože to umožňuje lepší regulaci rychlosti hromadění nečistot a pracího prostředku.
3. Mezi dvěma použitými pračky ponechte víko vždy otevřené, aby pračka mohla vyschnout a aby se zabránilo vzniku zápachu.

Čištění vrchem plněné pračky

Před zahájením pravidelného čištění, které je doporučeno v další části textu, si přečtěte celé tyto pokyny. Tento postup údržby pračky by se měl provádět minimálně jednou za měsíc nebo každých třicet cyklů praní podle toho, co nastane dříve. Cílem je zajistit regulaci rychlosti, a míry, kterou by se nečistoty a prací prostředek mohly jinak v pračce ukládat.

Čištění vnitřku pračky

Tato pračka má speciální cyklus, který používá větší objem vody s kombinací s tekutým chlorovým bělidlom na čištění vnitřku pračky.

Zahájení čištění

1. Čistící cyklus:

- a. Otevřete víko pračky a vyjměte veškeré prádlo nebo předměty
- b. Na dno bubnu dejte tabletu na čištění praček
- c. Nepřidávejte žádné další detergenty, nebo chemikálie
- d. Uzavřete víko pračky.
- e. Zvolte cyklus pro čištění pračky
- f. Cyklus zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID

POZNÁMKA: Pro dosažení co nejlepších výsledků je nutné nepřerušovat cyklus. V případě, že cyklus musíte přerušit, stiskněte tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID. Po dokončení čistícího cyklu, spusťte cyklus MÁCHÁNÍ a Odstředění, čímž čistící prostředek z pračky spláchnete.

2. Alternativní postup s použitím chlorového bělidla

- a. Otevřete víko pračky a vyjměte veškeré prádlo nebo předměty
- b. Přidejte 236 ml (1 kelímek) tekutého chlorového bělidla do nádržky na bělidlo

POZNÁMKA: Použití většího množství tekutého chlorového bělidla, než je uvedeno výše, může vést časem k poškození pračky.

- c. Uzavřete víko pračky.
- d. Během dodržování tohoto postupu nepřidávejte do pračky žádný prací prostředek ani jinou chemikálii.
- e. Zvolte cyklus ČISTÁ PRAČKA
- f. Cyklus zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID

POZNÁMKA: Pro dosažení co nejlepších výsledků je nutné nepřerušovat cyklus. V případě, že cyklus musíte přerušit, stiskněte tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID. Po dokončení čistícího cyklu, spusťte cyklus MÁCHÁNÍ a Odstředění, čímž čistící prostředek z pračky spláchnete.

Čištění dávkovačů

Po určité době používání pračky se může stát, že v zásobnících pračky najdete usazené zbytky. Pro odstranění usazených zbytků ze zásobníků je otřete kusem vlhké látky a osušte je ručníkem. Při čištění se nesnažte vyjmát zásobníky ani jiné vybavení. Zásobníky ani vybavení nejsou vyjímatelné. Pokud však váš model má zásuvku se zásobníkem, tak ji před a po spuštění čistícího cyklu vyjměte a vyčistěte. V případě potřeby používejte univerzální povrchový čistící prostředek.

Čištění vnějšku pračky

Případné kapky nebo rozlité tekutiny otřete kusem měkké vlhké látky nebo houbou. Při čištění vnějších povrchů pračky používejte pouze jemná mýdla nebo čistící prostředky.

DŮLEŽITÉ: Při čištění nepoužívejte abrazivní prostředky – zabráníte tím poškození povrchové úpravy pračky.

PÉČE O PRAČKU, KTERÁ NENÍ DELŠÍ DOBU POUŽÍVANÁ (PRÁZDNINY)

Pračku používejte pouze tehdy, když jste doma. Pokud pračku přemístíte nebo ji delší dobu nepoužíváte, dodržujte tyto zásady:

1. Vytáhněte ze zásuvky kabel pro přívod elektrického proudu do pračky.
2. Vypněte přívod vody do pračky, čímž zabráníte riziku vyplavení bytu v důsledku zvýšení tlaku vody.

DŮLEŽITÉ

Při manipulaci s pračkou jsou nutné minimálně dvě osoby. Předjedete tím poškození pračky nebo poranění osob.

ZAZIMOVÁNÍ PRAČKY

DŮLEŽITÉ: Pro zamezení poškození pračky pračku nainstalujte a uložte v místě, kde nemrzne. Jelikož v hadicích zůstane často trochu vody, mohlo by dojít k poškození pračky. Při uložení nebo stěhování pračky během mrazu je důležité, aby byla pračka zazimovaná.

Zazimování pračky:

1. Vypněte oba vodní kohoutky; odpojte hadici pro přívod vody a vypusťte z ní vodu
2. Do koše nalijte jeden litr zimní směsi typu R.V. Pračku spusťte na třicet vteřin v cyklu **MÁCHÁNÍ A ODSTŘEDĚNÍ** tak, aby se zbývající voda smíchala s nemrznoucí směsí.
3. Vytáhněte kabel pračky ze zdi a odpojte pračku od zdroje napájení.

PŘEPRAVA PRAČKY

1. Vypněte oba vodní kohoutky. Odpojte hadici pro přívod vody a vypusťte z ní zbytek vody.
2. Pokud budete pračkou během mrazů pohybovat, dodržujte před stěhováním pokyny PRO ZAZIMOVÁNÍ PRAČKY.
3. Odpojte vypouštěcí hadici ze systému a případné zbytky vody vylijte do kyblíku. Hadici pro odvod vody odpojte ze zadní části pračky.
4. Odpojte napájecí kabel.
5. Hadici pro přívod vody a hadici pro odvod vody uložte do koše pračky.
6. Zavěste napájecí kabel přes okraj tak, aby visel v koši pračky.
7. Podstavec z původních obalových materiálů vložte do pračky. Pokud balící podstavec nemáte, vložte do otvoru koše těžké deky nebo ručníky. Zavřete víko a přeplepte víko a spodní přední část pračky páskou. Páska by na víku měla zůstat až do přestěhování pračky na nové místo.

DŮLEŽITÉ: Pračka se musí přepravovat ve vzpřímené pozici.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte zemnicí vidlici

Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Pokud nedodržíte tyto pokyny, vystavujete se nebezpečí smrti, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

OPĚTOVNÁ INSTALACE / OPAKOVANÉ ZAPOJENÍ PRAČKY

Při opětovné instalaci pračky po době, kdy pračka nebyla používána, po dovolené, zazimování nebo stěhování:

1. Dodržujte instalační pokyny s ohledem na umístění, vyrovnání a zapojení pračky.
2. Před opětovným použitím pračku spusťte prostřednictvím následujícího doporučeného postupu.

Před opětovným použitím pračky

1. Vypláchněte vodní trubky a hadice. Znovu zapojte hadice pro přívod vody. Zapněte oba vodní kohoutky.
2. Znovu zapojte pračku k napájení.
3. Spusťte cyklus PRANÍ VELKÝCH KUSŮ, čímž pračku vyčistíte a odstraníte případné zbytky nemrznoucí směsi. Pro středně velké množství prádla použijte polovinu doporučené dávky výrobce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před jakoukoli akcí odpojte spotřebič od napájení elektrickým proudem

Před opětovným spuštěním nasad'te všechny kryty a panely

Pokud nedodržíte tyto pokyny, vystavujete se nebezpečí smrti, nebo úrazu elektrickým proudem.

Nejdříve vyzkoušejte zde uvedená řešení. Pokud uspějete, nemusíte se obracet na servisní oddělení.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Vibrace nebo nerovnováha		
Zkontrolujte následující a zjistěte, zda byla správně provedena instalace nebo si prostudujte oddíl „Používání pračky“	Může se stát, že se nožičky nedotýkají podlahy a jsou zablokované.	Přední a zadní nohy musí pevně sedět na zemi a pračka musí být dobře vyrovnaná. Jen tak bude fungovat správně. Pojistné matice musí být připevněny ke spodku skříně.
	Pračka možná není vyrovnaná.	Zkontrolujte, zda se podlaha neprohýbá nebo zda není propadlá. V případě, že je podlaha nerovná, položte pračku na 19mm překližku, čímž hluk eliminujete.
		Viz „Vyrovnaní pračky“ v pokynech k instalaci
	Prádlo je nevyvážené	Rozložte nezamotané prádlo rovnoměrně kolem prací desky. Nevkládejte prádlo přímo na prací desku. Přidáním mokrého prádla do pračky nebo přidáním další vody do koše můžete narušit rovnováhu pračky.
		Nerovnováze zabráníte tím, když budete prát menší várky prádla.
		Pro nadměrně velké a nesavé prádlo, jako jsou vesty a malé deky, použijte cyklus PRANÍ VELKÝCH KUSŮ.

Zvuky		
Klapání nebo kovově znějící zvuky	Předměty zachycené v odvodním systému pračky.	Vyprázdňte kapsy. Mohlo by se stát, že se volné mince dostanou mezi koš a vanu nebo mohou zablokovat čerpadlo. V takovém případě bude nutné zavolat servisní oddělení, a požádat je o vyjmutí těchto předmětů.
		Tyto zvuky jsou často normální – při praní se kovové části oblečení, jako jsou kovové úchytky, spony nebo zipy dotýkají koše z nerezové oceli.
Bublání nebo bzučení	Z pračky se možná právě vypouští voda	Je normální slyšet, jak čerpadlo vydává stálý a bzučivý zvuk s pravidelným zabubláním nebo kolísáním, které souvisí s tím, že během cyklů odstředění/vypouštění vody z pračky vypouští voda.
Bzučení	Probíhá zjišťování objemu prádla	Může se stát, že po spuštění pračky uslyšíte bzučivý zvuk otáčení, během kterého se zjišťuje množství prádla. To je normální. Otáčení zaměřené na zjišťování objemu prádla bude trvat několik minut a teprve poté se začne do pračky napouštět voda.
Únik vody		
Zkontrolujte následující s ohledem na to, zda byla řádně provedena instalace	Hladina vody není vyrovnána.	Pokud hladina vody není vyrovnaná, může se stát, že voda vystřikuje z koše.
	Plnicí hadice nejsou dobře připevněny.	Utáhněte plnicí hadici.
	Těsnění plnicí hadice	Ujistěte se, zda jsou všechna čtyři těsnění plnicí hadice správně uložena.
	Připojení hadice pro odvod vody.	Vytáhněte odvodní hadici ze skříně pračky a řádně ji připevněte k odvodnímu potrubí nebo vaně na prádlo.
	Zkontrolujte domovní kanalizaci – zda někde nedochází k úniku, případně, zda nedošlo k ucpaní umyvadla nebo odvodu.	Voda se může vracet zpět z ucpaného umyvadla nebo odvodního potrubí. Zkontrolujte, zda v domovní instalaci vše těsní (vany na prádlo, odvodní potrubí, vodní potrubí a kohoutky).
	Prádlo v pračce není řádně uloženo	Nerovnoměrně vložené prádlo může vést k tomu, že se koš vychýlí a voda vystříkne z vany. Pokyny ohledně správného vložení prádla naleznete v sekci "Používání pračky".
Pračka nepracuje, jak by měla		
Nedostatek vody v pračce	Prádlo v pračce není zcela ponořeno ve vodě	Toto je normální operace pro HE pračku s normální hladinou vody. Prádlo v pračce není zcela ponořené ve vodě. Pračka zjišťuje množství prádla a přidá správné množství vody potřebné pro optimální čištění. Viz „Novinky“ DŮLEŽITÉ: Nepřidávejte do pračky více vody. Přidaná voda zdvihne prádlo z prací

		desky, což vede ke zhoršení kvality praní.
Pražka nefunguje nebo neprobíhá plnění, pračka přestala pracovat nebo indikátor praní zůstává rozsvícený (označuje, že pračka není schopná se odpovídajícím způsobem naplnit)	Zkontrolujte, zda je v pořádku přívod vody.	Obě hadice musí být připojeny a voda musí plynout do přívodního ventilu.
		Kohoutky na horkou a studenou vodu musí být zapnuté.
		Zkontrolujte, zda se neucpala síta přívodního ventilu.
		Zkontrolujte, zda se přívodní hadice nezaúzlovaly, což může bránit průtoku vody.
	Zkontrolujte, zda je v pořádku přívod elektrického proudu.	Zásuvku zapněte do uzemněné třívlídicové zásuvky
		Nepoužívejte prodlužovací kabel.
		Zjistěte, zda jde do zásuvky proud.
		Resetujte vypnutý jistič. Vyměňte případné vadné pojistky. POZNÁMKA: Pokud problémy přetrvávají, požádejte o pomoc elektrikáře.
	Normální provoz pračky	Pro normální provoz pračky musí být zavřené víko.
		Pražka bude během určitých fází cyklu dělat přestávky. Tento cyklus nepřerušujte.
		Pražka se může zastavit kvůli za účelem omezení pění.
		Pražka zjišťuje objem suchého prádla prostřednictvím krátkých otáčení, která mohou trvat dvě až tři minuty před přidáním vody. Může se stát, že uslyšíte bzučení otáčení. To je normální.
	Pražka může být přeplněná	Odstraňte několik položek a uspořádejte prádlo rovnoměrně kolem prací desky. Nevkládejte prádlo přímo na střed prací desky. Uzavřete víko a stiskněte tlačítko START/Pauza.
Po zapnutí pračky přidejte pouze jeden nebo dva kusy oděvů		
Nepřidávejte do pračky více vody.		
Nepoužití pracího prostředku HE nebo použití příliš velkého množství pracího prostředku	Používejte pouze prací prostředek HE. Pěna z běžných pracích prostředků může pračku zpomalit nebo zastavit. Prací prostředek vždy změřte a dodržujte pokyny ohledně přidávání pracího prostředku na základě vašich požadavků na prádlo.	
	Pro odstranění pěny zrušte cyklus. Zvolte možnost MÁCHÁNÍ a Odstředění. Stiskněte tlačítko START/Pauza/Odblokování. Nepřidávejte více pracího prostředku	
Pražka nevypouští vodu / neodstředí, je	Vyprázdněte kapsy a na malé předměty	Malé předměty se mohly zachytit v čerpadle nebo mezi košem a nádobou, což může

<p>prádlo je stále vlhké nebo kontrolka odstředění zůstává stále rozsvícena (což označuje, že pračka nedokáže vodu během deseti minut odčerpat.</p>	<p>použijte pytle na prádlo.</p>	<p>zpomalit vypouštění vody.</p>
	<p>Použijte cyklus s nízkou rychlostí odstředění.</p>	<p>Cykly s nižší rychlostí odstředění odstraňují méně vody než cykly s vysokou rychlostí odstředění. Pro své oděvy použijte doporučený cyklus / rychlost odstředění. Pro odčerpání přebytečné vody zvolte volbu VYPOUŠTĚNÍ VODY a Odstředění. Možná, že bude nutné změnit rozložení prádla tak, aby bylo v koši rozloženo rovnoměrněji.</p>
	<p>Pračka může být přeplněná nebo rozložení prádla nevyrovnané.</p>	<p>Může dojít k tomu, že v důsledku přeplněné pračky nebo nerovnoměrně rozloženého prádla pračka nebude správně odstřeďovat a prádlo zůstane vlhké, než je normální. Pokuste se prádlo rovnoměrně rozložit, čímž dosáhnete vyrovnaného odstředění. Pomocí funkce VYPOUŠTĚNÍ VODY a Odstředění odstraníte nadbytečnou vodu. Doporučení ohledně vkládání prádla naleznete v oddílu „Používání pračky“.</p>
	<p>Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány odvodní hadice. Odvodní hadice zasahuje do stoupačky dále než 114 mm.</p>	<p>Zkontrolujte, zda je odvodní hadice správně nainstalována. Použijte správnou odvodní hadici a dobře ji připevněte k odvodnímu potrubí nebo vaně. Nepřelepujte otvor odvodní hadice páskou. Pokud je konec odvodní hadice výše než 1,2 m nad podlahou, tak hadici zkraťte. Pokud se odvodní hadice ucpala, uvolněte ji.</p>

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte zemnicí vidlici

Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Pokud nedodržíte tyto pokyny, vystavujete se nebezpečí smrti, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

<p>Z pračky nevytéká voda / pračka neodstřeďuje, prádlo je stále vlhké (pokračování)</p>	<p>Příliš pracího prostředku nebo špatný prací prostředek, což vede k tomu, že pění a zpomalí nebo zastaví vytékání vody a odstředění.</p>	<p>Používejte pouze prací prostředek HE. Vždy změřte a dodržujte pokyny ohledně použití pracího prostředku pro vaše prádlo. Pro odstranění nadbytečné pěny zvolte volbu MACHÁNÍ A Odstředění. Nepřidávejte prací prostředek.</p>
<p>Suchá místa na prádle po skončení cyklu</p>	<p>Vysokorychlostní odstředění uvolňuje více vlhkosti než tradiční pračky</p>	<p>Vysoké rychlosti odstředění spojené s průtokem vzduchu během závěrečného odstředění mohou vést k tomu, že se na prádle v horní části pračky udělají během</p>

	s plněním seshora.	závěrečného odstředění suché skvrny. To je normální.
Nesprávná nebo nevhodná teplota praní nebo máchání.	Zkontrolujte, zda jde do pračky správné množství vody.	Ujistěte se, zda nejsou přívodní hadice se studenou a horkou vodou zapojeny obráceně.
		Obě hadice musí být připojeny k pračce i ke kohoutku a do vstupního ventilu poteče horká i studená voda.
		Zkontrolujte, zda nejsou ucpaná síta vstupního ventilu.
		Odstraňte jakékoliv případné zauzlení hadic.
	Teploty praní řízené úsporou energie	Energeticky účinné pračky používají ve srovnání s tradičními pračkami s vkládáním prádla seshora chladnější teploty vody na praní a máchání. To zahrnuje chladnější praní v horké a teplé vodě.
Prádlo se nemáchá	Zkontrolujte správný přívod vody	Ujistěte se, zda hadice pro přívod horké a teplé vody nejsou přehozené.
		Obě hadice musí být připojené a voda musí proudit do vstupního ventilu.
		Kohoutek na horkou i studenou vodu musí být zapnutý.
		Síta vstupních ventilů pračky mohou být ucpaná.
		Odstraňte případná zauzlení ve vstupní hadici.
	Nepoužívání pracího prostředku HE nebo příliš velkého množství pracího prostředku HE.	Pěnění z běžného pracího prostředku může pračce bránit ve správném provozu.
		Používejte pouze prací prostředky označené HE. Je důležité, abyste odměřili správné množství.
		Vždy odměřte prací prostředek a dodržujte pokyny k používání pracího prostředku na základě objemu prádla a míry znečištění.
	Prádlo není do pračky vkládáno dle doporučení.	Pračka je méně efektivní při máchání v situaci, kdy je pračka přeplněná.
		Prádlo do pračky vkládejte nezamotané a rovnoměrně jej rozložte kolem prací desky. Nevkládejte oděvy přímo nad střed prací desky.
		Použijte cyklus určený pro prané látky
		Po spuštění praní přidávejte pouze jeden nebo dva kusy oděvů
Písek, zvířecí chlupy, cupanina atd. na prádle po praní	Těžký písek, zvířecí chlupy, cupanina a prací prostředek nebo zbytky bělidla mohou	K vybranému cyklu přidejte dodatečné máchání

	vyžadovat dodatečné máchání.	
Prádlo se zamotává	Prádlo nebylo do pračky vloženo v souladu s doporučeními	Viz oddíl „Používání vaší pračky“
		Viz „Návod k cyklům“, kde naleznete informace ohledně výběru nejlepšího cyklu. Vyberte si cyklus s pomalejším praním a pomalejším odstředěním; prádlo pak ale bude vlhčí než při vyšších rychlostech.
		Prádlo do pračky vkládejte nezamotané a rovnoměrně jej rozložte kolem prací desky. Nevkládejte oděvy přímo nad střed prací desky.
		Tomu, aby se prádlo zamotávalo, zabráníte tím, že budete míchat různé druhy prádla. Používejte cyklus doporučený pro typ prádla, který právě perete.
Prádlo není vyprané nebo na něm zůstávají skvrny	Prádlo není zcela ponořené ve vodě.	Pračka zjišťuje množství prádla a přidává správné množství vody. To je normální a nutné k tomu, aby se prádlo v pračce pohybovalo.
	V pračce je více vody.	Nepřidávejte do pračky více vody. Přidání vody zvedá oděvy z prací destičky, což vede k nižší účinnosti praní.
	Prádlo není v pračce správně umístěno	Pračka při praní funguje méně efektivně, když je přeplněná.
		Prádlo do pračky vkládejte nezamotané a rovnoměrně jej rozložte kolem prací desky. Nevkládejte oděvy přímo nad střed prací desky.
		Po spuštění pračky přidejte pouze jeden nebo dva dodatečné kusy oděvů.
	Používání pracího prostředku, který není označen jako HE nebo používání příliš velkého množství pracího prostředku.	Pěna z běžného pracího prostředku může pračce bránit v tom, aby fungovala správně.
		Používejte pouze prací prostředek HE. Věnujte velkou pozornost tomu, abyste odměřili správné množství.
		Prací prostředek vždy odměřte a dodržujte pokyny výrobce na základě objemu prádla a míry znečištění.
	Používání nesprávného cyklu pro daný typ látky.	Pro lepší čištění používejte cyklus určený na vyšší úroveň znečištění a vyšší teplotu praní.
		V případě použití cyklu rychlého praní perte

		pouze malý počet kusů.
		Pro důkladné čištění používejte cyklus pro praní bílého prádla a cyklus pro praní velkého objemu prádla.
		Viz oddíl „Pokyny k využívání cyklů“ – zde naleznete informace o nejvhodnějším výběru cyklu.
	Nepoužívání dávkovačů	Používejte dávkovače – zabráníte tím vzniku skvrn způsobených chlorovým bělicím prostředkem a aviváží.
		Před spuštěním cyklu naplňte dávkovače.
		Zabráníte tím přeplnění.
		Nepřidávejte prostředky přímo na prádlo.
	Praní prádla s odlišnými barvami.	Perte prádlo podobných barev a po skončení cyklu jej rychle vyjměte, čímž zabráníte přenosu barev.
Po skončení cyklu zůstává v dávkovači stále malé množství vody	Normální fungování dávkovače	Je normální, když v dávkovači zůstane malé množství vody.
Nesprávné fungování dávkovače	Ucpané dávkovače nebo se prostředky na praní uvolňují příliš brzy.	Nepřeplňujte dávkovače – pokud tak učiníte, dochází k okamžitému dávkování.
		Pro zajištění správného dávkování vždy vyberte možnost použití aviváže.
		Před spuštěním cyklu vždy vložte prostředky do dávkovače.
		V domácnostech s nízkým tlakem vody může docházet k tomu, že v dávkovači zůstanou zbytky prostředků. Chcete-li tomu zabránit, zvolte, je-li to možné, vyšší teplotu praní (v závislosti na vašem množství prádla) nebo používejte tekutý prací prostředek HE.
		Do dávkovače na bělidlo nalévejte pouze tekuté chlorové bělidlo.
	Zbytek prášku v dávkovači.	Při teplotách vody na praní nižších než 15,6 °C se některé prací prostředky špatně rozpouštějí. V takovém případě se špatně odstraňují nečistoty. Chcete-li tomu zabránit, zvolte, je-li to možné, vyšší teplotu praní (v závislosti na vašem množství prádla) nebo používejte tekutý prací prostředek HE.
Poškození látky	Během pracího cyklu zůstaly v kapsách ostré předměty	Před praním vyprázdněte kapsy, zapněte zipy a zapněte nebo zahákněte spony, čímž zabráníte zatrhnutí nebo roztrhnutí látky.
	Vlákna a pásy se mohly zamotat.	Před vložením prádla do pračky zavažte a upevněte všechny nitě, provázky a pásy.
	Prádlo se mohlo	Před praním zašijte roztržená místa ve švech.

	poškodit ještě před praním.	
	Při přeplnění pračky může dojít k poškození prádla.	Prádlo do pračky vkládejte nezamotané a rovnoměrně jej rozložte kolem prací desky. Nevkládejte oděvy přímo nad střed prací desky.
		Používejte cyklus určený pro praní příslušných látek.
		Po spuštění praní přidávejte pouze jeden nebo dva další kousky oděvů.
	Je možné, že jste nepřidali správně tekuté chlorové bělidlo.	Nenalévejte tekuté chlorové bělidlo přímo na prádlo. Pokud se bělidlo rozlije, pořádně jej utřete.
		Nerozředěné bělidlo poškodí látky. Nepoužívejte větší množství, než doporučuje výrobce.
		Při vkládání a vyjímání prádla z pračky nepokládejte prádlo určené k praní na horní část dávkovače bělidla.
	Je možné, že nebyly dodrženy pokyny ohledně péče o oděvy.	Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce ohledně péče o oděvy uvedené na příslušném štítku. Viz „Návod k používání cyklů“, kde získáte informace o nejvhodnějším výběru cyklů.
Zápachy	Nebyla prováděna pravidelná doporučená měsíční údržba.	Po každých třiceti práních spusťte cyklus Čištění pračky. Další informace naleznete v části "Péče o pračku", oddíl "Údržba pračky"
		Po dokončení cyklu vyjměte prádlo z pračky
	Nepoužíváte prací prostředek HE nebo ho používáte mnoho.	Používejte pouze prací prostředek HE. Je důležité, abyste ho správně odměřili.
		Vždy postupujte v souladu s pokyny výrobce.
		Viz oddíl „Péče o pračku“
Bliká kontrolka indikující zablokované víko	Víko není zavřené.	Zavřete víko. Pračka se nespustí nebo se naplní s otevřeným víkem.
	Cyklus byl zastaven nebo přerušen s použitím tlačítka Start/Pauza/Odblokovat	Pračka se může stále otáčet. Víko se odblokuje teprve ve chvíli, kdy se koš přestane otáčet. Při praní velkého množství prádla nebo těžkých látek to může trvat několik minut.

Zástupce pro EU: Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo Pisacane n. 1, 20016 Pero (MI), Italy
Výrobce: Whirlpool Corporation, 2000 N M 63, Benton Harbor, MI 49022 USA