

# PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ




**DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.**

Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Než začnete spotřebič používat, pečlivě si přečtěte příručky *Zdraví a bezpečnost* a *Používání a údržba*.

## POPIS SPOTŘEBIČE

### SPOTŘEBIČ

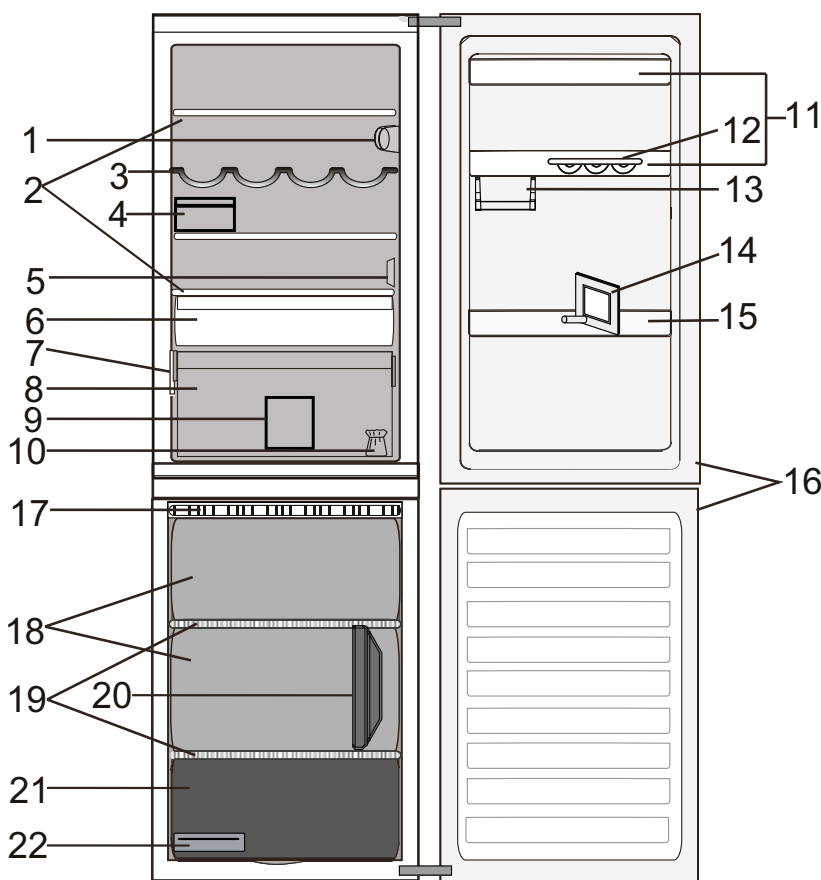


#### Chladicí oddíl

1. Elektronický ovládací panel / osvětlení
2. Poličky
3. Police na láhve
4. Schránka na sýry + víko
5. Kryt senzoru
6. Chladicí oddíl (nejvhodnější pro maso a ryby)
7. Výrobní štítek s obchodním názvem
8. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
9. Přepážka zásuvky chladničky
10. Sada ke změně otevírání dveří
11. Dveřní přihrádky
12. Zásobník na vejce
13. Poloviční přihrádka na drobné předměty
14. Oddělení pro lahve
15. Přihrádka pro lahve
16. Těsnění dveří

#### Mrazicí oddíl

16. Těsnění dveří
17. Příslušenství „Stop frost“
18. Zásuvky mrazničky
19. Poličky
20. Přepážka zásuvky mrazáku
21. Spodní zásuvka nejchladnější zóny je nejvhodnější pro mrazení čerstvých potravin
22. Nádobka na ledové kostky


### OVLÁDACÍ PANEL

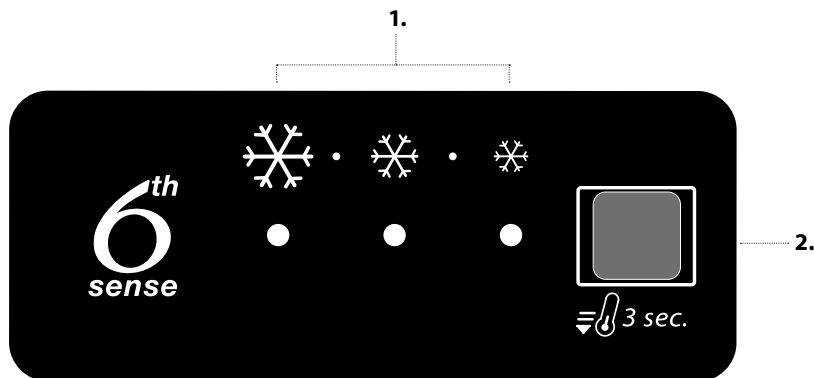


1. Světelné kontrolky (zobrazují aktuální nastavení teploty nebo funkci Rychlého chlazení)
2. Tlačítko rychlého chlazení (Fast Cooling) / tlačítko teploty (Temperature)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


### ZÁSOBNÍK NA VEJCE

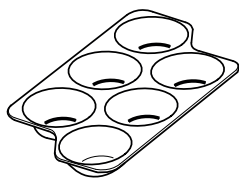


### ODDĚLOVAČ LAHVÍ

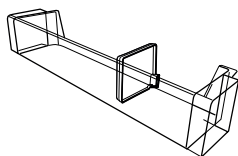

### NÁDOBKKA NA LEDOVÉ KOSTKY

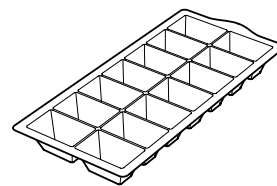


### PŘÍSLUŠENSTVÍ STOP FROST

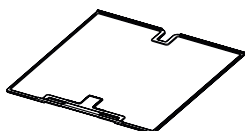


### SCHRÁNKA NA SÝRY



### PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY MRAZNIČKY\*

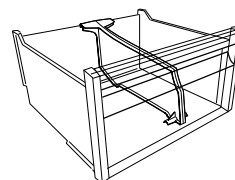

### PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY CHLADNIČKY\*

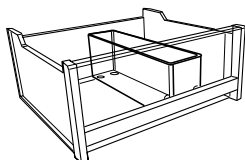

*\*dostupné pouze u některých modelů*

## PRVNÍ POUŽITÍ

### ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 vteřinu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

# BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

## FUNKCE

### NASTAVENÍ TEPLoty

**K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější** stiskněte tlačítko Temperature na ovládacím panelu.

Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění.

Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby).

Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

	<b>VYS. TEPL.</b>
	<b>STŘEDNĚ VYS. TEPL.</b>
	<b>STŘEDNÍ TEPL.</b>
	<b>STŘEDNĚ NÍZKÁ TEPL.</b>
	<b>NÍZKÁ TEPL.</b>
	<b>RYCHLÉ CHLAZENÍ</b>



LED zapnutá  LED vypnutá

*Poznámka:* Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

### 6TH SENSE

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin.

Funkce 6th Sense se automaticky aktivuje, když:

- je do chladničky umístěno velké množství potravin
- dvířka chladničky zůstanou po delší dobu otevřená
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin.

### FUNKCE RYCHLÉHO CHLAZENÍ

Funkci rychlého chlazení se doporučuje používat pro zvýšení kapacity chlazení v oddílu lednice v případě uložení velkého množství potravin.

Pro aktivaci funkce rychlého chlazení **stiskněte a po dobu 3 sekund držte tlačítko teplota (Temperature)** na panelu ovládání, dokud se nerozsvítí všechny 3 LED kontrolky. Funkce se automaticky deaktivuje po 24 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.



Funkci lze také vypnout ručně, a to stisknutím a podržením teplotního tlačítka (Temperature) na ovládacím panelu po dobu 3 sekund.

### OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY


Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současně velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

*Upozornění:* Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

## TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP VÝSTRAHY	SIGNALIZACE	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Upozornění při otevřených dvířích	Světlo v chladničce bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 5 minut.	Zavřete dveře
Upozornění při otevřených dvířích	Světlo v chladničce se vypnulo.	Dvířka byla otevřena déle než 8 minuty.	Zavřete dveře
Závada	Bliká některá z kontrolky teploty.	Jedná se o závadu produktu.	Obraťte se na servisní středisko.


# JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

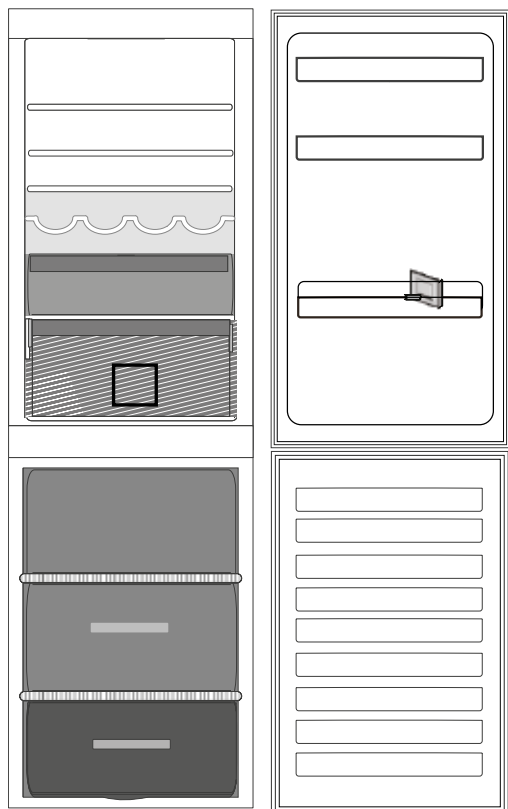


## Vysvětlivky:



**MÍRNÁ ZÓNA** Vhodná pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, nakládané zeleniny, másla a marmelády.



**CHLADNÁ ZÓNA** Určena pro skladování sýrů, mléka, denních potravin, lahůdek, jogurtů.

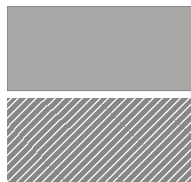

**NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA** Doporučena ke skladování uzenin a moučnicků.



**ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU**



**ZÁSUVKA V MRAZICÍ ZÓNĚ**  
(MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.



**ZÁSUVKY MRAZIČKY**

## Upozornění

Šedá barva legendy neodpovídá barvě zásuvek

## CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

## MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h). Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější část, která se nachází uprostřed mrazáku.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokyny k údržbě a čištění a k řešení problémů naleznete v **průvodci Používání a údržba**.

Průvodce Používání a údržba **lze získat**:  
> v servisním středisku; telefonní číslo viz záruční knížka.  
> stažením z webu Whirlpool  
<http://docs.whirlpool.eu>.



## KONTAKT SE SERVISNÍM STŘEDISKEM

Při kontaktování servisního střediska uveďte obě čísla, která se nacházejí na servisním štítku. <http://www.whirlpool.com>

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče.



Registovaná ochranná známka Whirlpool®/TM ochranná známka skupiny společností Whirlpool -  
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všechna práva vyhrazena – <http://www.whirlpool.eu>

