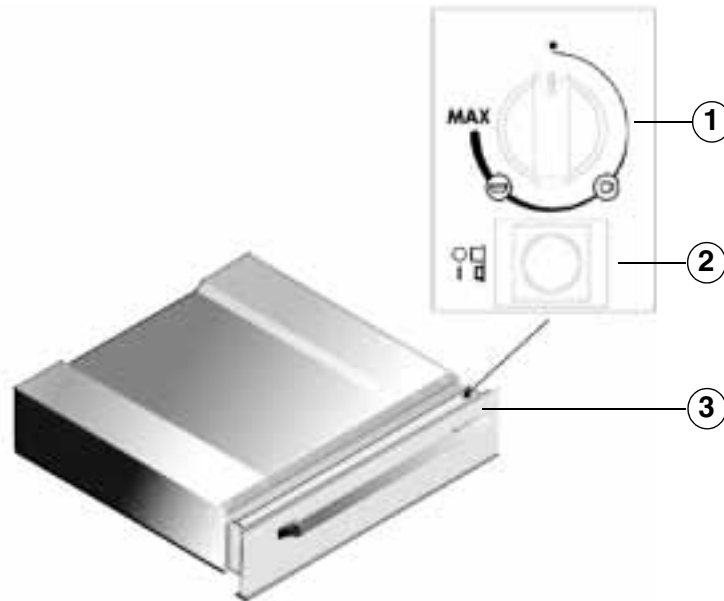


POPIS VÝROBKU
OVLÁDACÍ PANEL

1. Ovládač teploty
2. Světelný vypínač - ZAP/VYP
3. Kontrolka ZAP/VYP


OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA

K ovládání zásuvky slouží ovládač teploty a světelný vypínač ZAP/VYP.

Jestliže je vypínač stisknutý (poloha 1), je zásuvka zapnutá, jestliže je uvolněný, je zásuvka vypnutá (poloha 0).

Tyto ovladače jsou viditelné pouze tehdy, je-li zásuvka otevřená.

Je-li zásuvka zavřená, signalizuje zapnutí zásuvky svítící kontrolka umístěná na čelní straně spotřebiče.

POUŽITÍ

- Vložte nádobí do zásuvky.
- Nastavte teplotu.
- Zapněte zásuvku, rozsvítí se vypínač.
- Zavřete pomalu zásuvku.
- Vypněte zásuvku, a teprve potom vytáhněte ohřáté nádobí.

VOLBA TEPLoty

Ovládač teploty umožňuje nastavení od asi 30 °C do 85 °C.

Ovladačem teploty otáčejte pouze směrem doprava až na doraz, kde je maximální hodnota, a potom směrem doleva.

Nepřetáčejte ovladač silou za maximální polohu, poškodili byste termostat.

Na stupnici teploty nejsou uvedeny absolutní hodnoty teploty ve °C, ale symboly, které představují optimální teplotu pro určitý druh nádobí.

Regulace teploty	Teplota	Pokyny k použití
šálky, sklenice	cca. 40 °C	Teplé nápoje ve sklenicích předem zahřátých na tuto teplotu tak rychle nevychladnou, a přitom je možné sklenici nebo šálek bez problémů uchopit.
talíře	cca. 60 °C	Jídla podávaná na těchto talířích vydrží déle teplá. Podle individuální citlivosti na teplo je možné uchopit talíře bez obav ze spálení, nebo je možné použít kuchyňské chňapky či držáky nádobí.
MAX nádobí	cca. 85 °C	Termostat je nastaven na maximální teplotu. Nádobí je možné uchopit pomocí vhodných kuchyňských chňapek či držáků nádobí.

ČASY OHŘEVU

Potřebný čas k ohřátí nádobí, sklenic atd. závisí na různých faktorech:

- Materiálu a síle nádobí
- Množství nádobí
- Rozmístění nádobí
- Nastavení teploty

Z tohoto důvodu není možné uvést zcela přesné pokyny.

Doporučujeme stanovit optimální nastavení na základě vlastních praktických zkušeností.

MNOŽSTVÍ NÁDOBÍ

Množství nádobí závisí na výšce zásuvky a na rozměrech nádobí.

Následující příklady množství nádobí jsou pouze přibližné.

Připomínáme ale, že do zásuvky lze vložit maximálně 25 kg nádobí.

Nádobí pro 6 osob:

6	talířů	ø 28 cm
6	polévkové misky	ø 10 cm
1	mísa	ø 22 cm
1	mísa	ø 19 cm
1	mísa	ø 17 cm
2	mísy na maso	ø 36 cm

nebo podle výběru:

20	talířů	ø 26 cm
36	polévkových talířů	ø 22 cm
30	polévkových misek	ø 10 cm
10	talířů	ø 27 cm
10	polévkových talířů	ø 22 cm
10	talířů na pizzu	ø 36 cm
80	šálků na espresso	
40	šálků na cappuccino	
30	sklenic (grog)	
18	polévkových talířů	ø 22 cm
2	mísy na maso	21 x 18 cm

VYTAŽENÍ ZÁSUVKY

Pokud je nutné vyčistit vnitřek zásuvky, můžete ji úplně vytáhnout.

Vytáhněte úplně zásuvku (viz obrázek 1).

Vyšroubujte 2 přední šrouby (1 na každé straně) - (obr. 2).

Vyhákněte 2 háčky (1 na každé straně) - (obr. 3-4).

Uchopte přední část zásuvky na obou stranách, protože zadní část

bočních kolejniček je namazaná mazivem.

Opatrně vytáhněte zásuvku směrem nahoru (obr. 5) a položte ji.

Nyní můžete vyčistit vnitřní prostory elektrické zásuvky s použitím vody a čisticího prostředku.

Po vytažení nenamáčejte zásuvku do vody.

ZASUNUTÍ ZÁSUVKY


Chcete-li zásuvku opět zasunout zpět, postupujte podle výše uvedeného postupu v opačném pořadí.

Zásuvku položte na kolejničky.

Je důležité mít na paměti, že:

Pod ohřívací zásuvkou se na levé i pravé straně nachází pojistný háček.

Zásuvku je možné otevřít pouze tehdy, jestliže je pojistný háček ve správné poloze.

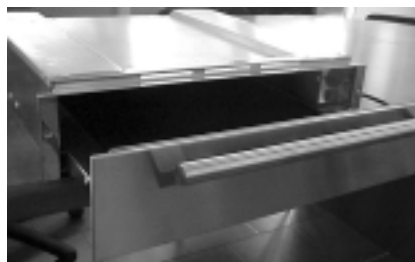

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5

háček

háček

zásuvka

boční kolejniček